港迪变频器 HF630N 系列

使用说明书版本：1.10



前 言

感谢您选用港迪变频器！同时，您将享受到我们为您提供的全面、真诚的服务！

港迪变频器 HF630N 系列是高性能矢量控制变频器，其无速度传感器矢量控制性能指标已达到世界领先水平。

为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全，在使用之前，请详细阅读本说明书。

本使用说明书请妥善保管，以备今后对变频器进行检修和维护时使用。扫描产品上的二维码获取电子版说明书。

对于本变频器的使用若存在疑问或有特殊要求，请随时联络本公司的各地办事处或经销商，也可直接与本公司总部售后服务中心联系，我们将竭诚为您服务。

本说明书内容如有变动，恕不另行通知。

武汉港迪技术股份有限公司

安全注意事项

安全声明

1）在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。

2）为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。

3）手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。

4）本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。

5）因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

安全等级

符号	符号说明
 危险	◆ “危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害
 注意	◆ “注意”表示关键步骤，需要按照提示与规范操作
 警告	◆ “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害

安全事项说明

重要事项



危险

- 在通电十分钟后或断电后一段时间内禁止用手触摸散热器，以防灼伤。
- 请勿使变频器频繁进行通电和断电操作，断电后五分钟内禁止再次通电。
- 请勿在通电状态下拆下变频器的外罩或触摸印刷电路板，以防触电。
- 实施配线、检查等作业时，必须在关闭电源 10 分钟以后进行。
- 变频器的接地端子必须良好接地！
- 不允许有异物掉进变频器内。



警告

- 变频器禁止安装在易燃物上。
- 本系列变频器不适用于易燃易爆环境，若有需要，请向厂家订购特种变频器。
- 禁止私自拆装、改装变频器！
- 严禁将交流电源接到变频器的输出端 U、V、W 上。
- 变频器在通电过程中，请勿打开面盖或进行配线作业。

开箱验收



注意

- 开箱前请检查产品的外包装是否完好 ， 有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- 开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- 开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。



警告

- 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

存储与运输

注意

- 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。
- 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密防护和必要检验。
- 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。

警告

- 请务必使用专业的装卸载设备搬运大型或重型设备与产品！
- 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- 设备被起重工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。

安装

警告

- 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- 严禁改装本产品！
- 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。

危险

- 严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。
- 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关技术资料。
- 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！

接线



危险

- 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。
- 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 10 分钟再进行接线等操作。
- 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。
- 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。



警告

- 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- 驱动设备与电机连接时，请务必保证驱动器与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。

上电



警告

- 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新起动。
- 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

运行



危险

- 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- 严禁在运行状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
- 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- 严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！



警告

- 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则引起设备损坏！
- 请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停，否则引起设备损坏！

保养



警告

- 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新起动。
- 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

报废



警告

- 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

注意事项说明

1）漏电保护设备

设备在运行过程中会产生大漏电流流过保护接地导体，如果使用漏电保护设备（RCD）或漏电监测器（RCM），请使用具有响应延迟或能过滤高次电流谐波的漏电保护设备（RCD）或漏电监测器（RCM）。

请在电源的一次侧安装 B 型漏电保护设器（RCD），在选择漏电保护设器（RCD）时应考虑设备启动和运行时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流，选择具有抑制高次谐波措施的专用 RCD，或较大剩余电流的通用 RCD。

2）电机绝缘检查

电机在首次使用或长时间放置后再次使用，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组绝缘失效而损坏变频器。电机绝缘检查时请将电机与变频器的连接线拆开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得电机绝缘电阻不小于 5MΩ。

3）额定电压值以外的使用

若在说明书中规定的允许工作电压范围之外使用变频器，容易造成变频器内部损坏。如果需要，请使用升压或降压装置对电源进行变压处理后接入到变频器。

目录

第 1 章 产品信息 1
1.1 铭牌及型号 1
1.2 部件说明 5
1.3 N1~N11 整机尺寸 10
1.4 外形尺寸及安装尺寸 15
1.5 产品综合性能指标 17
1.6 主要技术特点 18
1.7 变频器发热量 19
1.8 变频器可选附件说明 19
1.9 变频器的储存、运输和安装 20
第 2 章 系统连接 22
2.1 系统连接图 22
2.2 系统构成说明 23
2.3 配线规格说明 24
2.4 输入输出交流电抗器选择 25
2.5 制动电阻选择 27
第 3 章 安装与接线 28
3.1 变频器运行、储存预运输的环境要求 28
3.2 安装空间与方向 29
3.3 接线 35
3.3.1 标准接线图 35
3.3.2 主回路端子 36
3.3.3 配线注意事项 40
3.3.4 TN、TT、IT 三种电网系统的字母含义 42
3.3.5 TT 系统 45
3.3.6 IT 系统 46
3.4 动力线缆选型要求 49
3.5 电磁兼容性介绍 50
3.6 电磁兼容性在变频器的应用 50
3.7 主回路端子与电源、电机、制动电阻的连接 52
3.7.1 控制板 60
3.8 IO 接线说明 63
3.8.1 数字量输入 DI 端子接线 63
3.8.2 漏型接线 63
3.8.3 源型接线 64
3.8.4 数字量输出 DO 端子接线 65
3.9 控制回路接线说明 66
3.9.1 需要遵循的原则 66
3.9.2 模拟量输入端子 AV、AI 接线 66
3.9.3 模拟量输出 AO 端子接线 66
3.9.4 模拟信号抗干扰处理 67
3.9.5 继电器输出端子接线 69
3.10.电缆布线 69
3.10.1 布线要求： 69
3.10.2 线缆布线 70
第 4 章 操作面板 77

4.1 操作面板说明 77
4.2 LED 操作面板 77
4.2.1 LED 操作面板界面介绍 77
4.3 LCD 操作面板 97
4.3.1 LCD 操作面板界面介绍 97
4.3.2 LCD 操作面板按键操作 98
4.3.3 LCD 操作面板《主菜单》构成说明 99
第 5 章 系统调试 106
5.1 快速调试指南 106
5.2 接通电源前确认事项 107
5.3 接通电源后显示状态确认 108
5.4 恢复出厂设置 109
5.5 快速设置参数 109
5.6 电机参数自学习 110
第 6 章 变频器参数设置说明 114
6.1 参数控制 P0 114
6.2 数字输入端子组 P3 114
6.3 数字输出端子组 P4 116
6.4 模拟输入端子组 P5 118
6.5 模拟输出端子组 P6 119
6.6 保护参数组 P7 121
6.7 电机 1 启停控制组 P8 123
6.8 电机 2 启停控制组 P9 126
6.9 电机 3 启停控制组 P10 129
6.10 电机 4 启停控制组 P11 132
6.11 电机 1 段速制动组 P12 135
6.12 电机 2 段速制动组 P13 137
6.13 电机 3 段速制动组 P14 140
6.14 电机 4 段速制动组 P15 142
6.15 电机 1 参数 V/F 组 P16 144
6.16 电机 2 参数 V/F 组 P17 147
6.17 电机 3 参数 V/F 组 P18 149
6.18 电机 4 参数 V/F 组 P19 151
6.19 电机 1 矢量控制组 P20 154
6.20 电机 2 矢量控制组 P21 157
6.21 电机 3 矢量控制组 P22 160
6.22 电机 4 矢量控制组 P23 164
6.23 塔机工艺卡参数组 P27 167
6.24 CAN 总线 P31 175
6.25 MODBUS 总线 P32 175
6.26 总线通讯 P33 176
第 7 章 详细参数功能说明 185
7.1 数字输入端子 185
7.2 数字输出端子 186
7.3 模拟量输入 187
7.4 模拟量输出 187
7.5 保护参数 188
7.6 电机启停控制参数 191


7.7 电机多段速和制动控制 198
7.8 电机基本参数和 V/F 控制参数 199
7.9 电机矢量控制参数 203
7.10 高级应用 207
7.11 特殊功能 208
7.12 变频器塔机工艺卡说明 219
第 8 章 异常对策及检查 224
8.1 警告代码 224
8.2 故障代码 225
8.3 故障诊断 229
第 9 章 维护与保养 230
9.1 保养和维护说明 230
9.2 日常维护 231
9.3 定期维护 232
9.4 易损部件的更换 232
9.5 存放与保修 232
附录 A：MODBUS 协议介绍 234
A1 传输模式 234
A2 CRC 校验 234
A3 MODBUS 协议 236
A4 MODBUS 通讯协议帧结构 238
A5 MODBUS 协议地址表 243
A6 MODBUS 通讯串口设置 245
附录 B：可选配件 246
B1 PG 卡 246
B1.1 型号与规格 246
B1.2 使用说明 247
B1.3 应用连接 248
B2 IO 扩展卡 1 251
B2.1 机械安装 252
B2.2 IO 扩展卡接口 253
B2.3 技术数据 254
B3 IO 扩展卡 2 255
B3.1 机械安装 256
B3.2 IO 扩展卡接口 257
B3.3 技术数据 258
B4 CAN 卡 259
B4.1 CANOpen 标准 259
B4.2 CANOpen 连接 262
B4.3 CANOpen 通讯配置 262
B4.4 CANOpen 参数配置 263
B4.5 CANOpen 通讯功能使能 263
B4.6 故障诊断 270
B4.7 技术数据 271
B5 MOUDBUS 通讯卡 272
B5.1GDHF-AMBX1 通讯卡 272
B5.2 总线终端器 274
B5.3 MODBUS 总线连接 274

B5.4 MODBUS 通讯配置 275
B5.5 寄存器数据值和精度 276
B5.6 故障诊断 277
B5.7 技术数据 278
B5.8 串行链路 279
B6 工艺卡 1 280
B6.1 工艺卡接口 282
B6.2 工艺卡参数设置 283
B6.3 故障诊断 292
B6.4 技术数据 294
B7 工艺卡 3 295
B7.1 工艺卡接口 297
B7.2 工艺卡参数设置 298
B7.3 故障诊断 307
B7.4 技术数据 308

第 1 章 产品信息

1.1 铭牌及型号

变频器型号含义：

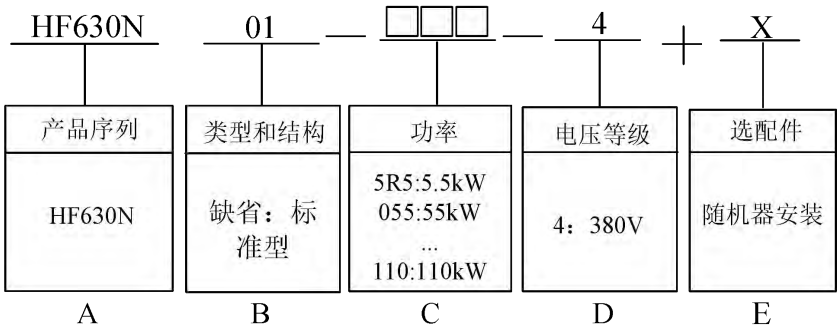

系统产品型号字段说明

字段标识	字段详细说明
A	产品序列：HF630N
B	结构和类型：标准型
C	功率： 5R5:5.5kW 055:55kW 110:110kW
D	电压等级： 4:380V
E	选配件：随机器安装

选配件：

代码	备注	代码	备注
LED	数字显示面板	SW03	定绳长防摇软件
SW02	标准防摇软件	SW05	模拟量给定绳长软件
SW04	模拟量给出绳长软件	MB01	Modbus RTU 通讯卡
SW06	电源系列	PN01	Profinet 通讯卡
DP01	Profibus DP 通讯卡	CAN01	CANopen 通讯卡
DP02	串口 Profibus DP 通讯卡	IO01 （IO 扩展卡）	7DI+4DO+Modbus RTU 通讯 （适用于标准型变频器）
PG02	适用于标准型变频器的增量型编码器卡	PC01 （工艺卡）	20DI+6DO+CANopen 通讯+Modbus RTU 通讯
IO02 （IO 扩展卡）	5DI+2DO（适用于标准型变频器）	PC03 （工艺卡）	20DI+6DO


型号示例说明：

1、HF630N-5R5-4：380V/5.5kW 标准型变频器，无内置直流电抗器、内置制动单元、LCD 面板；

2、HF630N-110-4：380V/110kW 标准型变频器，内置直流电抗器、内置制动单元、LCD 面板；

3、HF630N-250-4+LED+MB01：380V/250kW 标准型变频器，内置直流电抗器、无内置制动单元、LED 面板、选装 Modbus RTU 通讯卡。

HF630N 系列变频器的铭牌如图所示（以 250kW 为例）

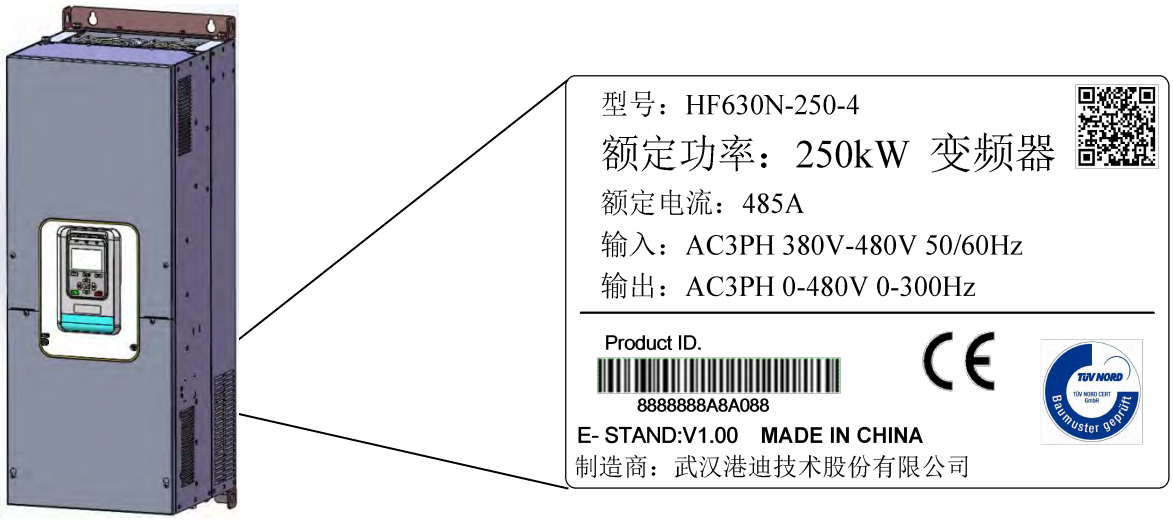

产品铭牌说明

型号：HF630N-250-4 表示 HF630N 系列变频器额定功率 250kW，电压等级为 380V。

AC 表示交流电源输入输出。

3PH 表示三相输入输出。

380V-480V 50/60Hz 表示输入电压范围和频率。

0-480V 0-300Hz 表示变频器输出电压范围和输出频率范围。

HF630N 变频器产品一览表

型号	轻过载工况		重过载工况		机型
	输出电流 [A]	适用电机容量 [kW]	输出电流 [A]	适用电机容量 [kW]	
HF630N-0R4-4	1.8	0.4	-	-	N1
HF630N-0R7-4	2.6	0.75	1.8	0.4	
HF630N-1R1-4	3.3	1.1	2.6	0.75	
HF630N-1R5-4	4	1.5	3.3	1.1	
HF630N-2R2-4	5.7	2.2	4	1.5	
HF630N-3R7-4	10.2	3.7	5.7	2.2	N2
HF630N-5R5-4	15	5.5	10.2	3.7	
HF630N-7R5-4	18	7.5	15	5.5	
HF630N-011-4	24	11	18	7.5	
HF630N-015-4	32	15	24	11	N3
HF630N-018-4	38	18.5	32	15	
HF630N-022-4	47	22	38	18.5	N4
HF630N-030-4	65	30	47	22	
HF630N-037-4	75	37	65	30	
HF630N-045-4	94	45	75	37	N5
HF630N-055-4	115	55	94	45	
HF630N-075-4	155	75	115	55	
HF630N-090-4	188	90	155	75	N6
HF630N-110-4	215	110	188	90	
HF630N-132-4	265	132	215	110	N7
HF630N-160-4	303	160	265	132	
HF630N-185-4	365	185	303	160	N8
HF630N-200-4	396	200	365	185	
HF630N-220-4	438	220	396	200	
HF630N-250-4	485	250	438	220	N9
HF630N-280-4	545	280	485	250	
HF630N-315-4	610	315	545	280	N10
HF630N-355-4	668	355	610	315	
HF630N-400-4	720	400	668	355	
HF630N-450-4	820	450	720	400	
HF630N-500-4	920	500	820	450	N11

HF630N-630-4	1220	630	1090	560	成柜型（两并机）
HF630N-710-4	1336	710	1220	630	
HF630N-800-4	1440	800	1336	710	
HF630N-900-4	1640	900	1440	800	

注：

1、0.4kW-37kW 无内置直流电抗器，45kW-500kW 标配内置直流电抗器；


2、110kW 及以下标配内置制动单元，132kW 及以上无内置制动单元，如需要可单独选配外置制动单元产品；

3、标配为 LCD 中英文液晶面板；


4、 轻过载工况：额定输出电流的 150%，每 5 分钟允许过载 1 分钟； 重过载工况：额定输出电流的 180%，每 5 分钟允许过载 1 分钟。

1.2 部件说明


HF630N 系列变频器根据功率等级不同，共有两种结构类型，分别是塑胶结构和钣金结构。如下图所示：

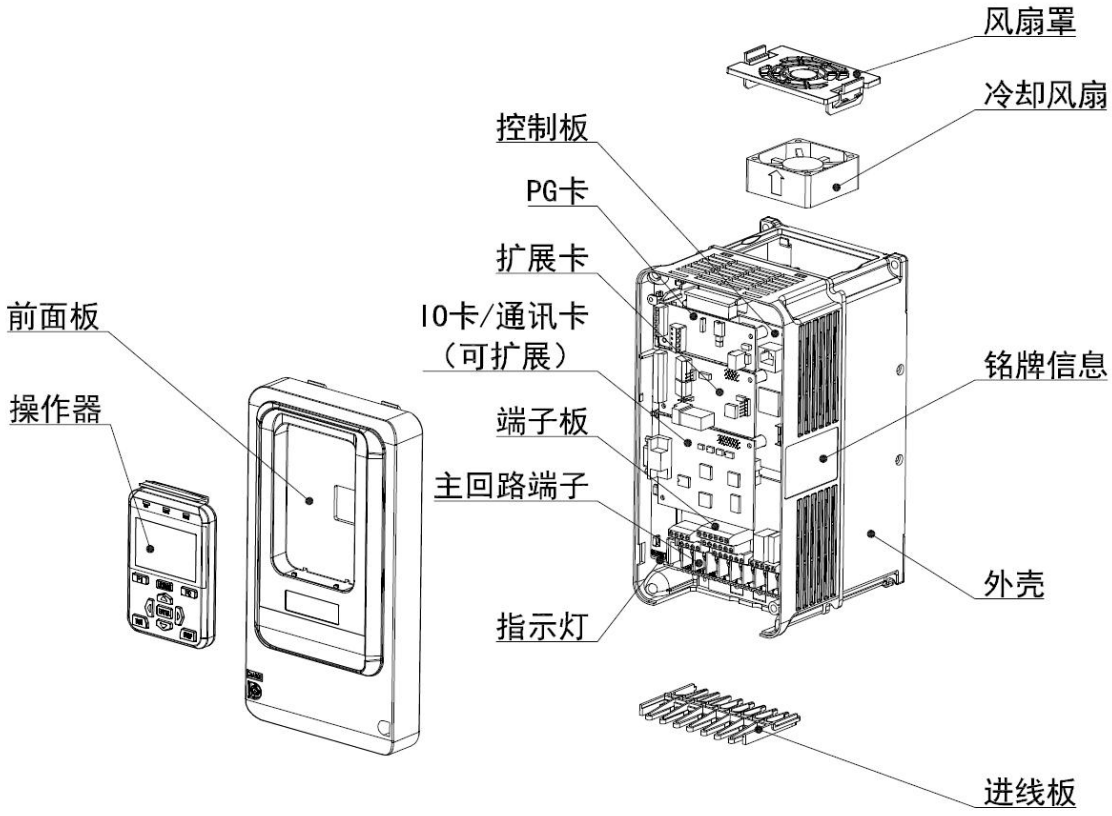


N1&N2 产品部件示意图（三相 380V～480V，0.4kW～11kW）

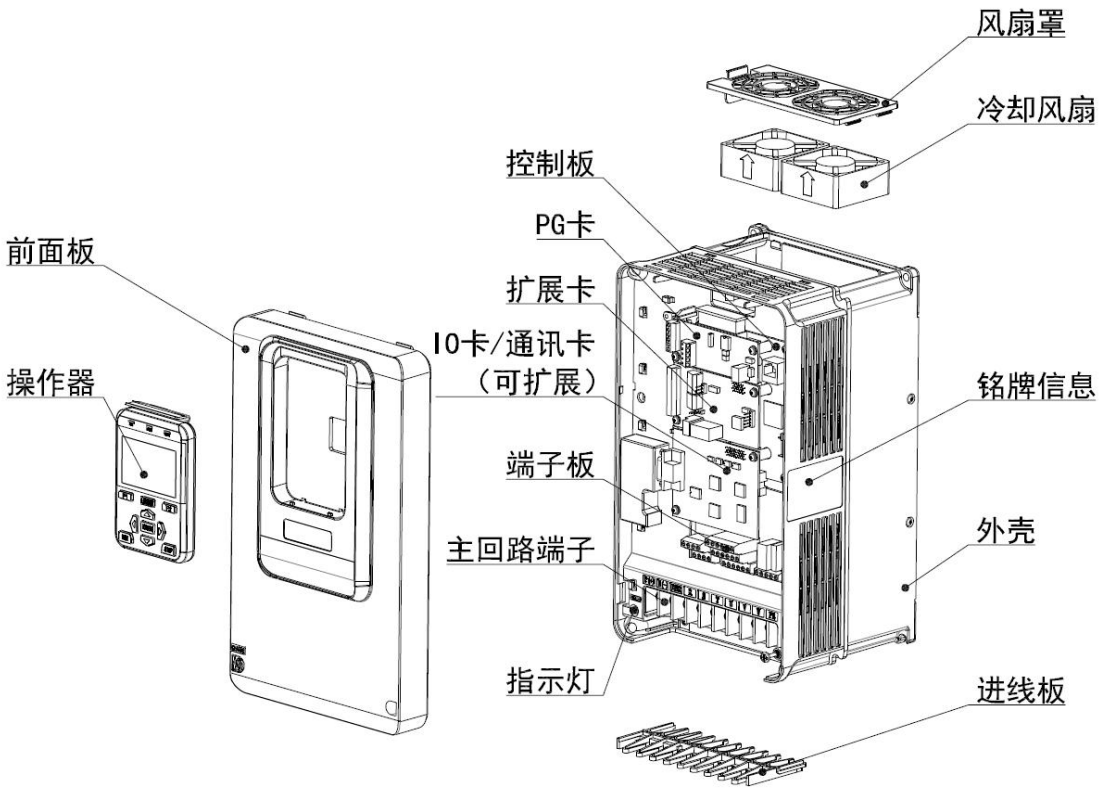


N3 产品部件示意图（三相 380V～480V，15kW～18.5kW）

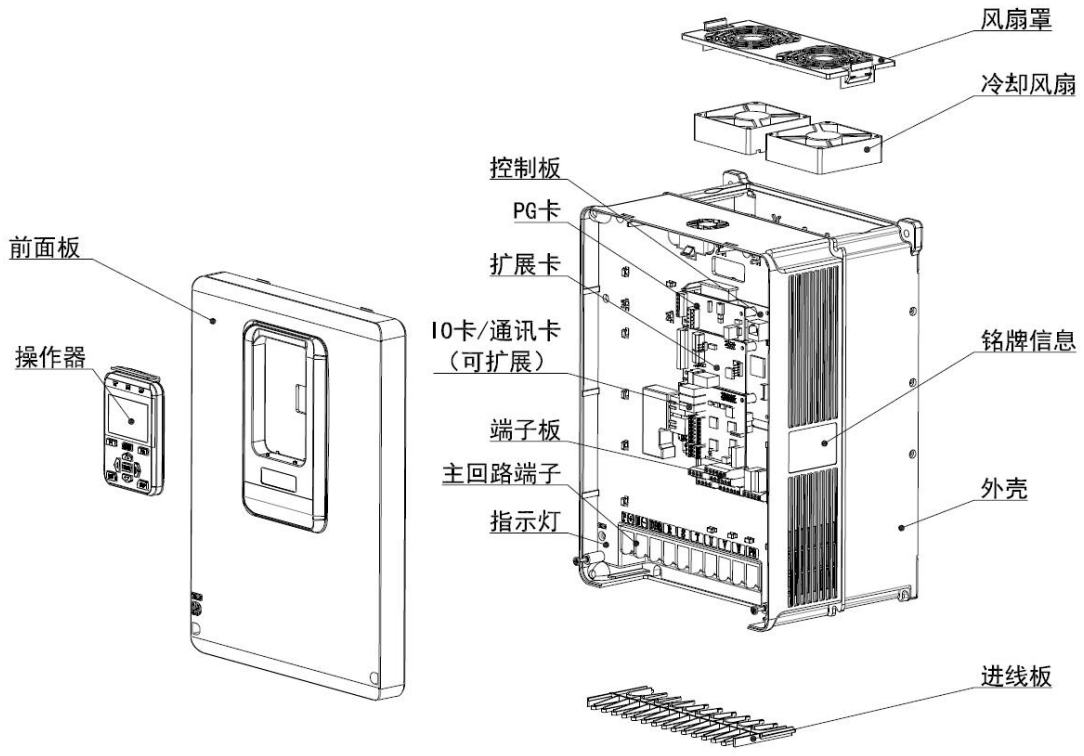


N4 产品部件示意图（三相 380V～480V，22kW～37kW）

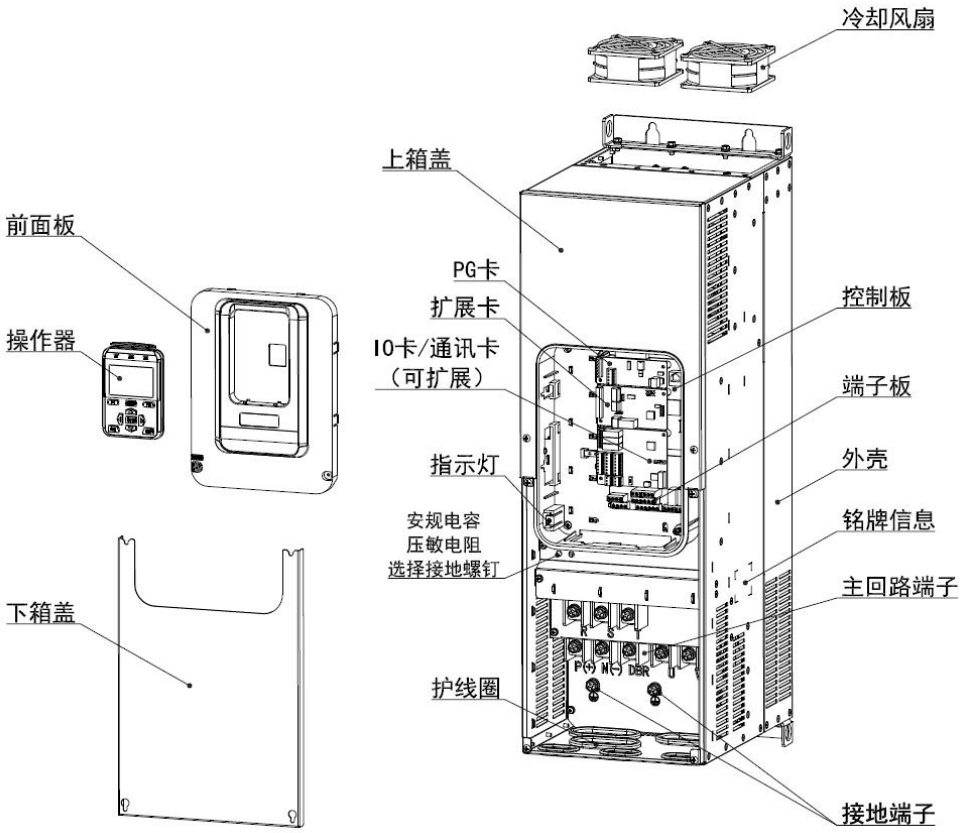


N5 产品部件示意图（三相 380V～480V，45kW～75kW）

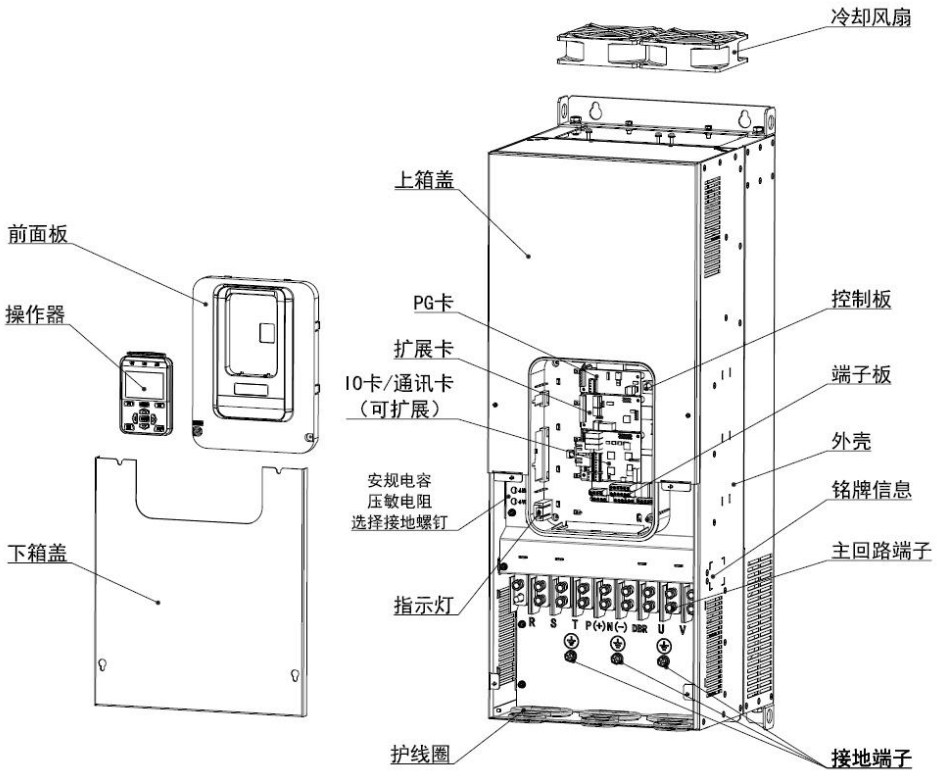


N6 产品部件示意图（三相 380V～480V，90kW～110kW）

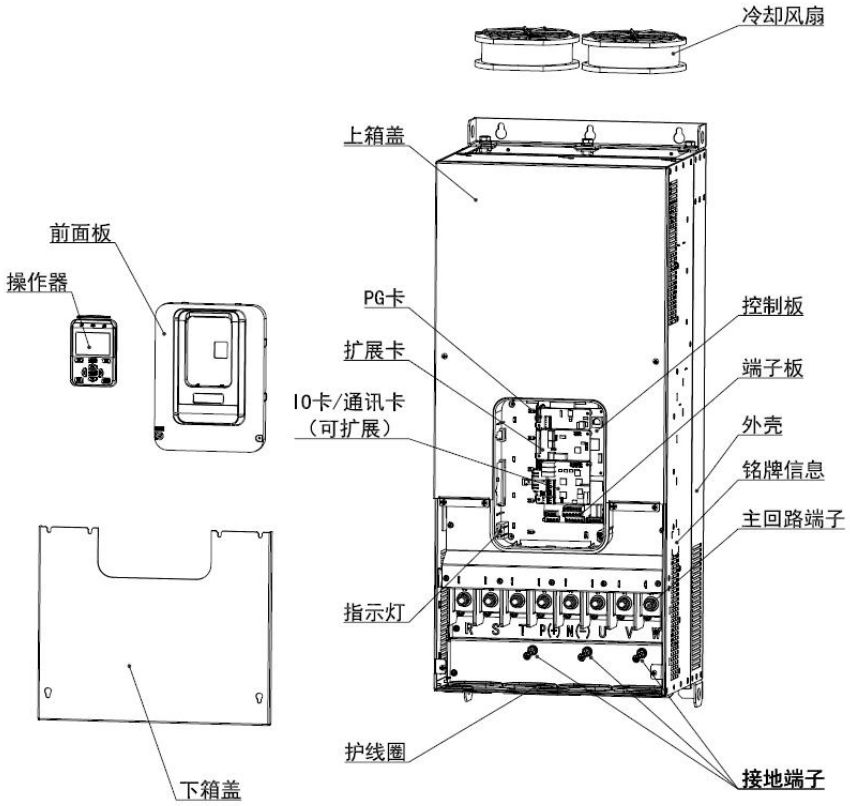


N7 产品部件示意图（三相 380V～480V，132kW～160kW）

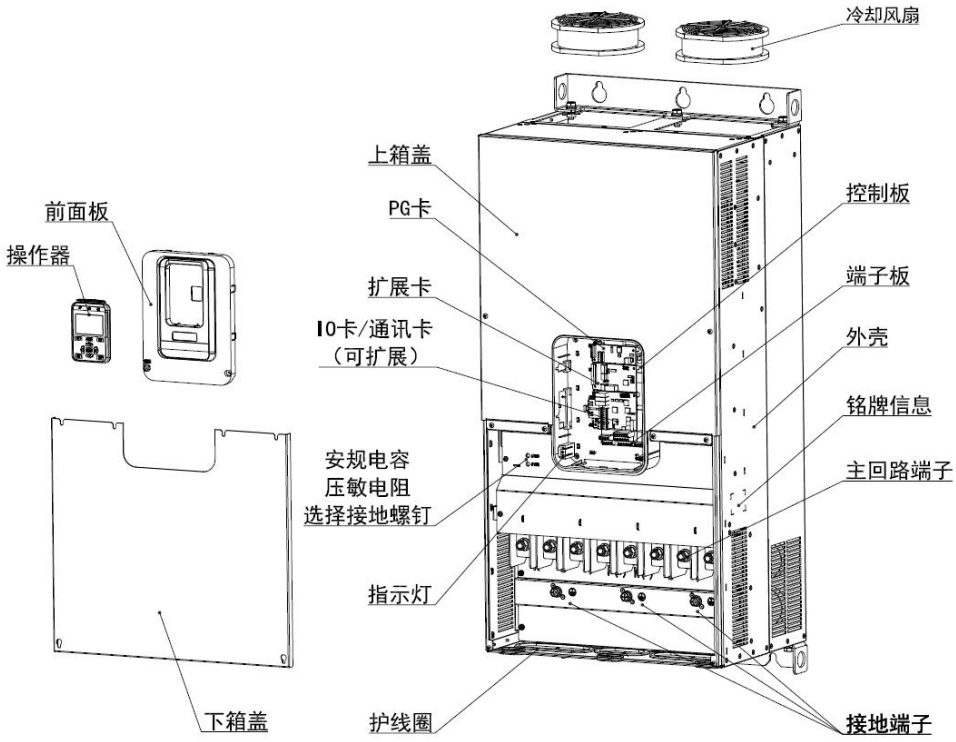


N8 产品部件示意图（三相 380V～480V，185kW～220kW）

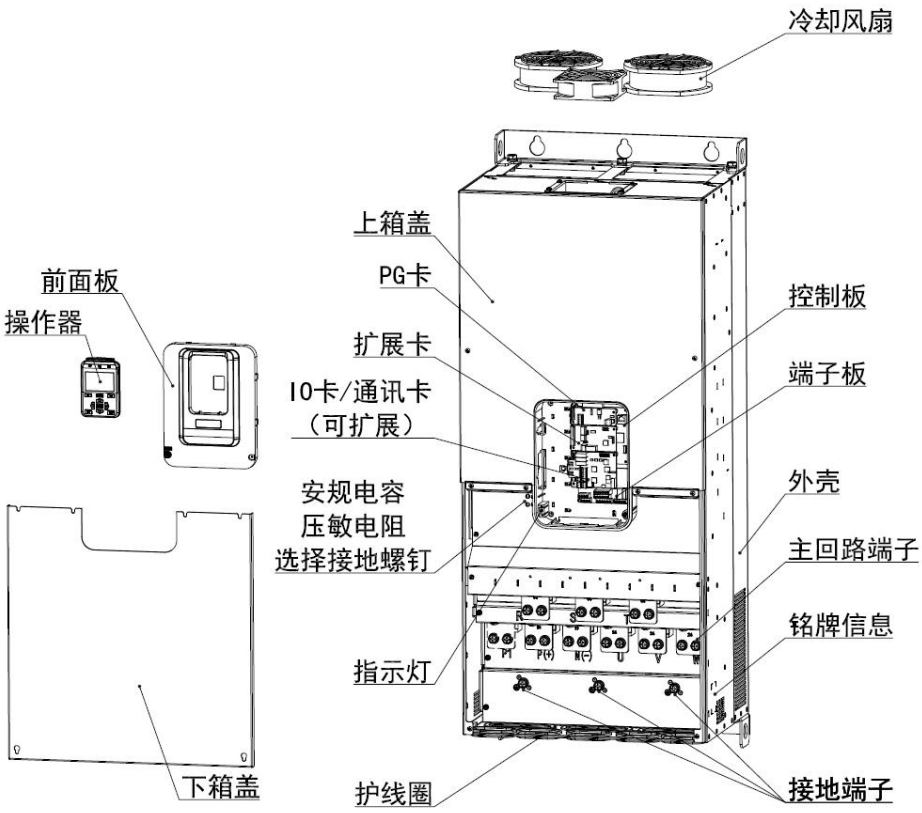

N9 产品部件示意图（三相 380V～480V，250kW～280kW）

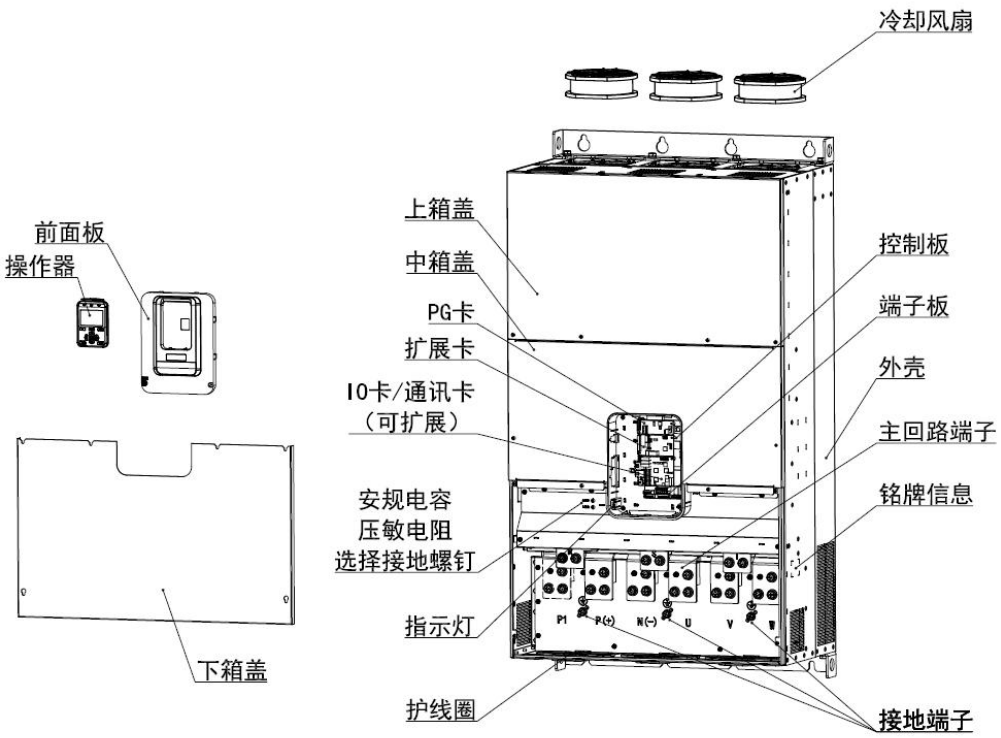


N10 产品部件示意图（三相 380V～480V，315kW～450kW）

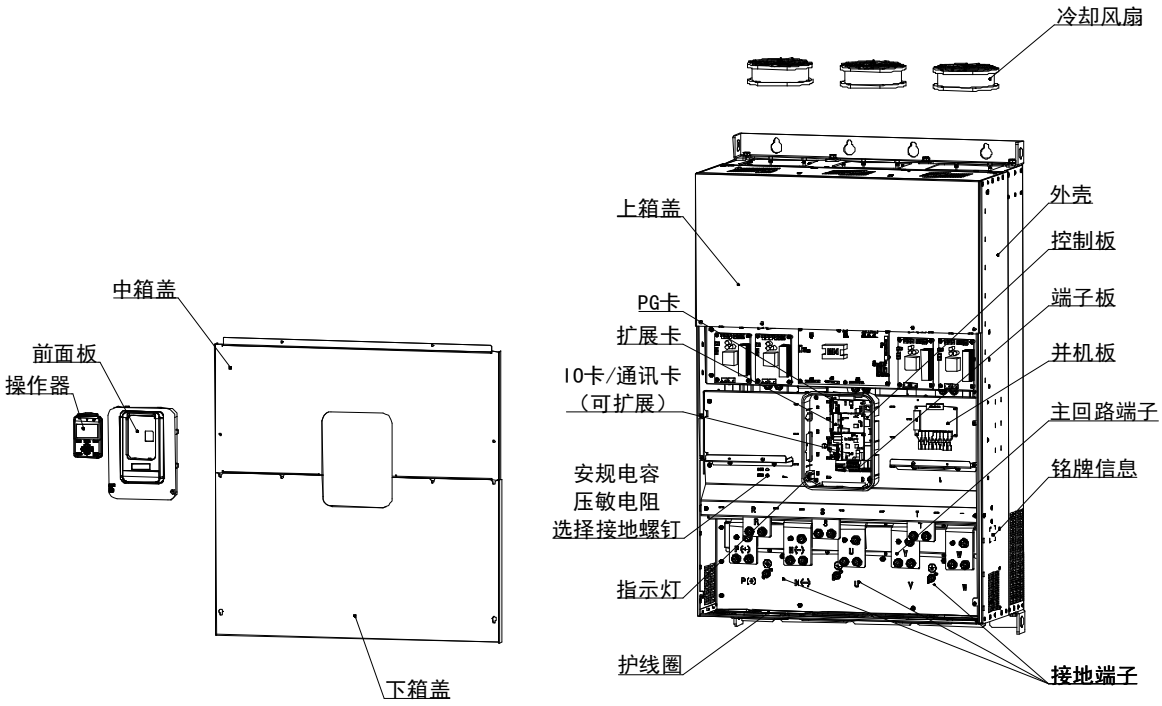


N11 产品部件示意图（三相 380V～480V，500kW）


1.3 N1~N11 整机尺寸

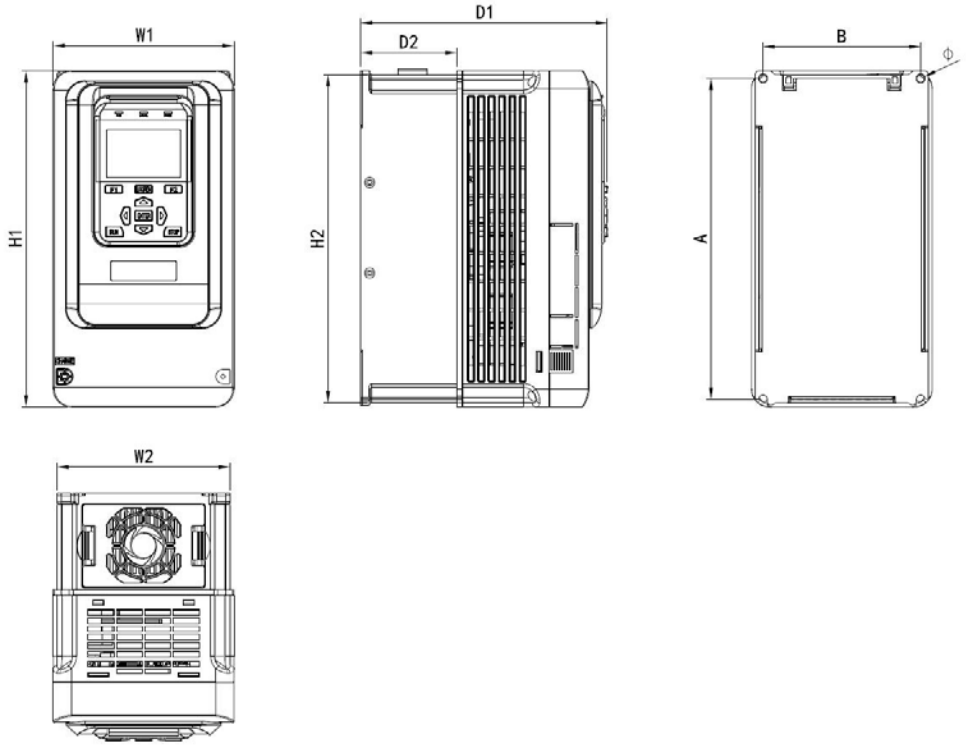


N1~N2 机型尺寸及安装尺寸示意图

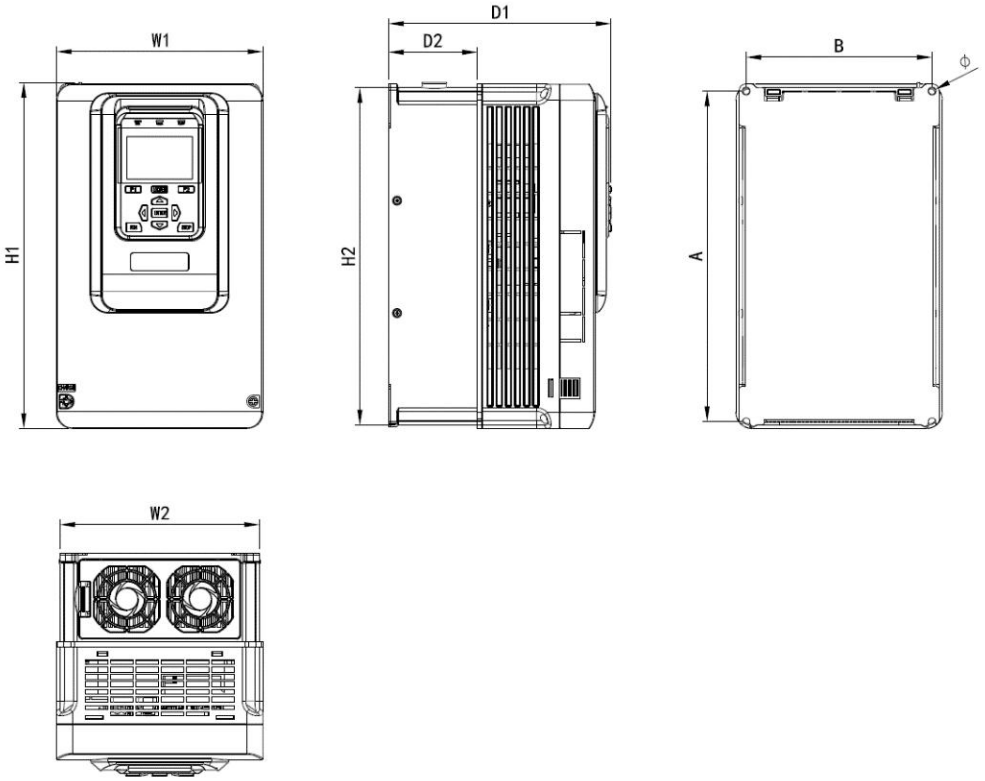


N3 机型尺寸及安装尺寸示意图

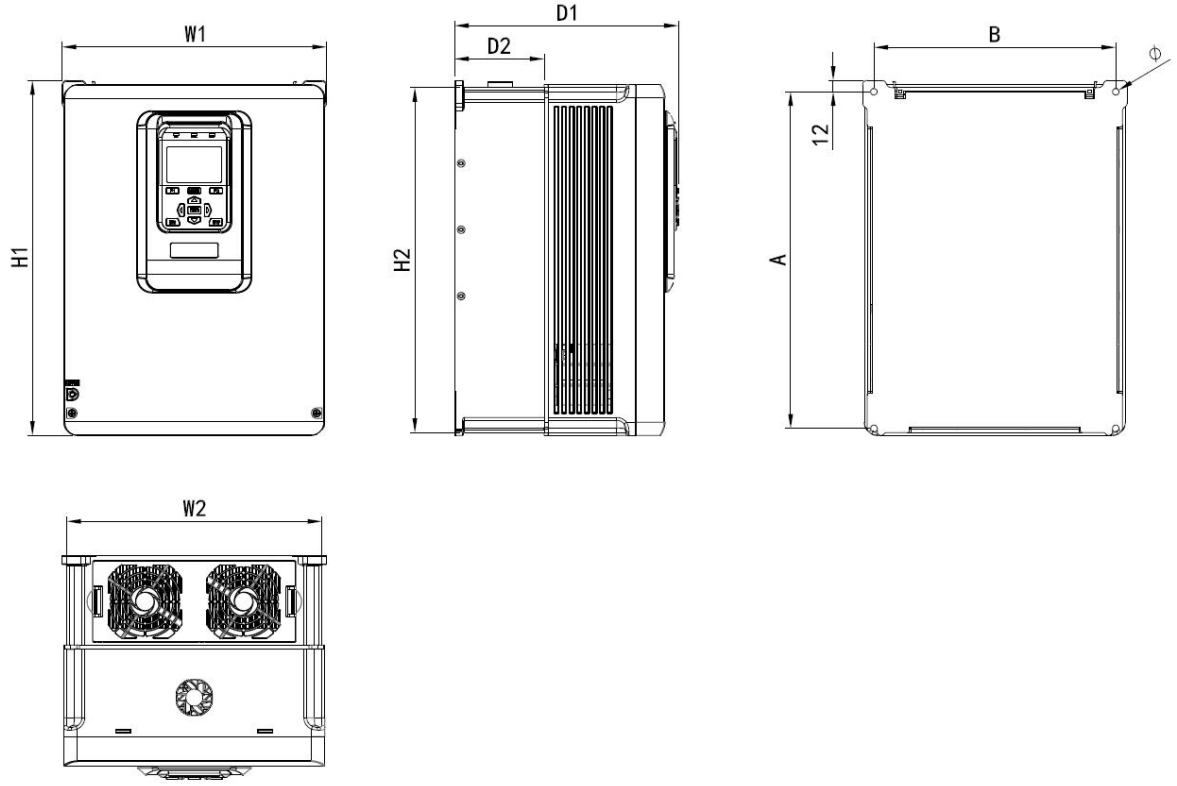


N4 机型尺寸及安装尺寸示意图

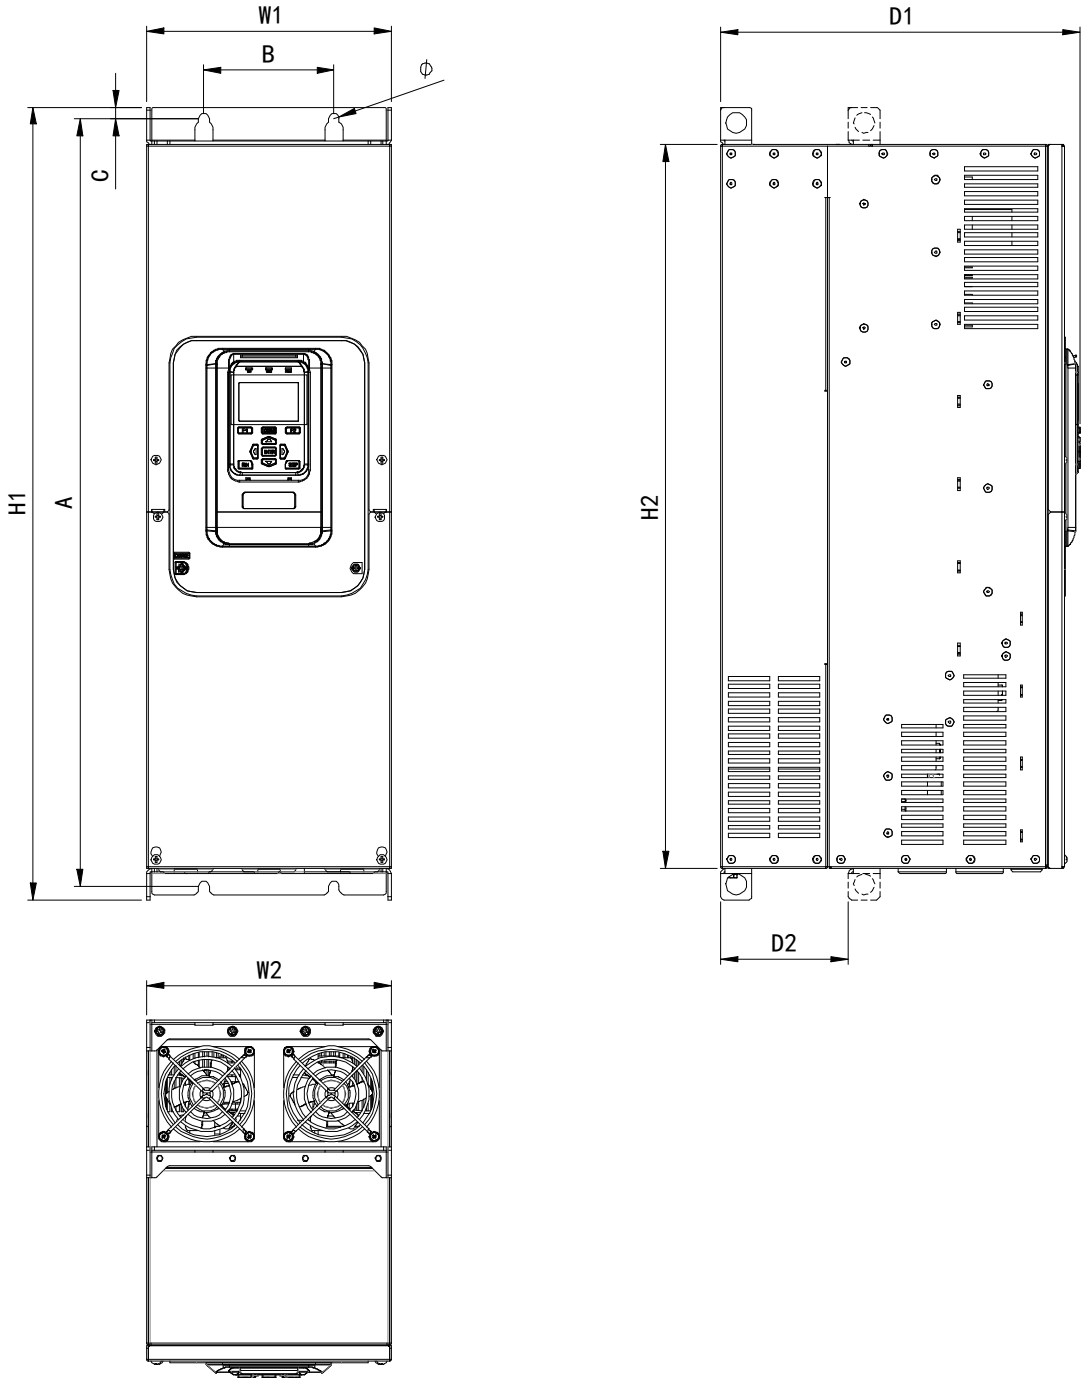


N5~N6 机型尺寸及安装尺寸示意图

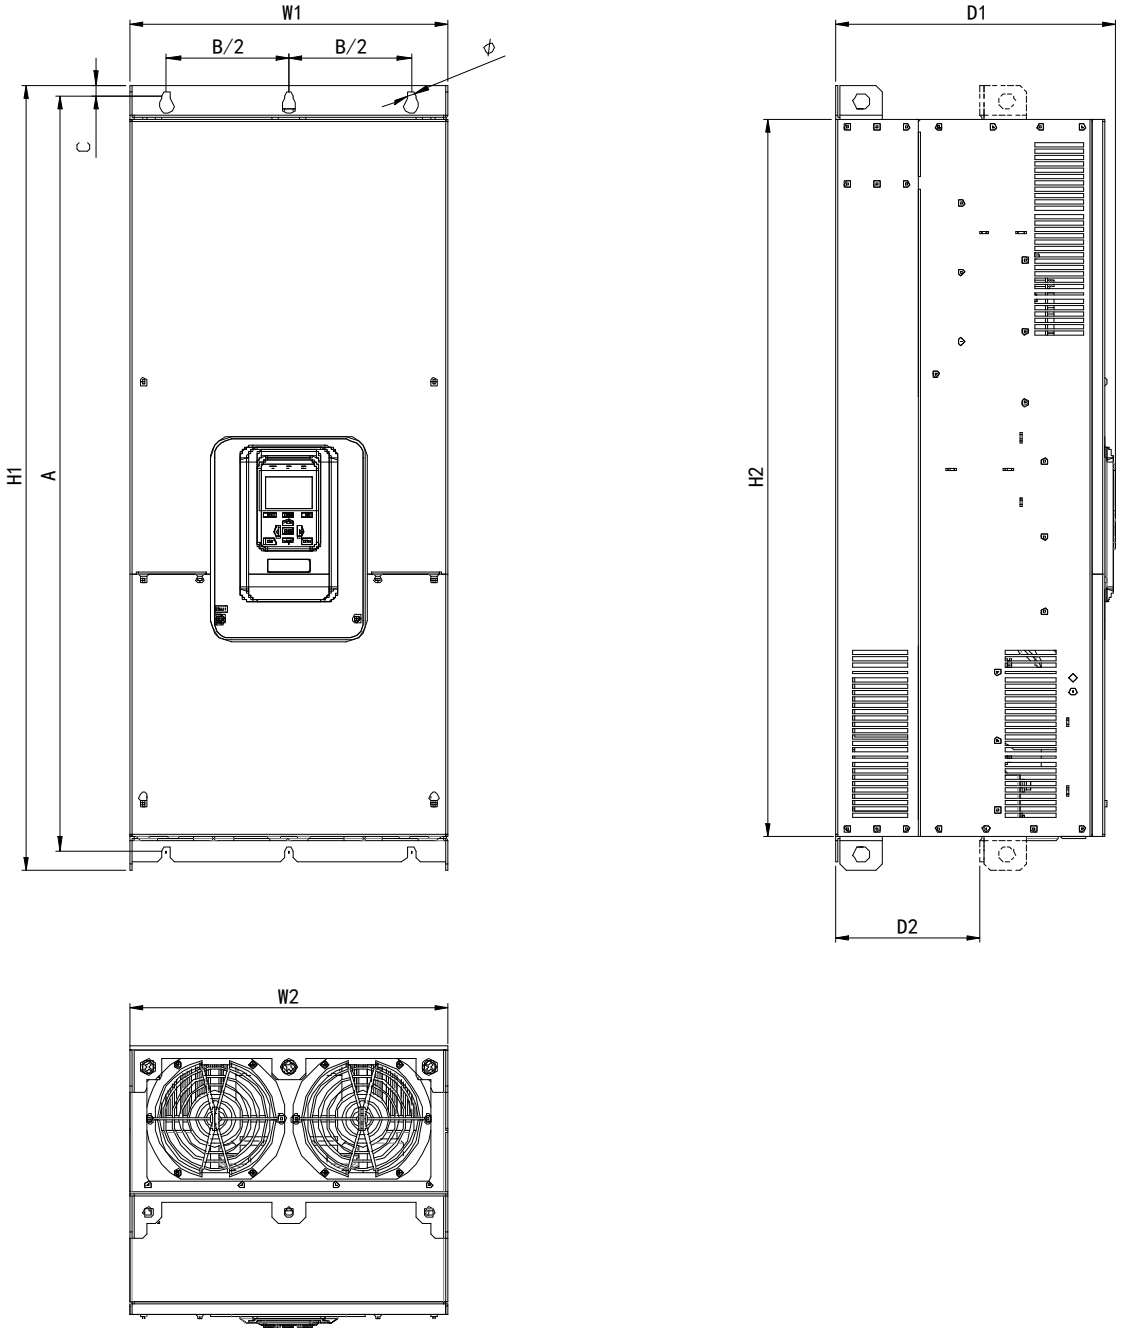

N7~N9 机型尺寸及安装尺寸示意图

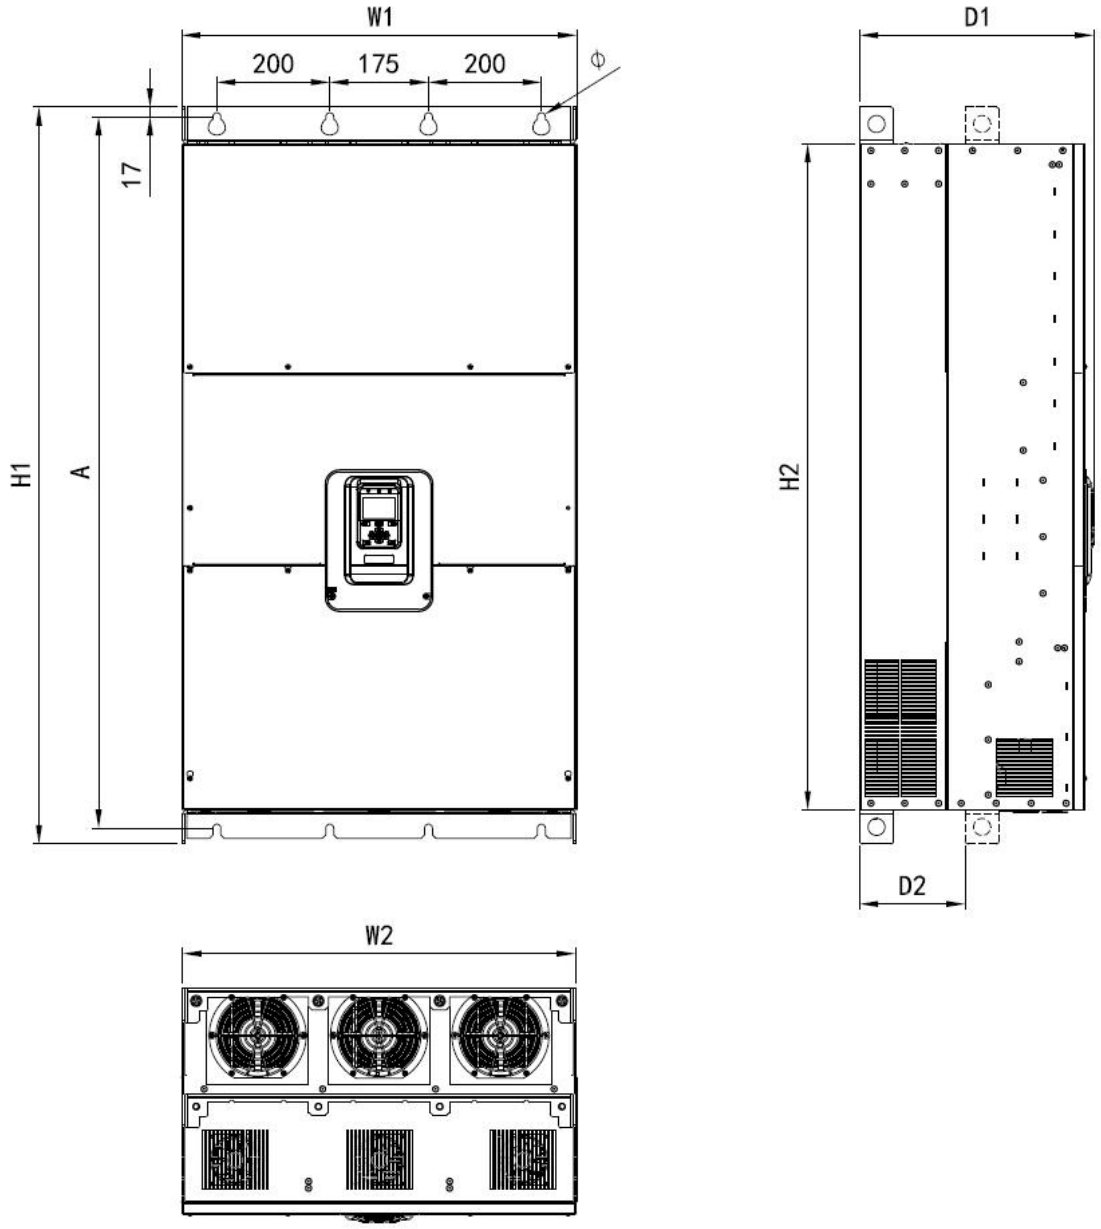

N10~N11 机型尺寸及安装尺寸示意图

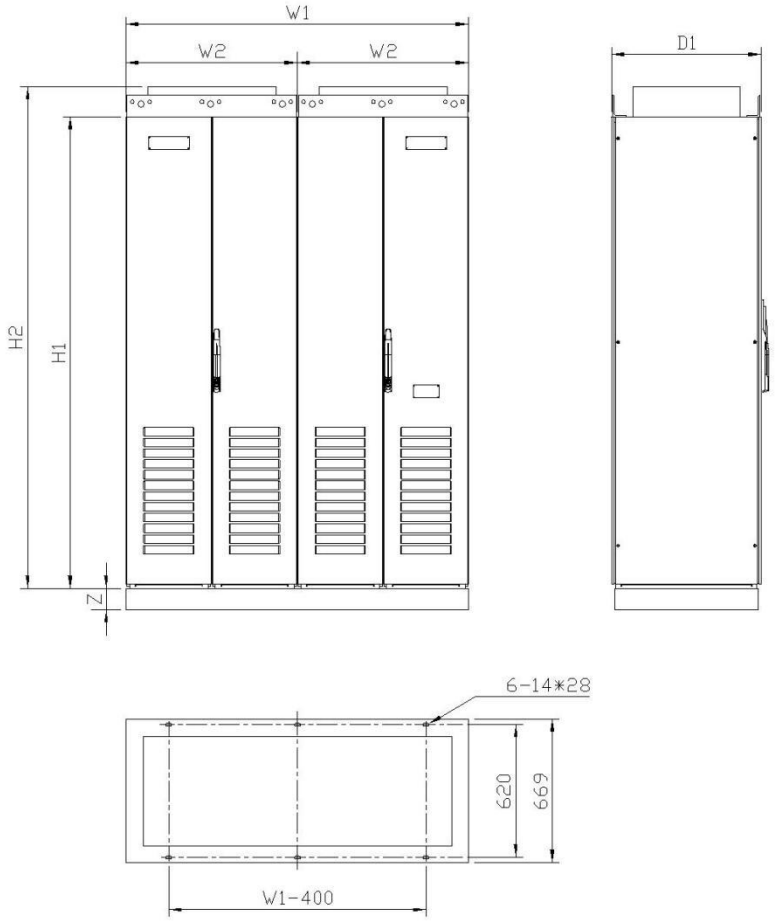

成柜型（两并机）尺寸及安装尺寸示意图

1.4 外形尺寸及安装尺寸

机型	功率	外形尺寸(单位：mm)						安装尺寸 单位：mm		安装孔径	推荐安装螺栓 8.8级	紧固扭矩	重量 kg
		H1	H2	W1	W2	D1	D2	A	B	Φ	M	N.m	
N1	0.4kW	260	254	140	134	191	75	248	122	4-Φ6	4-M5	2.7-2.9	3.5
	0.75kW												
	1.1kW												
	1.5kW												
	2.2kW												
N2	3.7kW	260	254	140	134	191	75	248	122	4-Φ6	4-M5	2.7-2.9	4
	5.5kW												
	7.5kW	260	254	140	134	191	75	248	122	4-Φ6	4-M5		5
	11kW												

N3	15kW 18.5kW	302	294	180	174	194	78	288	162	4-Φ6	4-M5	2.7-2.9	6.5
N4	22kW 30kW 37kW	375	364	279	269	236	95	355	255	4-Φ7	4-M6	4.5-5.0	12.5
N5	45kW 55kW 75kW	766	700	235	235	346	123	742	125	2-Φ10	4-M8	12.3-13.6	38
N6	90kW 110kW	885	810	315	315	332	153	855	225	2-Φ10	4-M8	12.3-13.6	55
N7	132kW 160kW	965	880	390	390	346	178	928	300	3-Φ10	6-M8	12.3-13.6	80
N8	185kW 200kW 220kW	1094	975	492	488	376	180	1054	350	3-Φ14	6-M12	33.2-36.7	120
N9	250kW 280kW	1200	1080	490	486	396	185	1148	350	3-Φ14	6-M12	33.2-36.7	150
N10	315kW 355kW 400kW 450kW	1305	1180	700	696	415	187	1260	/	4-Φ14	8-M12	33.2-36.7	240
N11	500kW	1305	1180	780	776	440	187	1260	/	4-Φ14	8-M12	33.2-36.7	264
成柜型（两并机）	630kW 710kW 800kW 900kW	2200	2340	1600	800	700	/	/	/	/	6-M12	33.2-36.7	1000

注：Z 为底座高度。底座高度说明：

Z1/无　仅成柜型产品可选，底座高度为 100mm。

Z2　仅成柜型产品可选，底座高度为 200mm。

Z3　仅成柜型产品可选，底座高度为 250mm。

Z4　仅成柜型产品可选，底座高度为 300mm。

1.5 产品综合性能指标

项目		说明
输入	输入电压	三相 380V～480V
	额定频率	50/60Hz
	允许电压波动	-15%～+10%
	允许频率波动	频率变化允许范围为 fLN±2％（对于独立的供电电网为±4％）。频率变化率：≤2％fLN/s
输出	输出电压范围	0～输入电压，误差小于 5%
	输出电压的不对称度	正常使用条件下，在整个输出频率调节范围内，各相负载对称情况下，输出三相相电压的不对称度应不超过 1％
	输出频率范围	0～300Hz
控制特性	运行指令方式	面板控制、端子控制、通讯控制
	载波频率	1kHz～10kHz，根据温度和负载特性可调节
	频率分辨率	数字设定：0.01Hz，模拟设定：最高频率 x0.1%
	控制方式	闭环矢量控制(VC)、开环矢量控制(SVC)、V/F 控制
	V/F 控制	直线型、多点型、平方型
	转矩控制	有 PG 转矩控制，无 PG 转矩控制
	最高速度	300Hz，依赖电机的电气和机械特性
	启动转矩	0Hz/200%(VC 和 SVC)、0.8Hz/150%(V/F)
	转矩响应	<5ms(SVC)、<5ms(VC)
	转矩控制精度	±5%(SVC)、±3%(VC)
	调速范围	1:500(SVC)、1:1000(VC)
	速度精度	±0.02%额定速度(VC)、±0.2%额定速度(SVC)、±0.5%额定速度(V/F)
	过载能力	轻过载能力为：额定输出电流的 150%，每 5 分钟允许过载 1 分钟 重过载能力为：额定输出电流的 180%，每 5 分钟允许过载 1 分钟
	转矩补偿	自动转矩补偿功能
	加减速方式	直线、用户自定义多点曲线
	自动电压调整	电网波动时，能自动保持输出电压恒定
	直流制动方式	启动时直流制动和停机时直流制动
	内置过程 PID	可方便实现过程量（压力、温度、流量等）的闭环控制系统
	特殊功能	用户可编程应用的自由功能模块： 逻辑功能模块、数学函数功能模块、定时器模块、PID 模块等； 运动控制：多曲线的加速/减速功能、定时器控制的运行/停止控制等； 起重机功能：功率优化、起重机的开抱闸功能； 同步控制：主/从同步控制、速度/转矩控制

输入输出端子	输入端子	数字输入 5 路、模拟输入 2 路（电压 0～+10V 或电流 0mA/4mA～20mA）标配在端子板
	输出端子	数字量输出 3 路（1 路集电极输出和 2 路继电器输出）、模拟量输出 2 路（电压 0～+10V 或电流 0mA/4mA～20mA）标配在端子板
人机界面	操作面板 LED/LCD	可设定相关参数，也可显示输出频率、输出电压、输出电流等多种参数；运行状态、故障状态及参数设置状态均应有对应显示。内容：功能、数据、单位。
保护功能		过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
使用场所		不受阳光直晒、无粉尘和无腐蚀性环境
环境	海拔高度	低于 1000 米，无需降额。海拔高度超过 1000 米的场所，请按照每增加 100 米降低 1%的比率，降低额定电压及额定输出电流。海拔高度超过 3000 米时需向厂家咨询指导。
	环境温度	-10℃～+40℃，环境温度超过 40℃，需要降额使用，环境温度每升高 1℃，降额 1%。环境温度超过 50℃时需向厂家咨询指导。环境温度低于-10℃，需要额外增加辅助加热设备
	湿度	小于 95%RH，无水珠凝结
	存储	存储温度-20℃～+60℃。同时由于电解电容的特性，存储时间超过半年，每半年需要对变频器上电 10-30 分钟，使电解电容充电
其它	效率	＞98%
	选件卡	控制板配置 3 个插槽，可接通讯卡、扩展 IO 卡和 PG 卡
	其他接口	外引键盘用接口
	防护等级	IP20
	冷却方式	1.1kW 及以下为自然冷却；1.5kW 及以上为强制风冷
	污染等级	2
	噪声	≤80db

1.6 主要技术特点

(1) 开环矢量与闭环矢量都能达到零速200%转矩输出；

(2) 负载不超过电机额定负载50%，港迪HF630N变频器可以实行带负载电机自学习，且与电机空载自学习得到的电机参数一致；

(3) HF630N内置恒功率控制功能，当进入恒功率弱磁调速区时，变频器根据负载大小自动调整输出频率。

1.7 变频器发热量

型号	适用电机容量[kW]	发热量[kW]	型号	适用电机容量[kW]	发热量[kW]
HF630N-0R4-4	0.4	0.048	HF630N-0R7-4	0.75	0.059
HF630N-1R1-4	1.1	0.068	HF630N-1R5-4	1.5	0.079
HF630N-2R2-4	2.2	0.092	HF630N-3R7-4	3.7	0.151
HF630N-5R5-4	5.5	0.151	HF630N-7R5-4	7.5	0.218
HF630N-011-4	11	0.277	HF630N-015-4	15	0.328
HF630N-018-4	18.5	0.5	HF630N-022-4	22	0.645
HF630N-030-4	30	0.722	HF630N-037-4	37	0.906
HF630N-045-4	45	1.128	HF630N-055-4	55	1.313
HF630N-075-4	75	1.486	HF630N-090-4	90	1.956
HF630N-110-4	110	2.422	HF630N-132-4	132	3.1
HF630N-160-4	160	3.663	HF630N-185-4	185	4.495
HF630N-200-4	200	4.8	HF630N-220-4	220	4.91
HF630N-250-4	250	5.88	HF630N-280-4	280	7.044
HF630N-315-4	315	7.708	HF630N-355-4	355	8.003
HF630N-400-4	400	8.718	HF630N-450-4	450	9.1
HF630N-500-4	500	10.25	/	/	/

1.8 变频器可选附件说明

名称	型号	描述
通用PG卡	GDHF-APGX1通用PG卡	GDHF-APGX1通用PG卡可作为编码器接入变频器的适配器，与HF630N系列变频器配合使用。（输出直流电压15V）
IO扩展卡1	GDHF-AIOX1扩展卡	GDHF-AIOX1扩展卡（7路数字量输入、4路继电器输出、1路485通讯）与HF630N系列产品配合使用。
IO扩展卡2	GDHF-AIOX2扩展卡	GDHF-AIOX2扩展卡（5路数字量输入、2路继电器输出、）与HF630N系列产品配合使用。
CAN通讯卡	GDHF-ACNX1通讯卡	支持CAN-OPEN从站协议，带CAN2.0B接口，与HF630N系列产品配合使用。

MB通讯卡	GDHF-AMBX1通讯卡	GDHF-AMBX1通讯卡支持MODBUS-RTU从站协议，带RS485接口，提供与RS485的MODBUS-RTU接口设备实现联网，与HF630N系列产品配合使用。
Modbus TCP通讯卡	GDHF-AMTX2通讯卡	GDHF-AMTX2通讯卡支持MODBUS-TCP从站协议，带两个RJ45以太网口，安装到变频器上后可实现多台变频器与MODBUS-TCP主站设备组网，与HF630N/HF681N系列产品配合使用。
工艺卡1	GDHF-AGYZ1工艺卡	GDHF-AGYZ1工艺卡(20路数字输入、6路继电器输出、1路CAN通信、1路485通信）是与HF630N配合使用的行业专用功能扩展卡。
工艺卡3	GDHF-AGYZ3工艺卡	GDHF-AGYZ3工艺卡(20路数字输入、6路继电器输出）是与HF630N配合使用的行业专用功能扩展卡。
DP通讯卡1	GDHF-ADPX1通讯卡	第一代ProfibusDP通讯卡，总线卡符合标准的Profibus现场总线的国际标准。
DP通讯卡2	GDHF-ADPX2通讯卡	第二代高性能串口ProfibusDP通讯卡，总线卡符合标准的Profibus现场总线的国际标准，与HF630N系列变频器配合使用。

1.9 变频器的储存、运输和安装

警告！

1. **未经培训合格的人员在变频器的器件/系统上工作或不遵守“警告”中的有关规定，可能会造成严重的人身伤害或重大的财产损失。只有在设备的设计、安装、调试和运行方面受过培训的经过认证合格的专业人员允许在本设备的器件/系统上进行工作。**
2. **输入电源线只允许永久性紧固连接，设备必须可靠接地。**
3. **即使变频器处于不工作状态，以下端子仍然可能带有危险电压：**
   - **-电源端子 R、S、T**
   - **-连接电机的端子 U、V、W**
   - **-直流母线端子 P1、P、N**
4. **在电源开关断开以后，必须等待至少 10 分钟，变频器放电完毕，才允许开始安装作业。**
5. **接地导体的最小截面积必须等于或大于供电电源电缆的截面积。**

注意！

1. **搬运时，请托住机体的底部。**

   只拿住面板，有主体落下砸脚受伤的危险。

2. **请安装在金属等不易燃烧的材料板上。**

   安装在易燃材料上，有火灾的危险。

3. **两台以上的变频器安装在同一控制柜内时，请设置冷却风扇，并使进风口的空气温度保持在40℃以下。**

   由于过热，会引起火灾及其它事故。

第 2 章 系统连接

2.1 系统连接图



HF630N 变频系统外围电气元件的使用说明

2.2 系统构成说明

配件名称	安装位置	功能说明
断路器	电源与变频器输入侧之间	短路断路器：在下游设备过流时切断电源，防止发生事故
		漏电保护断路器：变频器工作时可能会产生高频漏电流，为防止触电事故以及诱发电火灾，请根据现场情况选择安装适合的漏电保护断路器。
保险丝	电源与变频器输入侧之间	防止因短路而发生事故，保护后级半导体器件。
接触器	断路器与变频器输入侧之间	变频器通断电操作，应避免通过接触器对变频器进行频繁上下电操作（ 间隔时间不低于一小时 ）或进行直接启动操作。
输入电抗器	变频器输入侧	提高输入侧的功率因数； 有效消除输入侧高次谐波，防止因电压波形畸变造成其它设备损坏； 消除电源相间不平衡而引起的输入电流不平衡。
EMC 滤波器	变频器输入侧	减少变频器对外的传导及辐射干扰；降低从电源端流向变频器的传导干扰，提高变频器的抗干扰能力。
直流电抗器	30kW 以上标配直流电抗器；	提高输入侧的功率因数； 提高变频器整机效率和热稳定性； 有效消除输入侧高次谐波对变频器的影响，减少对外传导和辐射干扰。
制动电阻	110kW 及以下机型	110kW 及以下机型请根据说明书选配使用制动电阻； 电机在减速时通过制动电阻消耗再生能量。
制动单元	132kW 及以上机型	132kW 及以上机型请选用我司制动单元以及推荐制动电阻； 电机在减速时通过制动电阻消耗再生能量。
输出电抗器	在变频器输出侧和电机之间，靠近变频器安装	变频器输出侧一般含较多高次谐波。当电机与变频器距离较远时，因线路中有较大的分布电容。其中某次谐波可能在回路中产生谐振，带来两方面影响： a）破坏电机绝缘性能，长时间会损坏电机。 b）产生较大漏电流，引起变频器频繁保护。 一般变频器和电机距离超过 100m，建议加装输出交流电抗器。
dv/dt 电抗器	在变频器输出侧靠近变频器安装	可选的 dv/dt 电抗器可以保护电机绝缘和减少轴承电流。
输出磁环	在变频器输出侧靠近变频器安装	输出磁环主要用来减少轴承电流。
电机	变频器输出侧	请按照推荐选择适配电机。

◆不要在变频器输出侧安装电容器或浪涌抑制器，否则将会导致变频器的故障或电容和浪涌抑制器的损坏。

◆变频器的输入 / 输出 （ 主回路 ） 包含有谐波成分，可能干扰变频器附近的通讯设备。

可安装抗干扰滤波器，使干扰降至最小。

2.3 配线规格说明

功率	断路器（A） 参考电流	输入线/输出线（mm^2） （CEFR单芯电缆40%周期工作）	接触器（A） 额定工作电流(AC-3)
0.4 kW	1.8	2.5	9
0.7 kW	2.6	2.5	9
1.1kW	3.3	2.5	9
1.5 kW	4	2.5	9
2.2 kW	5.7	2.5	9
3.7 kW	10.2	2.5	12
5.5kW	15	2.5	18
7.5kW	18	2.5	18
11kW	24	2.5	25
15kW	32	4	32
18.5kW	41	4	50
22kW	47	6	50
30kW	65	10	65
37kW	75	10	80
45kW	94	16	95
55kW	115	16	115
75kW	155	25	150
90kW	188	35	205
110kW	215	50	245
132kW	265	70	300
160kW	330	95	410
185kW	365	95	410

200kW	396	120	475
220kW	438	120	475
250kW	485	70*2	620
280KW	545	70*2	620
315kW	610	95*2	620
355kW	668	120*2	2*410
400kW	720	120*2	2*410
450kW	820	150*2	2*475
500kW	920	150*2	2*475

2.4 输入输出交流电抗器选择

功率	输入电抗器 2%输入压降		输出电抗器 1%输出压降	
	电流（A）	电感（mH）	电流（A）	电感（mH）
0.4 kW	2.2	6.37	1.8	3.89
0.7 kW	3.0	4.67	2.6	2.69
1.1kW	4.0	3.50	3.3	2.12
1.5 kW	4.8	2.92	4	1.75
2.2 kW	6.8	2.06	5.7	1.22
3.7 kW	12.0	1.17	10.2	0.69
5.5kW	18.0	0.78	15	0.47
7.5kW	21.0	0.67	18	0.39
11kW	28.0	0.50	24	0.29
15kW	38.0	0.37	32	0.22
18.5kW	45.0	0.31	38	0.18
22kW	54.0	0.26	47	0.15
30kW	75.0	0.19	65	0.11
37kW	86.0	0.16	75	0.09
45kW	92	0.15	94	0.07
55kW	112	0.13	115	0.06

75kW	152	0.09	155	0.05
90kW	185	0.08	188	0.04
110kW	210	0.07	215	0.03
132kW	260	0.05	265	0.03
160kW	297	0.05	303	0.02
185kW	358	0.04	365	0.02
200kW	388	0.04	396	0.02
220kW	430	0.03	438	0.02
250kW	475	0.03	485	0.01
280KW	534	0.03	545	0.01
315kW	598	0.02	610	0.01
355kW	655	0.02	668	0.01
400kW	705	0.02	720	0.01
450kW	803	0.02	820	0.01
500kW	910	0.02	930	0.01

2.5 制动电阻选择

变频器容量	制动电阻			
	推荐阻值（Ω）	最小阻值（Ω）	功率（KW）（30% Kc）	功率（KW）（50% Kc）
0.4 kW	750	100	≥0.2	≥0.3
0.7 kW	750	100	≥0.2	≥0.35
1.1 kW	400	100	≥0.4	≥0.5
1.5 kW	400	100	≥0.5	≥0.7
2.2 kW	250	78	≥0.8	≥1
3.7 kW	100	64	≥2.0	≥2.5
5.5kW	100	40	≥2.0	≥2.5
7.5kW	75	40	≥3.0	≥3.5
11kW	50	40	≥4.0	≥5.2
15kW	40	32	≥5	≥6.5
18.5kW	32	24	≥6	≥8.0
22kW	22	18	≥8	≥11
30kW	20	18	≥10	≥13
37kW	16	14.8	≥12	≥16
45kW	13	8	≥15	≥20
55kW	10	8	≥20	≥26
75kW	7.5	6.8	≥26	≥35
90kW	6.8	5.1	≥29	≥38
110kW	5.1	4.8	≥38	≥50

注：1、110kW 及以下变频器内置制动单元，对应 100%制动力矩；

2、Kc：制动频度，指再生过程占整个电机工作过程的比例；

3、Kc 的选择： a、20 楼层以下电梯 Kc=10% - 20%

b、起重行业平移机构（如大车、小车、变幅）Kc=30%

c、起重行业位能机构（如起升，俯仰） Kc=40 - 50%

4、制动电阻功率根据实际应用工况可适当调整。

第 3 章 安装与接线



3.1 变频器运行、储存预运输的环境要求

	运行	储存	运输
包装	固定安装	在保护性包装中	厂商的标准包装箱进行运输
场所	安装场所： 垂直安装于室内坚固的基座上，进出口至少有10cm、机箱左右侧至少有5cm的空间。冷却介质为空气。 避免阳光直射和外部生物入侵，如果不能满足要求，需要另外加置防护。	储存场所： 存放在干净、干燥的室内场所。 发货和存放总时间不超过6个月。	运输工具： 在标准包装箱中，可采用汽车、火车、飞机、轮船等相近的工具运输。
环境温度	-10℃～+40℃，环境温度超过 40℃，需要降额使用，环境温度每升高 1℃，降额 1%。环境温度超过 50℃时需向厂家咨询指导。 环境温度低于-10℃，需要额外增加辅助加热设备。	-20℃～+60℃，空气温度变化小于1℃/分。	-20℃～+60℃
大气压	70～106 kPa 0.7～1.05 大气压	70～106 kPa 0.7～1.05 大气压	60～106 kPa 0.6～1.05 大气压
振动	正弦曲线 10Hz≤f≤57Hz：振幅：0.075mm 57Hz≤f≤150Hz：加速度：9.8 m/s2	正弦曲线 10Hz≤f≤57Hz：振幅：0.075mm 57Hz≤f≤150Hz：加速度：9.8 m/s2	随机振动：公路运输随机振动严酷水平II
冲击	不允许	最大值100m/s^2，11ms	最大值100m/s^2，11ms
自由下落	不允许	250mm，重量<100kg时； 100mm，重量≥100kg时。	250mm，重量<100kg时； 100mm，重量≥100kg时。
相对湿度	小于95%RH，无水珠凝结		
安装高度	低于1000米，无需降额。海拔高度超过1000米的场所，请按照每增加100米降低1%的比率，降低额定电压及额定输出电流。海拔高度超过3000米时需向厂家咨询指导。		
污染等级	污染等级2		
气体污染	使用地点应无油雾、金属粉尘、尘埃悬浮、腐蚀性气体、易燃易爆气体。若不能满足，需要另外加置防护。		


3.2 安装空间与方向

3.2.1 安装方向

为了利于变频器散热，要将变频器安装在垂直方向。请按照下面的要求对安装位置进行检查。

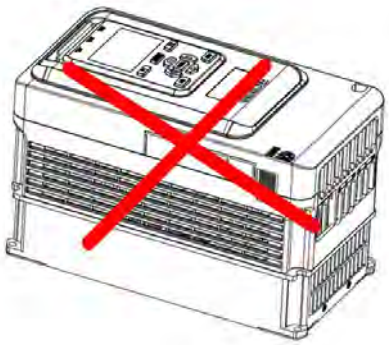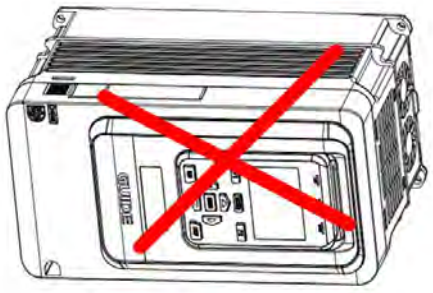正确安装方式	错误安装方式	
		

3.2.2 安装方式

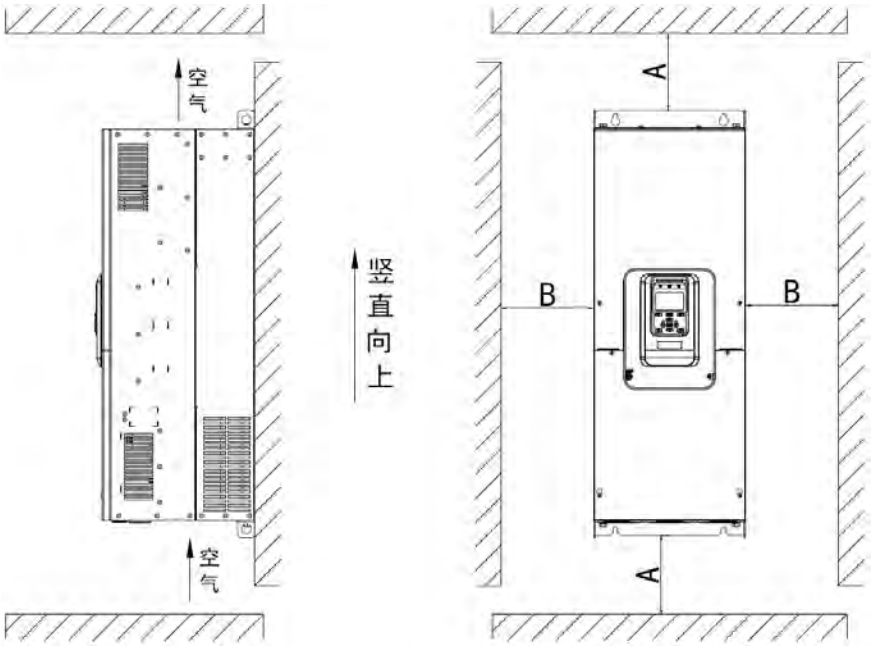


机型	功率段	尺寸要求(单位：mm)	
N1～N3	0.4kW～18.5kW	A≥100	B≥20
N4	22kW～37kW	A≥200	B≥20
N5～N6	45kW～110kW	A≥250	B≥50
N7～N11	132kW～500kW	A≥300	B≥50

3.2.3 安装指导




根据不同功率应用场合和空间等因素，请根据以下安装指导进行产品的安装。

（1） 壁挂式安装（适用于所有外形尺寸的变频器）

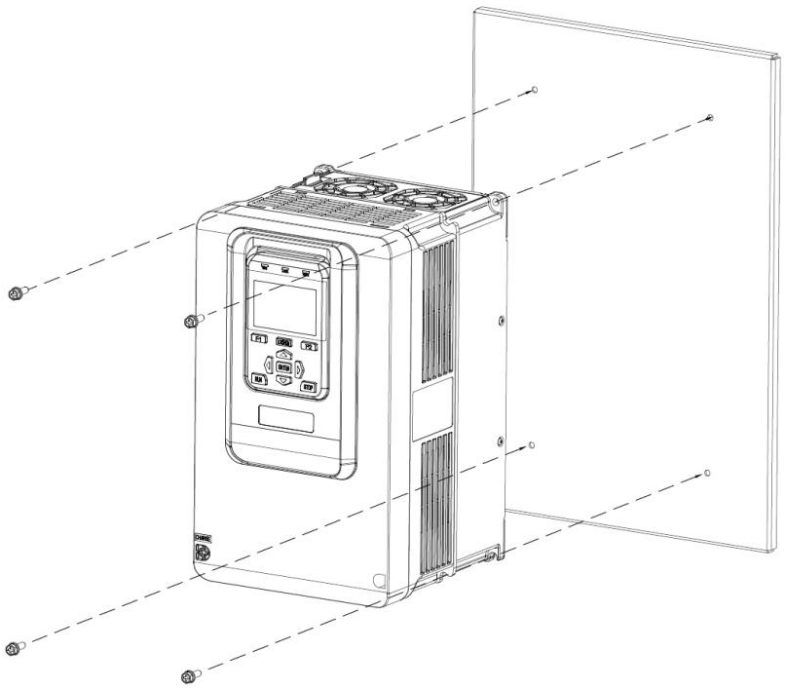

（2）嵌入式安装（适用于所有外形尺寸的变频器）


1）塑壳款机型（N1～N4）

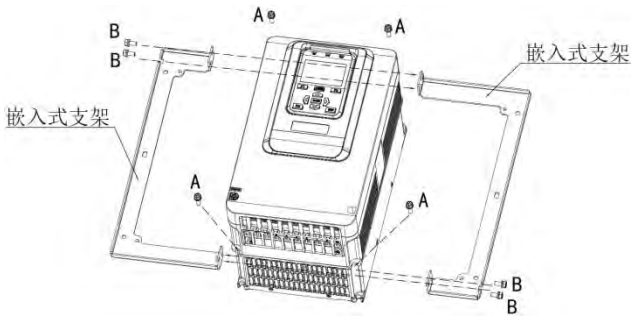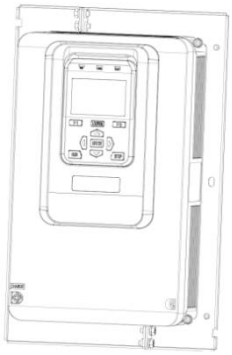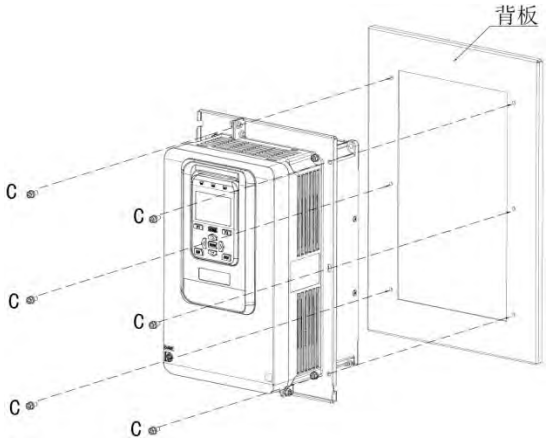① 嵌入式支架按照图示位置进行安装固定；	② 装完成后整机示意图如下；
	
③ 安装完成后的整机，固定到控制柜背板端。	
	

序号	适配机型	功率段	紧固螺钉		
			A	B	C
1	N1/N2	0.4 kW～11kW	M5×16	M5×12	6-M5×12
2	N3	15 kW～18.5kW	M5×16	M5×12	6-M5×12
3	N4	22 kW～37kW	M6×16	M6×16	6-M6×16

注：安装扭矩 M4：12±1KGF.CM；M5：20±2KGF.CM；M6：30±3KGF.CM

背板推荐安装尺寸

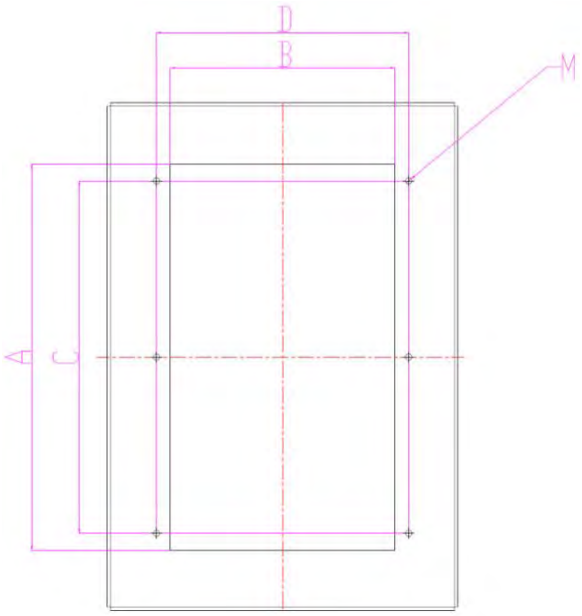




序号	适配机型	功率段	嵌入式开孔尺寸（单位：mm）		安装尺寸（单位：mm）		推荐六角涨铆螺母
			A	B	C	D	M
1	N1/N2	0.4kW～11kW	267	139	240	175	6-M5
2	N3	15kW～18.5kW	307	178	280	200	6-M5
3	N4	22kW～37kW	378	283	360	300	6-M6

注：安装扭矩 M4：12±1KGF.CM；M5：20±2KGF.CM；M6：30±3KGF.CM



※特别说明：塑胶款（0.4kW～37kW）机型产品，嵌入式支架为选配件，标准机型不单独发货；若要采用嵌入式安装，需另外采购对应配套支架。如自行设计，务必将安装支架设计成拼接型结构。

嵌入式支架型号	适配机型	单机需求数量（单位：套）
HF630N-N2支架	N1/N2	1
HF630N-N3支架	N3	1
HF630N-N4支架	N4	1

2）钣金款机型（N5～N10）

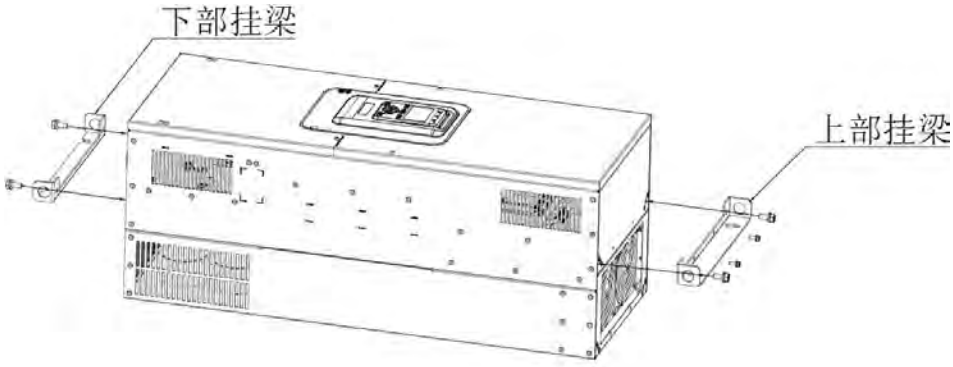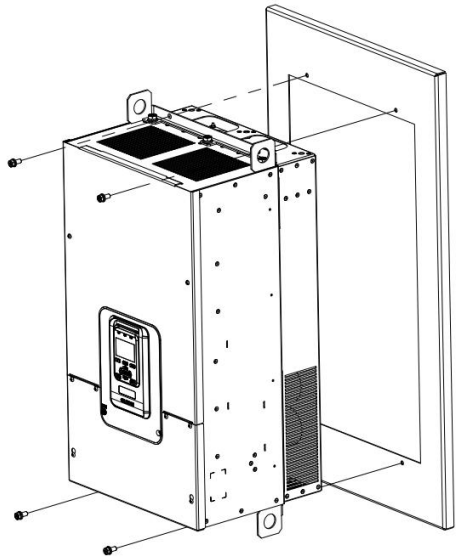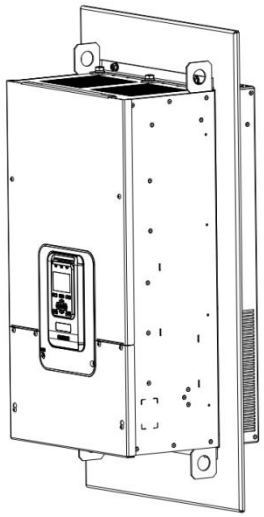
<table>
<tr><td colspan="2">① 将原挂梁进行拆卸，移动到上层安装孔位；</td></tr>
<tr><td colspan="2">
</td></tr>
<tr><td>② 将整机固定到控制柜背板上；</td><td>③ 完成嵌入式安装。</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

3.2.4 盖板的拆卸与安装
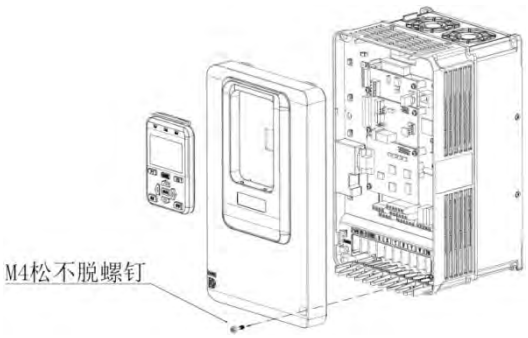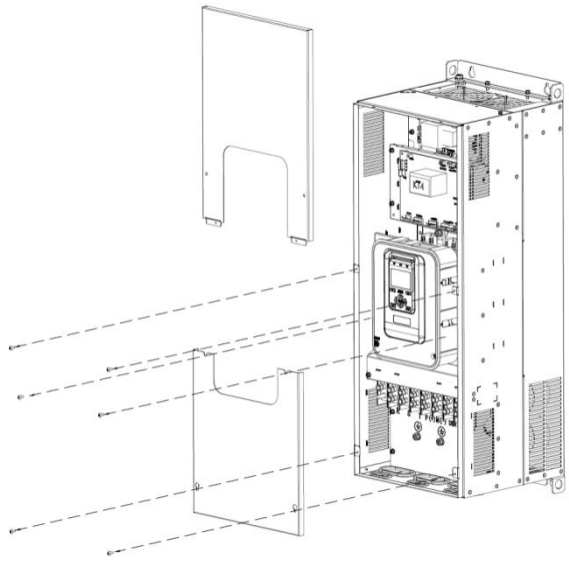
<table>
<tr><td colspan="2">塑壳款机型（N1～N4）箱盖的拆卸与安装</td></tr>
<tr><td>1）将键盘取下后，拆掉背后键盘线；</td><td rowspan="2">
</td></tr>
<tr><td>2）用螺丝刀将面盖上 M4 松不脱螺钉进行拆卸，然后将面盖揭开（注意小心拆卸，以免破环塑胶卡扣）。</td></tr>
<tr><td colspan="2">钣金款机型（N5～N11）箱盖的拆卸与安装</td></tr>
<tr><td>1）用螺丝刀将盖板上几个螺钉全部拆卸；</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>2）上箱盖竖直向上推出，再取下；</td></tr>
<tr><td>3）下箱盖向下取出（最底部两颗螺钉可以不取出，箱盖推至葫芦孔处再垂直拉出即可）。</td></tr>
</table>

3.3 接线







3.3.1 标准接线图

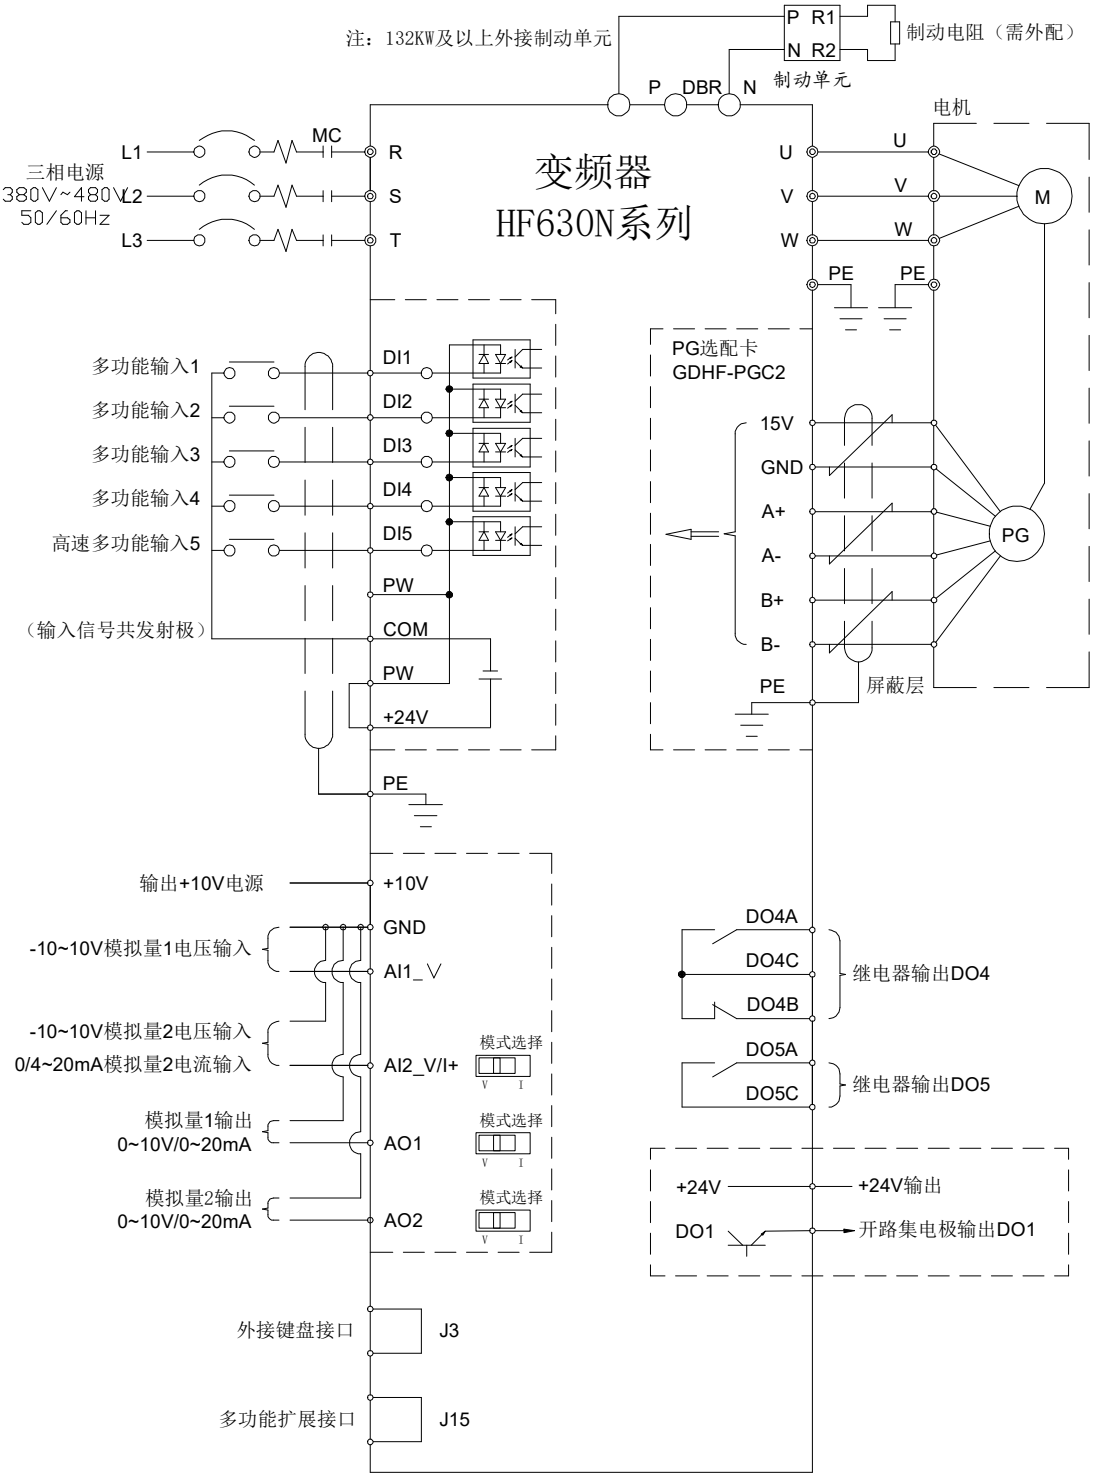


三相 380~480V 典型接线图

注： ——屏蔽层； 双绞线


3.3.2 主回路端子

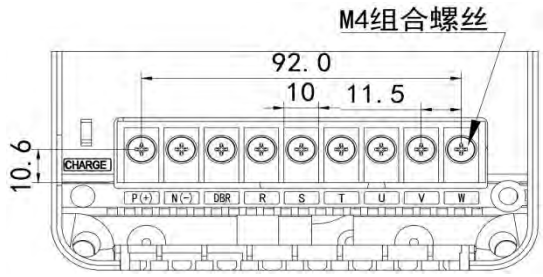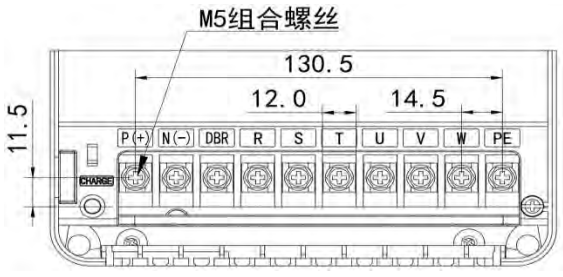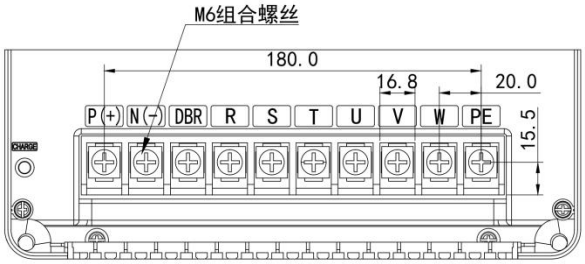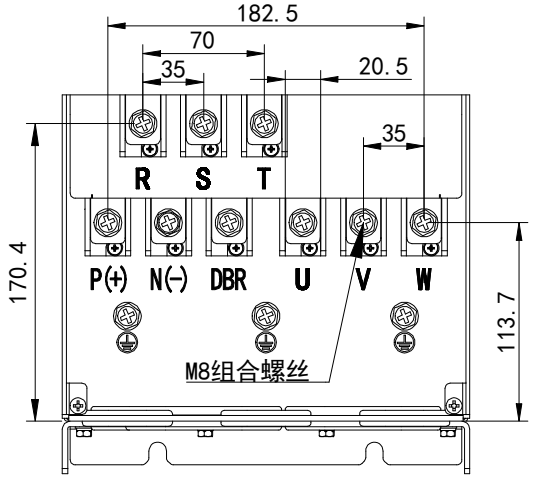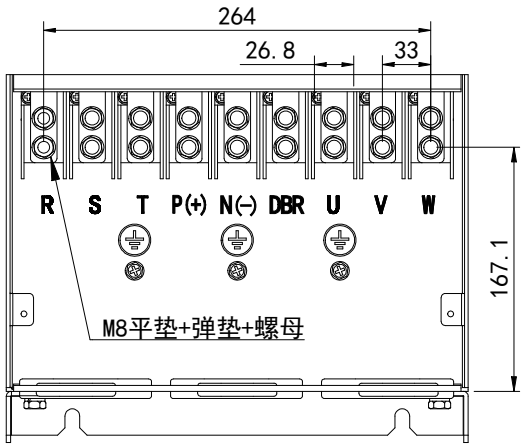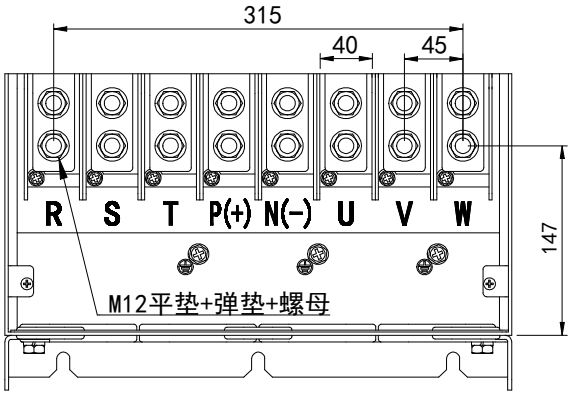N1~N2 主回路端子分布图	N3 主回路端子分布图
	
N4 主回路端子分布图	N5 主回路端子分布图
	
N6 主回路端子分布图	N7 主回路端子分布图
	


N8 主回路端子分布图

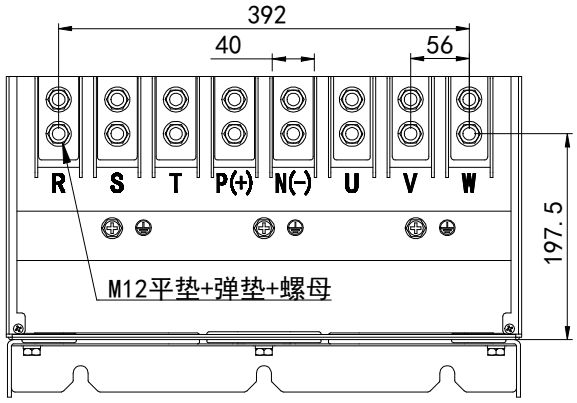


N9 主回路端子分布图

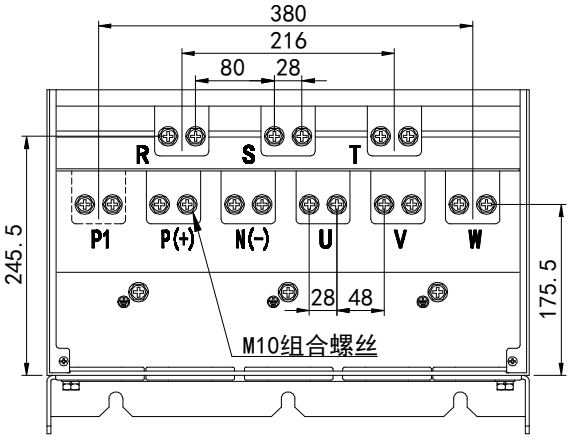


N10 主回路端子分布图

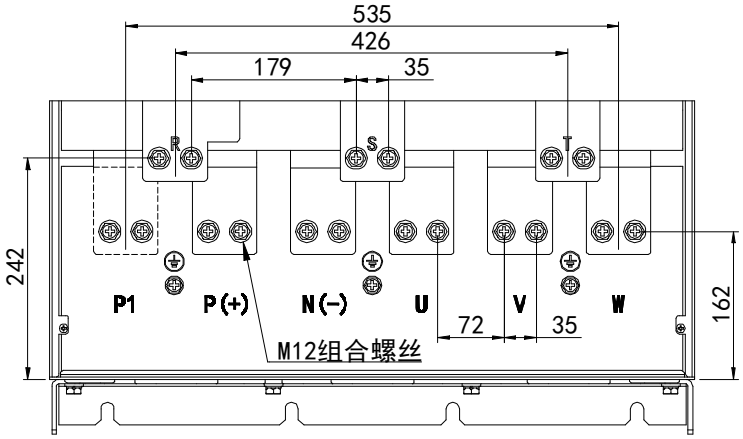


N11 主回路端子分布图

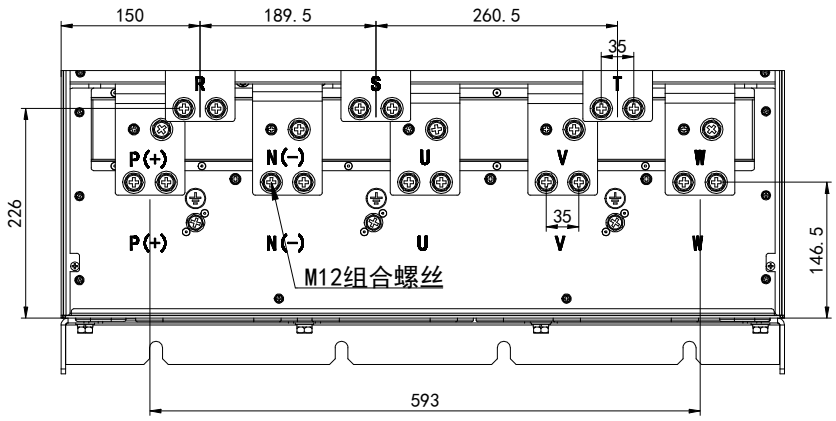


(1) N1~N2 机型主接线端子如下图：

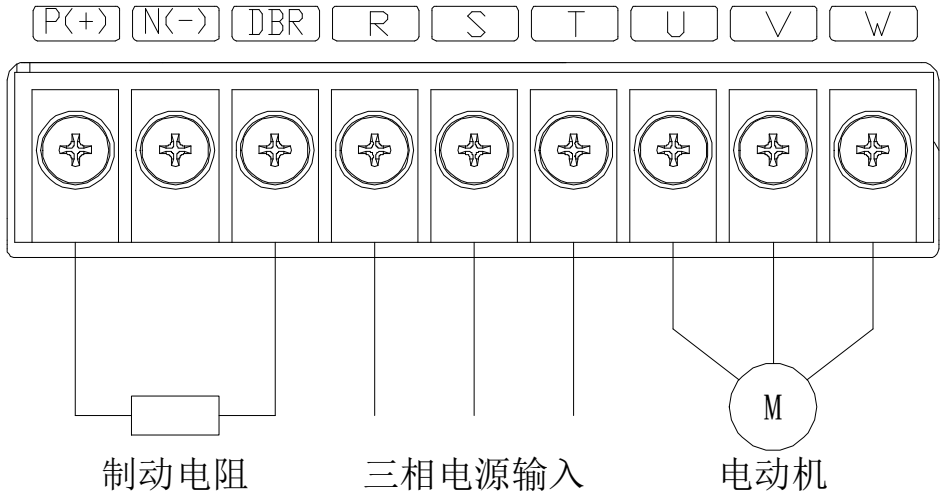


(2) N3~N4 机型主接线端子如下图：

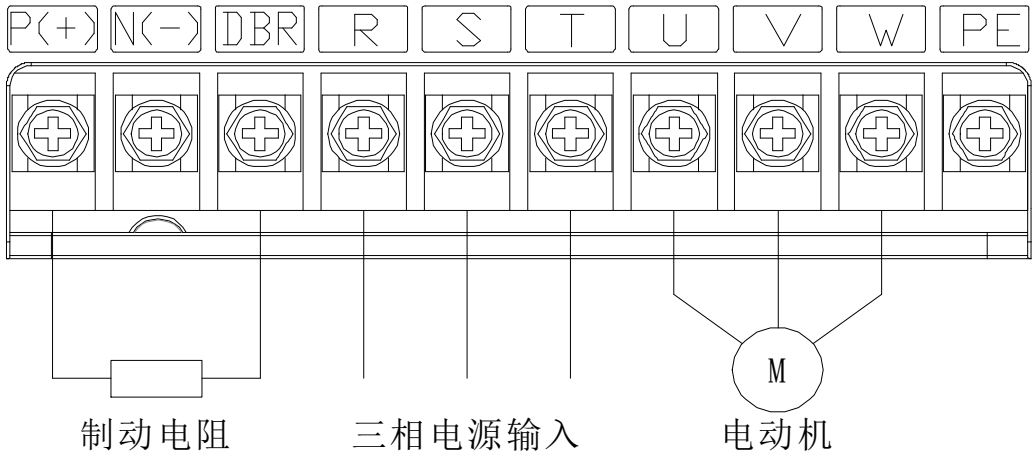


(3) N5 机型主接线端子如下图：

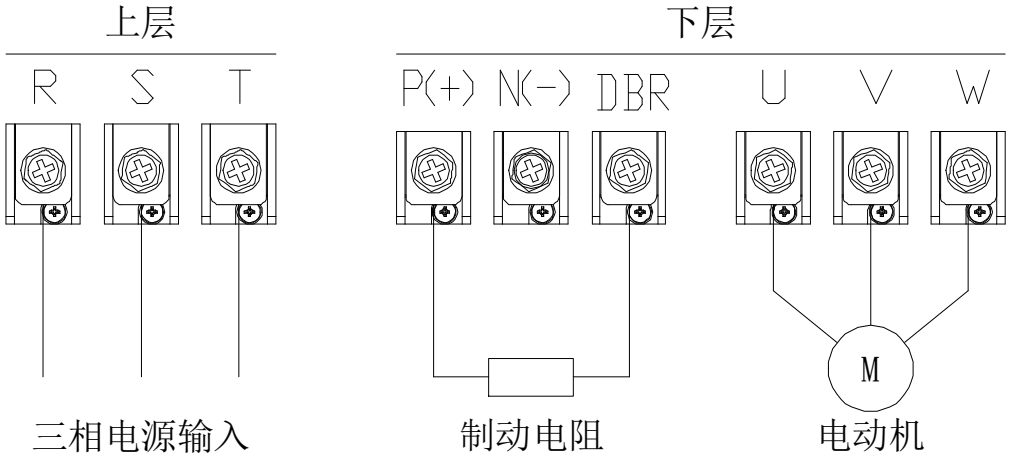


(4) N6 机型主接线端子如下图：

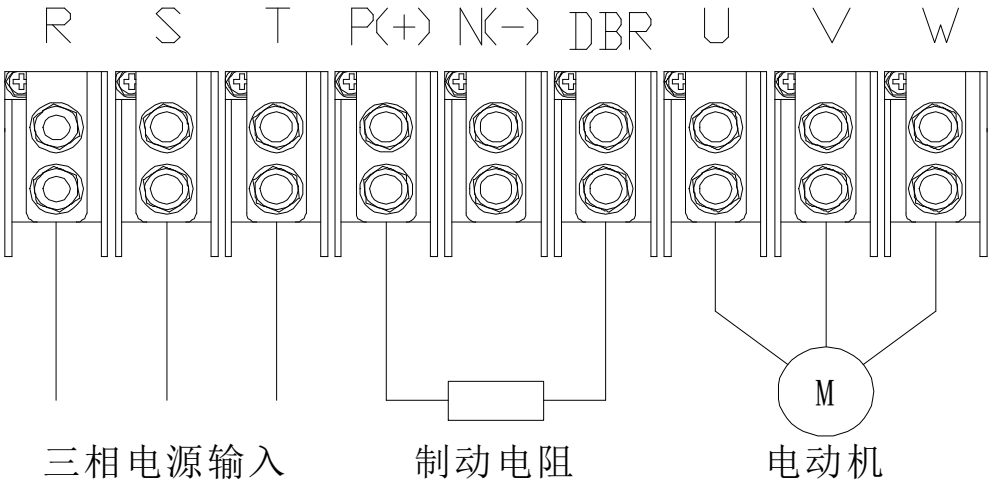

(5) N7~N8 机型主接线端子如下图：

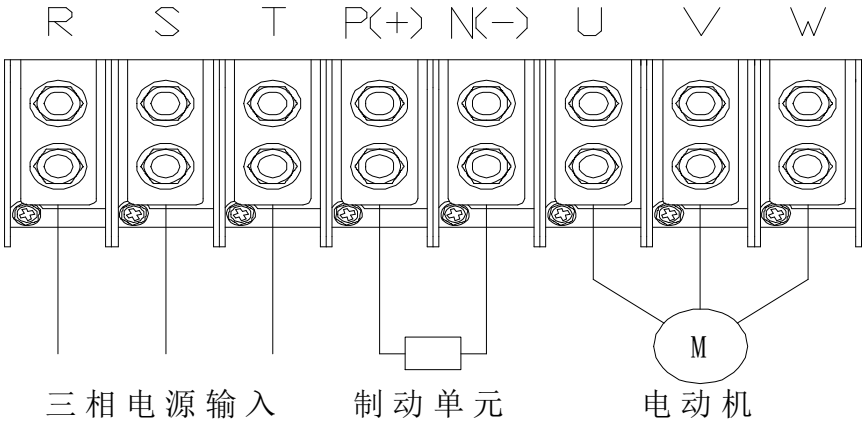

(6) N9~N11 机型主接线端子如下图：

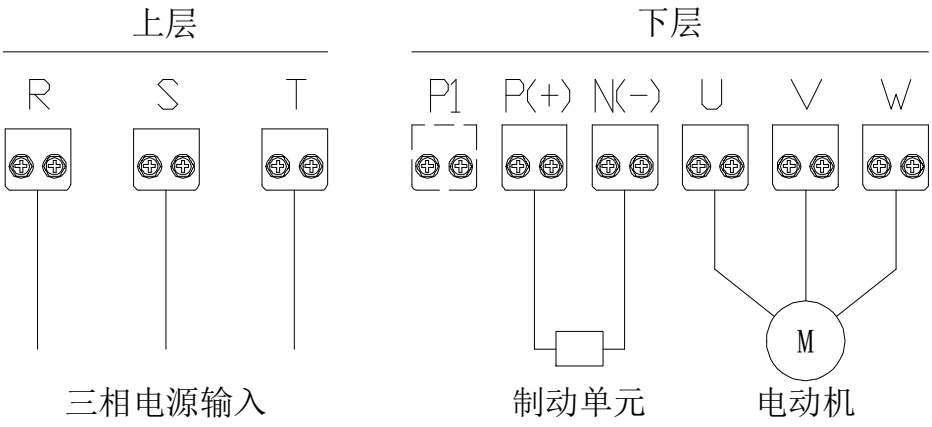


端子符号	功能说明
P(+)	直流侧电压正端子
P1	并机接线预留端子
N(-)	直流侧电压负端子
R、S、T	接电网三相交流电源
U、V、W	接三相交流电动机
DBR	110KW 及以下变频器制动电阻接线端子
PE	变频器接地端子或接地点。

3.3.3 配线注意事项

序号	配线注意事项	备注
1	必须由合格的专业技术人员进行配线操作。	
2	接线前，确保已完全切断电源 10 分钟以上否则有触电危险。	
3	绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子 U、V、W 上。	
4	变频器和电动机必须安全接地。	
5	确保变频器与供电电源之间连接有中间断路器，以免变频器故障时事故扩大。	
6	变频器与电机之间加装电磁接触器时，一定要确保接触器的动作时机，只有保证在变频器无输出时，接触器才能动作。	
7	变频器 U、V、W 输出端不可以加装吸收电容或其它阻容吸收装置	如图下图所示。
8	为减小电磁干扰，请给变频器周围电路中的电磁接触器、继电器等装置的线圈接上浪涌吸收器。	

9	使用多芯屏蔽电缆或双绞线连接控制端子。布线时控制电缆应远离主电路和强电线路（包括电源线、电机线、继电器、接触器连线等）10cm 以上。	
10	继电器输入及输出回路的接线，应选用 0.75mm² 以上的绞合线或屏蔽线，屏蔽层与变频器的接地端子相连，接线长度小于 50m。	
11	控制线应与主回路动力线分开，平行布线应相隔 10cm 以上，交叉布线时应使其垂直。	
12	变频器与电机间的连线应小于 100m，当接线长度大于 100m 时，建议增加输出电抗器并咨询厂家。	
13	所有引线必须与端子充分紧固，以保证接触良好。主回路引线应采用电缆线或铜排。使用电缆线时，必须使用相应截面的接线片冷压或焊接好后再实施配线。	
14	所有引线的耐压必须与变频器的电压等级相符。	
15	输出电缆（变频器与电机间的连线）大于 30 m 建议采用屏蔽电缆。	

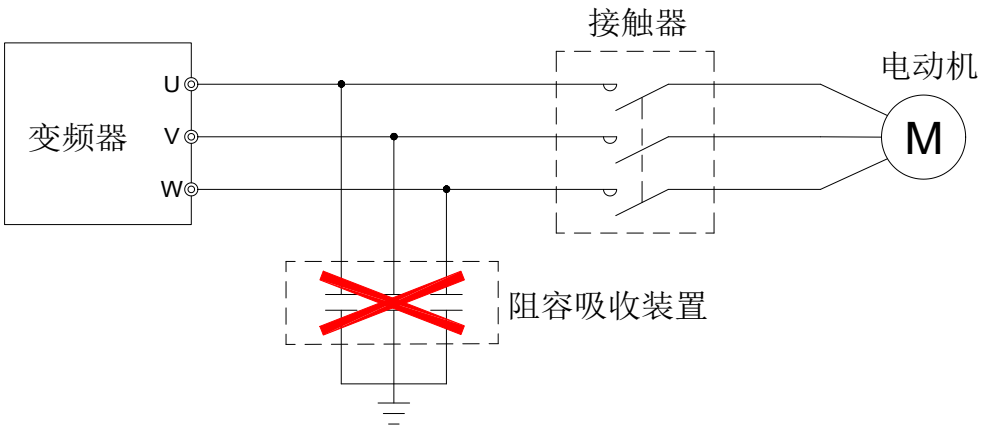

输出端禁止连接阻容吸收装置

3.3.4 TN、TT、IT 三种电网系统的字母含义

第一个字母：表示电源与地之间的关系

T：电源某一带电部分直接接地。

I：电源所有带电部分与地隔离，或电源某一带电部分通过高阻接地。

第二个字母：表示用电设备外壳与地之间的关系

T：用电设备外壳直接接地，但用电设备外壳的这个接地和电源接地之间是独立的，与电源地无关。

N：用电设备外壳接地和电源接地之间直接相连（在交流系统中，电力系统的接地点通常是中性点，如果电力系统没有中性点，则可以是电力系统的某一带电导体）。

3.3.4.1 一般电网要求

输入电网电压范围为三相 380V~480V，-15%~+10%；频率为 50/60Hz ±5%。电网过电压等级为 OVCIII，污染等级为 PD2。

3.3.4.2 安装海拔要求

安装海拔高度被限制在 3000m 以下，额定高度小于等于 1000m。1000m 以上海拔高度每升高 100m 降额 1%，1000m 以下不需要降额，超过 3000m，请咨询厂家。


3.3.4.3 TN 系统（电源端直接接地，设备外壳接保护零线）

定义：电源中性点直接接地，电气设备外露可导电部分通过保护线（PE 线）与电源端接地点相连。

分类：

TN 系统：电源变压器中性点接地（一般有中性点则中性点接地，无中性点则其中一相导体接地），电气设备外壳采用保护接地，电源地和设备地是相连的。TN 系统根据电源中性线 N 和装置的保护地线 PE 之间的连接关系的不同，又分为三种 TN-S，TN-C，TN-C-S 三种。


TN-S 系统：中性线 N 和保护地线 PE 是分开的，但这两根线仅在电源侧是连在一起的，如下图所示。内置滤波器机型和外置选配 EMI 滤波器的机型：可以用在 TN-S 系统上。

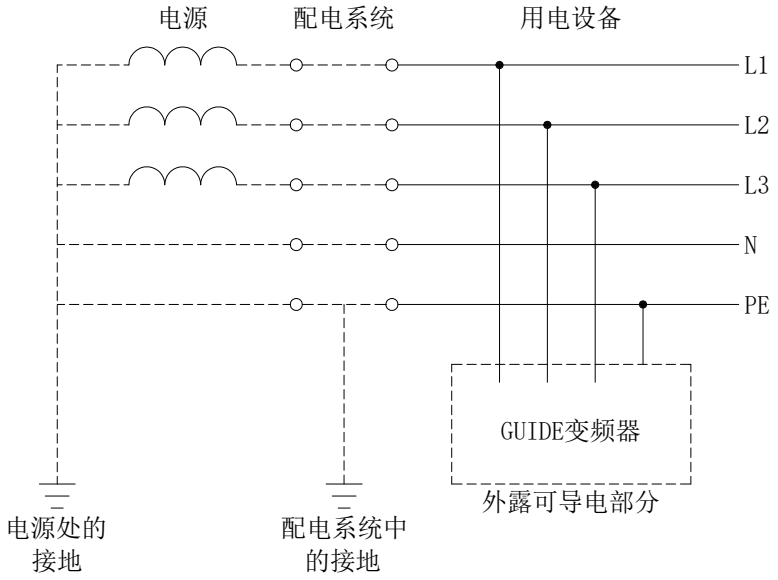

TN-S 系统（N 线与 PE 线全程分开）

TN-C 系统：中性线 N 和保护地线 PE 合并为一根线 PEN，这根 PEN 线贯穿整个系统，如下图所示。

内置滤波器机型和外置选配 EMI 滤波器的机型：可以用在 TN-C 系统上。

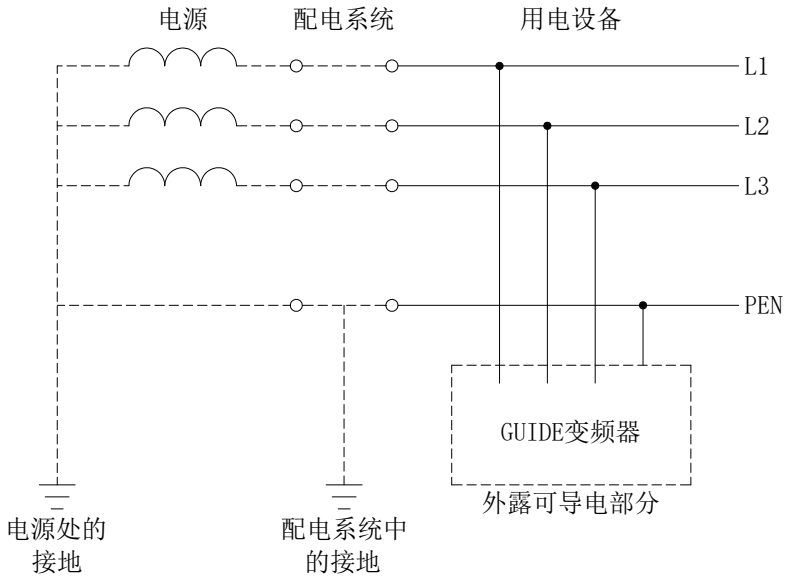


TN-C 系统（N 线与 PE 线合一为 PEN 线）

TN-C-S 系统：中性线 N 和保护地线 PE 在系统某一部分区域是合并为一根线 PEN，从某个地方开始分为独立的两根线 N 和 PE，如下图所示。

内置滤波器机型和外置选配 EMI 滤波器的机型：可以用在 TN-C-S 系统上。


特点：发生单相接地故障时形成短路电流，依靠断路器或熔断器快速切断电源。

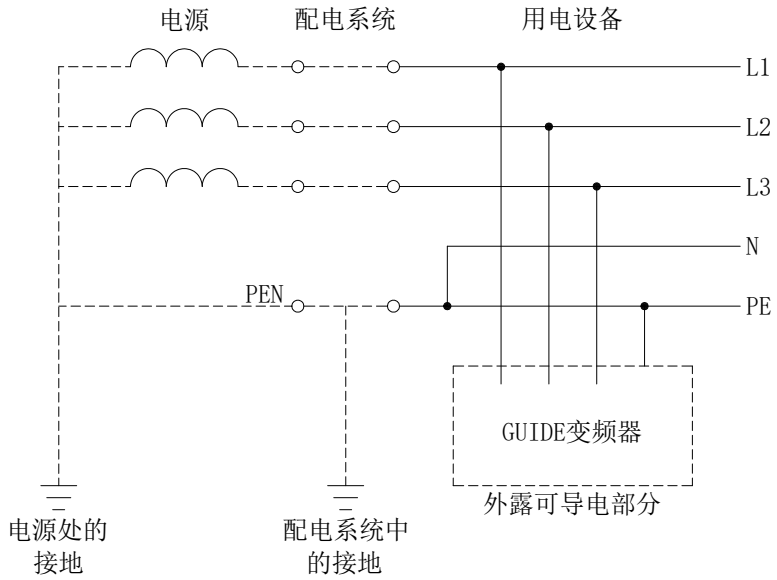

TN-C-S 系统（前端为 TN-C，后端将 PEN 线分开为 N 和 PE 线）

本系列只适用于星型电网，不支持角型电网，所以可以用在星型电网的 TN 系统上（中性线 N 是接地的），但是不能用在角型电网下的 TN 系统上。

本系列产品，不管内置滤波器机型和外置选配 EMI 滤波器的机型，都不能使用在角型电网的 TN 系统上。

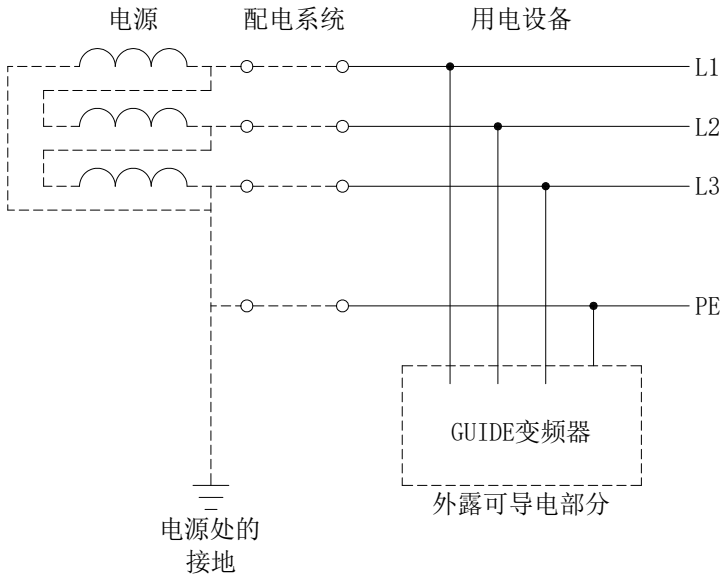

TS-S 系统（角型电网，电源端通过已更相线接地）

TN 系统相线接地：TN 系统中有时存在非对称接地，比如相线 L1 接地，此时需要把变频器对地 Y 电容和对地压敏电阻的接地开关断开。

3.3.5 TT 系统

TT 系统（电源端与设备端各自独立接地）

TT 系统：电源变压器中性点接地，电气设备外壳采用保护接地，不过电源变压器的接地和用电装置的接地是互相独立的，两个接地点之间无电气连接。TT 系统有两种，一种是带中性线 N，一种是不带中性线 N，如下图所示。


应用场景：适用于户外临时用电、农村电网、小型用户等分散供电系统。

保护机制：必须配合**漏电保护器（RCD）**使用，因故障电流较小，过电流保护装置难以可靠动作。


优点：抑制高压窜入低压时的过电压，降低触电风险；缺点是接地电阻要求严格，安装成本较高。

1）内置滤波器机型和外置选配 EMI 滤波器的机型：可以用在带中性线 N 的 TT 系统上。

2）内置滤波器机型和外置选配 EMI 滤波器的机型：不能用在不带中性线 N 的 TT 系统上，这种系统上必须把变频器内部对地 Y 电容和对地压敏电阻的 EMC/VDR 接地螺钉断开。

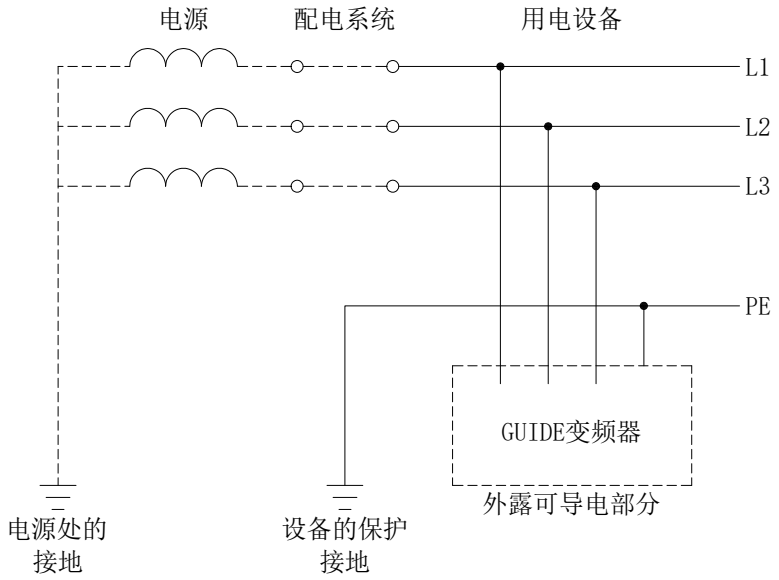

TT 系统（电源端与设备端各自独立接地）

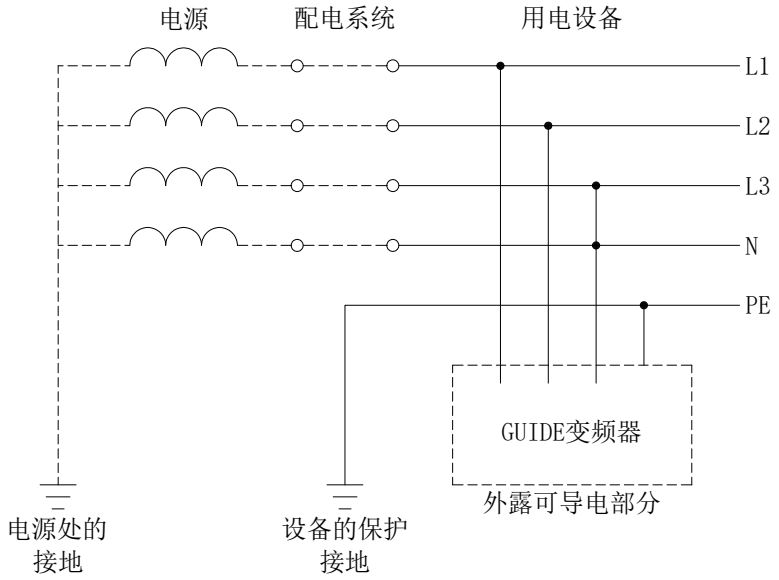


TT 系统带 N 线（电源端与设备端各自独立接地）

3.3.6 IT 系统

IT 系统（电源端不接地或经高阻抗接地）

IT 系统：电源变压器中性点不接地（或通过高阻抗接地），而电气设备外壳采用保护接地，如下图所示。

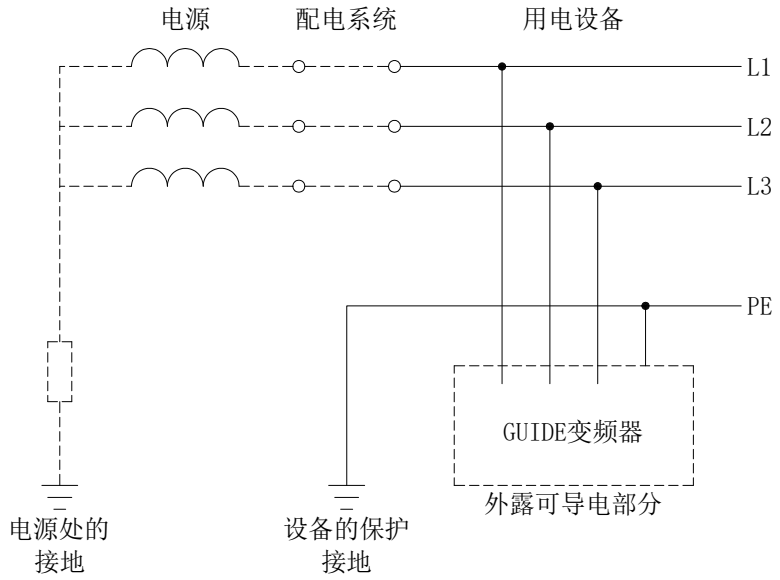

IT 系统（电源端不接地或经高阻抗接地，设备端独立接地）


应用场景：医院手术室、矿井通风系统、海上平台等对供电连续性要求极高的场所。

优势：发生第一次接地故障时，故障电流极小（仅为对地电容电流），系统可继续运行，保障供电不间断。

要求：必须配备绝缘监测装置（IMD），及时发现并报警，防止发展为两相短路。

当变频器安装在 IT 电网下，其中一相对地电压有可能超过线电压，为防止损坏变频器，必须把变频器内部对地 Y 电容和对地压敏电阻的 EMC/VDR 接地螺钉断开

特性	TN 系统	TT 系统	IT 系统
电源接地方式	直接接地（T）	直接接地（T）	不接地或高阻抗接地（I）
设备外壳接地方式	接至电源 PE 线（N）	独立接地（T）	独立接地（T）
是否需 RCD	TN-S 通常不需要，TN-C-S 视情况	必须使用	不强制，但需 IMD
故障处理	短路跳闸	RCD 动作切断	报警不停电
适用场景	工业与民用建筑	户外、农村用电	医疗、矿山、舰船

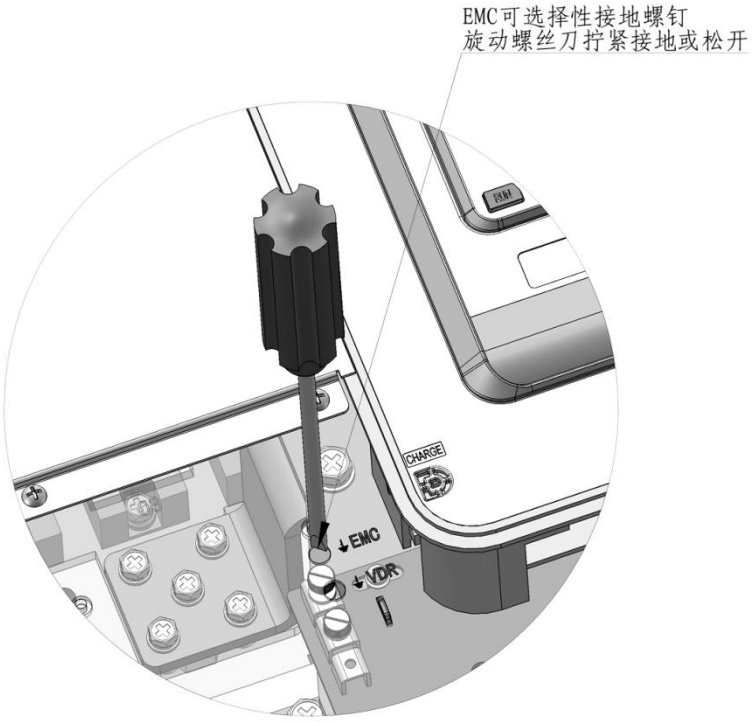

断开 EMC/VDR 示意图

注意:当内部 EMC 滤波器断开连接后，变频器将不具有 EMC 兼容性。


3.4 动力线缆选型要求

关于动力线缆尺寸的选择，请遵照各国或各地区的规定要求。IEC 线缆选型基于：

- 符合 EN60204-1 和 IEC60364-5-52 标准；
- 采用 PVC 铜导体线缆;
- 40℃环境温度，70℃线缆表面温度。（备注：环境温度超过 40° 时，请联系厂家）；
- 带铜网屏蔽的对称电缆;

如果外围设备或选件的推荐线缆规格超出了产品适用的线缆规格范围，请与我司联系。

为了满足 EMC 标准要求，请务必采用带有屏蔽层的线缆。屏蔽线缆有三根相导体和四根相导体两种，如下图所示。当三根相导体的屏蔽线缆的屏蔽层导电性能不能满足要求时，再外加一根单独的 PE 线。或采用四根相导体的屏蔽线缆，其中一根为 PE 线。为了有效抑制射频干扰，屏蔽线的屏蔽层应由同轴的铜编织带组成。为了增加屏蔽效能和导电性能，屏蔽层的编织密度应大于 90%。

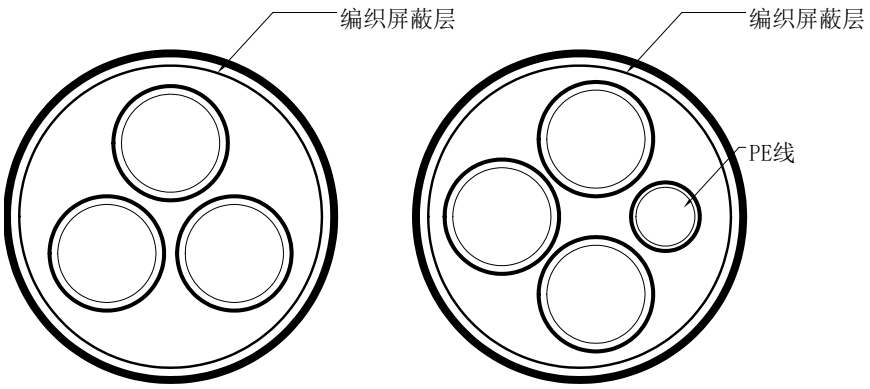

推荐动力线缆类型

3.5 电磁兼容性介绍

电磁兼容性 EMC（Electromagnetic Compatibility）

电气和电子设备在电磁干扰的环境中正常工作的能力，以及不对本地其他设备或系统释放过多的电磁干扰，以免影响其他设备稳定工作的能力。因此，EMC 包括两个方面的要求：

一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值，即电磁干扰（EMI）。

另一方面是指对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度而正常工作的能力，即电磁敏感性（EMS）。

EN IEC 61800-3 定义了以下两类环境：

第一类环境：包括民用环境的设施，也包括不通过中间变压器直接连接到为民用建筑物供电的低压电网的设施。

第二类环境：除了直接连接到为民用建筑物供电的低压电网以外的设施。

根据预期的使用环境，将产品分为以下四类：

C1 类设备：电气传动系统的额定电源低于 1000V，在第一环境中使用。

C2 类设备：电气传动系统的额定电压低于 1000 V，不能是插入式设备或可移动式设备，在第一环境中使用时只能由专业人士进行安装和调试。

C3 类设备：电气传动系统的额定电压低于 1000 V，适用于第二环境，不适用于第一环境。

C4 类设备：电气传动系统的额定电压不低于 1000 V，或额定电流不小于 400 A，或者适用于第二环境的复杂系统中。

3.6 电磁兼容性在变频器的应用

第二类环境 - C3 类

抗干扰性

变频器符合标准要求。

变频器的干扰发射

满足以下条件时，变频器将符合标准要求。

1）变频器连接至带中性点接地的 TN 或 TT 电网。

2）使用的是低电容的屏蔽电机电缆。

3）最大的电机电缆长度不超过 10m。

4）变频器和电机已严格按照安装说明的要求进行符合 EMC 的安装。

第二类环境 - C2 类

抗干扰性

变频器适用于第二类环境。

变频器的干扰发射

满足以下条件时，变频器将符合标准要求。

1）使用推荐的外置滤波器。

2）变频器连接至带中性点接地的 TN 或 TT 电网。

3）使用的是低电容的屏蔽电机电缆。

4）最大的电机电缆长度不超过 10m。


5）变频器和电机已严格按照安装说明的要求进行符合 EMC 的安装。

3.7 主回路端子与电源、电机、制动电阻的连接

主回路端子接线要求：

1）变频器输入电源线、输出电机线缆会产生很强的电磁干扰，特别是这些带强电磁干扰的功率线缆和控制回路线缆长距离并行走线时，由于电磁耦合很容易影响变频器的正常运行。因此，布线时推荐主回路线缆与信号线缆间隔应大于 30cm。


2）常见的主回路线缆有输入 RST 线缆、输出 UVW 线缆、直流正负母线及制动线缆，信号线缆有 IO 信号线缆、通信线缆。线缆线槽之间必须保持良好的连接，且接地良好。铝制线槽可保证设备的等电位，滤波器、变频器、电机均应和系统（机械或装置）良好搭接，这些搭接面的导电金属接触部位都需充分接触，安装部位需做好喷涂保护。

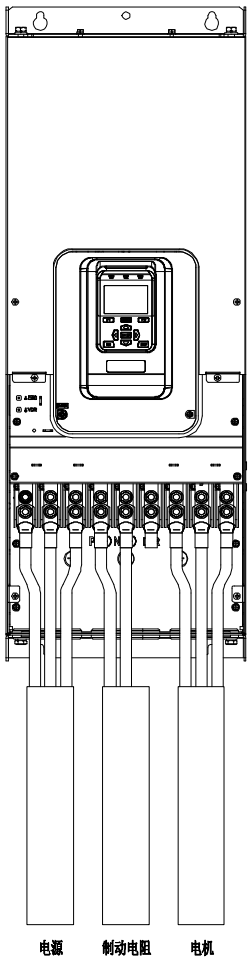

主回路端子排接线示意图

在 IT 电网中的接线

在 IT 电网系统中，请断开 EMC/VDR 可选择性接地螺钉，否则将造成变频器损坏，如下示意图所示。

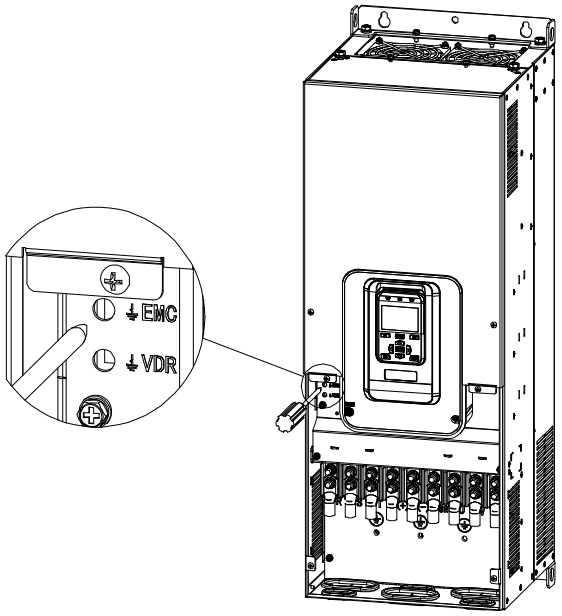

(55kW~450kW)机型断开 EMC 可选择性接地螺钉

电机线缆长度要求

变频器工作时由于功率开关管的快速通断，会使输出端存在较大的 dv/dt，当电动机线缆过长时会导致电动机绕组上较大的电压应力，进而引起绝缘击穿。推荐使用符合 IEC60034-25 IVIC B 技术规范的电动机，或者使用绝缘耐压高的电动机。此外，随着线缆长度的增加，线缆分布电容成线性增加，容易产生高次谐波电流。

当电动机线缆长度大于下表中建议的长度时，请务必在本产品输出侧加装输出电抗器，或使用符合 IEC60034-25 IVIC B 技术规范的电机。输出电抗器可以降低电动机绕组上的电压应力。

变频器额定功率	普通异步电机线缆长度（V/f 控制模式下，非屏蔽线）	
	未加装输出电抗器	加装输出电抗器
0.37kW	≤ 200m（载频降低至 1kHz ）	> 200m
0.75kW	≤ 300m（载频降低至 1kHz ）	> 300m

1.5kW	≤ 500m（载频降低至 1kHz ）	＞ 500m
≥2.2kkW	≤ 500m（默认载频 ）	＞ 500m

说明：

SVC 控制模式下，不加装电抗器的普通异步电机线缆最大长度为 100m。

屏蔽线长度是非屏蔽线长度的 2/3。

电机电缆屏蔽层要求

输出电动机线缆推荐使用屏蔽线，屏蔽层需要用动力线屏蔽层接地支架在结构上做 360° 搭接，并将屏蔽层引出线压接到 PE 端子。电动机线缆屏蔽层引出线应尽量短，且宽度不小于 1/5 长度。


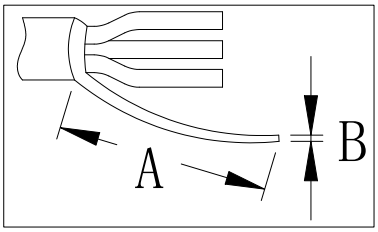


图 4-45 电机线缆屏蔽层引出示意图

使电机端的电机电缆屏蔽层接地

为最大程度降低射频干扰，请在电机端子盒的电缆入口处对电缆屏蔽层进行 360 度接地。

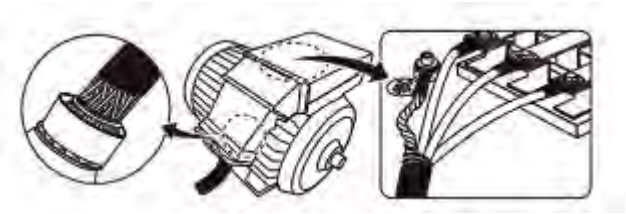

测量绝缘

测量传动的绝缘电阻

警告！

请勿在传动的任何部分进行任何耐压试验或绝缘电阻试验，因为试验可能会损坏传动。

每台传动在出厂时已进行主电路与外壳之间的绝缘试验。此外，传动的内部也有限压电路，它会自动消减试验电压。

测量供电电缆的绝缘电阻

在把供电电缆连接到传动之前，请先根据当地法规测量其绝缘电阻。

测量电机和电机电缆的绝缘电阻

警告！


请遵循传动的安全须知。忽略这些指导可能会导致受伤、死亡或设备损坏。如果您不是合格的电气专业人员，请勿执行安装、试运行或维护作业。

1）开始作业前，请完成电气安全预防措施 1.9 章节的所述步骤。

2）确保电机电缆已与传动输出端子断开连接。


3）测量各相导体与保护接地导体之间的绝缘电阻。使用 1000 V 直流测量电压。电机的绝缘电阻请参考厂家说明书。

注： 电机内的湿气将会降低绝缘电阻。如果您认为电机中有湿气，先对电机进行干燥处理，并再次测量。

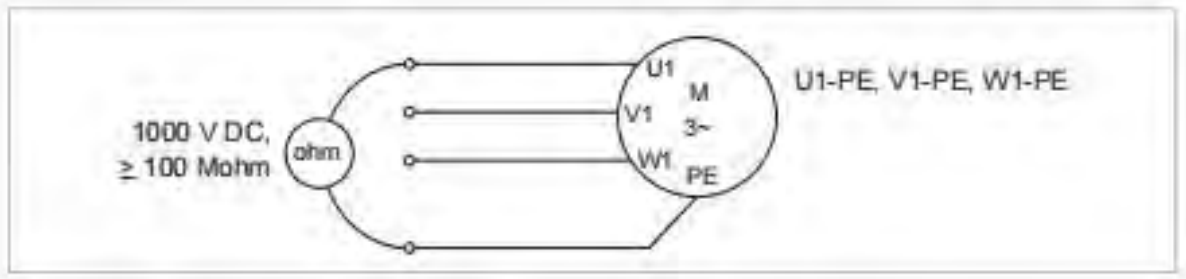

外置 EMC 滤波器连接

滤波器的安装应靠近变频器的输入端子，之间的连接线缆应小于 30cm。滤波器的接地端子和变频器的接地端子要连接在一起，并保证滤波器与变频器安装在同一导电安装平面上，该导电安装平面连接到机柜的主接地上。

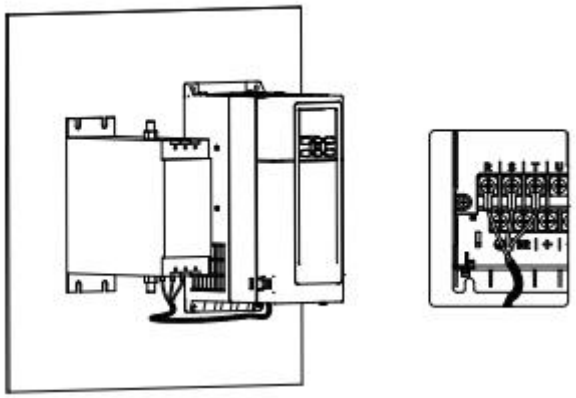

EMC 滤波器安装示意图

接地线保护要求：

为了使本产品正确接地，请务必遵守以下注意事项。

⚠ **注意**

为了防止触电：请务必将接地端子接地。关于接地的方法，请遵照各国或各地区的相关电工法规。

为了防止触电：请确认保护接地导体符合技术规格和当地的安全标准，并尽量缩短接地线长。如果产品的漏电流会超过 3.5 mA，需按 IEC/EN 61800-5-1 标准规定，使用保护接地导体线径截面积至少 10mm² 的铜线，或者使用两根同规格的保护接地导体进行连接。

注意

为了使本产品满足 EMC 标准，请务必将电源的中性点接地。中性点未接地或大电阻接地的状态下，EMC 滤波器的可选择性接地螺钉未去除时，会有触电的危险。

注意

要使用多个设备时，请遵循将所有设备接地的说明。不正确的设备接地会导致设备误操作。

针对存在 VDR 可选择性接地螺钉的产品，在进行耐压测试时，务必将 VDR 可选择性接地螺钉断开后再进行测试，否则可能会有测试不通过的风险。

注意

接地线请使用电气设备技术标准中规定的尺寸，并尽量缩短接地线长。否则会因本产品产生的漏电流造成远离接地点的接地端子的电位不稳，导致触电。

注意

请勿与其他设备（例如焊接机或大电流电气设备）共用接地线。错误的设备接地会导致驱动器或设备因电气干扰而发生故障。

要使用多个驱动器，请遵循所有驱动器接地的说明。不正确的设备接地会导致驱动器和设备误操作。

接地目的

通常情况下电路都通过绝缘物体进行绝缘并收纳在外壳中。但是，由于无法制造出可以完全切断漏电流的绝缘物体，因此仍会有很小的电流泄漏到外壳中。接地的目的是为了防止人员接触到电气设备的外壳时因为漏电流而触电。

变频器是强干扰设备，为了减小变频器对外干扰，设备接地也是十分必要的措施。

接地要求

保护接地导体必须采用黄绿色铜导体线缆，且不能串联断路器等开关设备。

接地端子必须可靠接地，否则会导致设备工作异常甚至损坏。


不可将接地端子和电源零线 N 端子共用。

推荐安装在导电金属面上，保证设备整个导电底部与安装面良好搭接。


接地螺钉的固定务必按照推荐的扭力矩进行固定，避免保护接地导体固定松动或过紧。

接地方式

接地方式一般有以下三种：

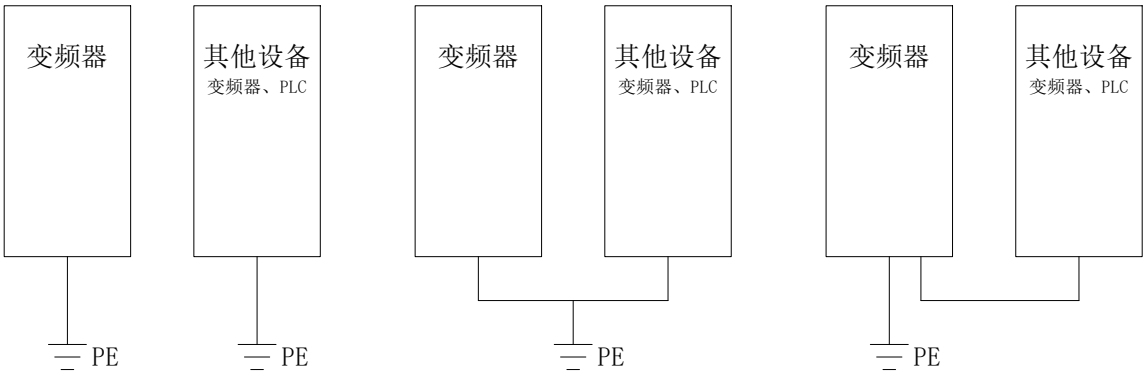

接地示意图

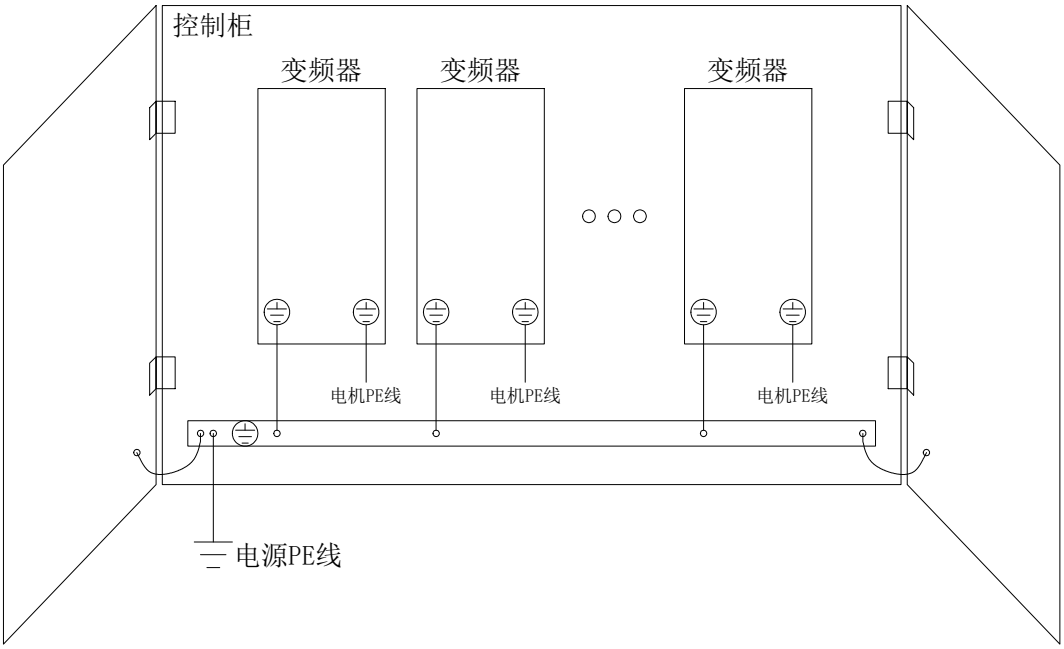


多机并联接地示意图

多机并联接地说明	
序号	**接线说明**
1	产品主回路输入 PE 端子通过保护接地导体连接到控制柜接地铜排
2	将输入电源端 PE 线缆连接到控制柜接地铜排
3	将控制柜接地铜排通过保护接地导体连接到控制柜金属机壳
4	电机输出电缆屏蔽层连接到产品输出 PE 端子

按图片所示，准备电缆末端。所示为两种不同的电机电缆型。如果您使用铝制电缆，将其连接到变频器前，在剥开的铝制电缆上涂上油脂。。

注：裸露的屏蔽层需要 360 度接地。

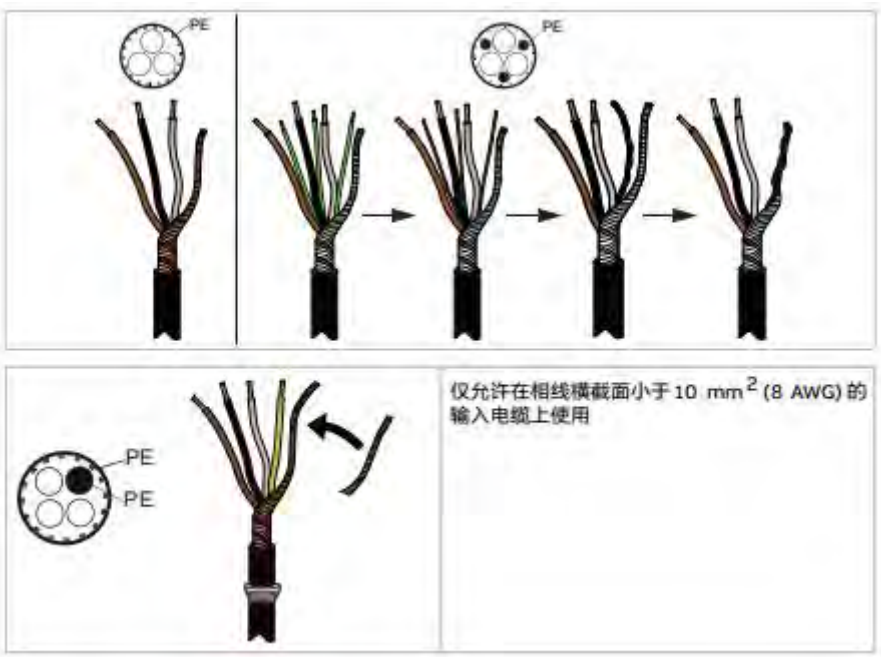



仅允许在相线横截面小于 10 mm 2 (8 AWG) 的输入电缆上使用

3.7.1 控制板

在进行控制回路接线时，如涉及跳线操作、PG 卡接入或功能扩展卡接入时，需要先拆下变频器的外盖板。外盖板拆下后，控制板、跳线及各扩展卡安装位置如下图所示。

HF630N 控制板安装位置示意图

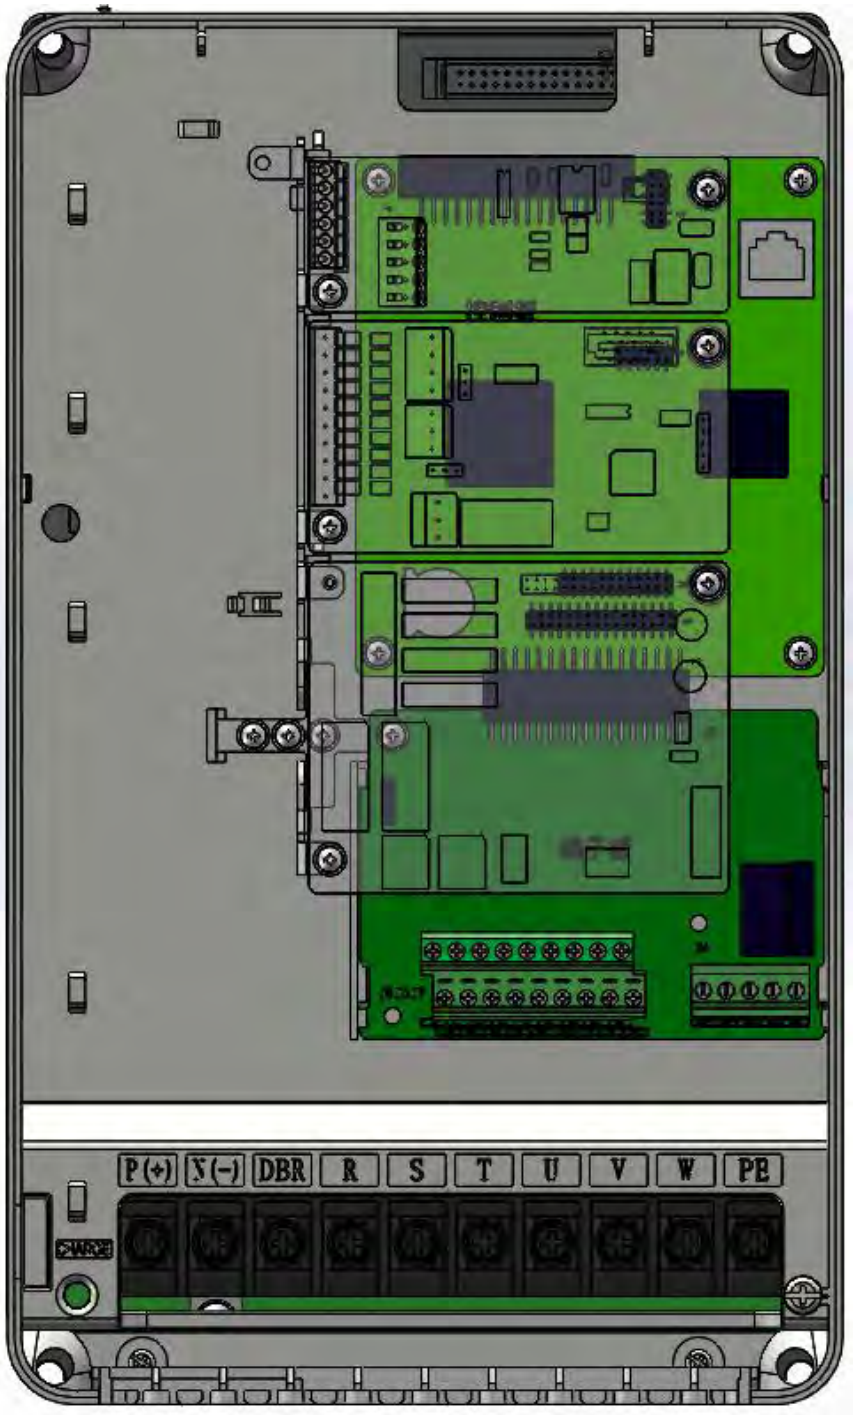

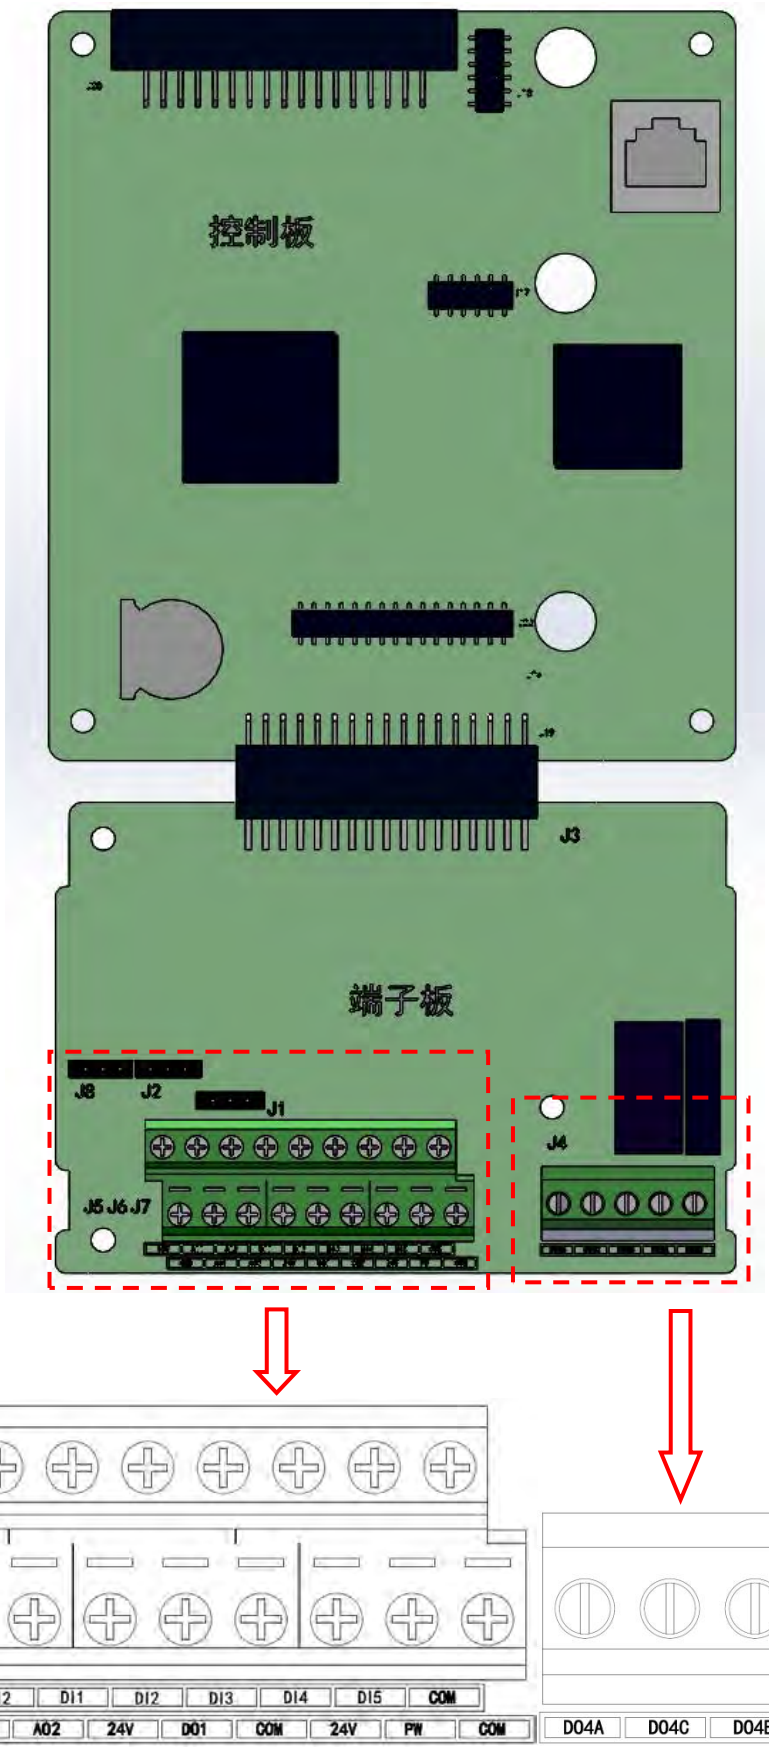
控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7
10V
AI1
AI2
DI1
DI2
DI3
DI4
DI5
COM
GND
AO1
AO2
24V
DO1
COM
24V
PW
COM
DO4A
DO4C
DO4B
DO5A
DO5C

类别	端子符号	端子名称	功能说明
电源	+10V-GND	外接＋10V 电源	向外提供 +10V 电源，最大输出电流：50mA 一般用作外接电位器工作电源，电位器阻值范围： 1kΩ~5kΩ
	+24V-COM	外接＋24V 电源	向外提供 +24V 电源，一般用作数字输入输出端子工作电源和外接传感器电源最大输出电流：200mA
	PW	外部输入端子	出厂默认通过短接片与＋24V 连接 当利用外部信号驱动 DI1~DI5、DO1 时，PW 需与外部电源连接，且与＋24V 电源端子断开
模拟输入	AI1-GND	模拟量输入端子 1	输入电压范围：DC -10V~10V 输入阻抗：100kΩ
	AI2-GND	模拟量输入端子 2	输入范围：-10VDC~10VDC/0mA~20mA，由端子板上的 J1 跳线选择决定电压或电流输入。输入阻抗：电压输入阻抗为 100kΩ，电流输入时阻抗为 500Ω。
数字输入	DI1- PW	数字输入 1	光耦隔离，兼容双极性输入输入阻抗：3.3kΩ有效电平输入时电压范围： 9V~30V，DI1-DI4 最高输入频率到 500Hz，DI5 最高输入频率为 20KHz。
	DI2- PW	数字输入 2	
	DI3- PW	数字输入 3	
	DI4- PW	数字输入 4	
	DI5- PW	数字输入 5	
模拟输出	AO1-GND	模拟输出 1	由端子板上的 J2 跳线选择决定电压或电流输出。 输出电压范围：0V~10V 输出电流范围：0mA~20mA
	AO2-GND	模拟输出 2	由端子板上的 J2 跳线选择决定电压或电流输出。 输出电压范围：0V~10V 输出电流范围：0mA~20mA
数字输出	DO1-PW	数字输出 1	光耦隔离，双极性开路集电极输出 输出电压范围：0V~24V 输出电流范围：0mA~50mA
继电器输出	DO4A-DO4C	常开端子 1	触点驱动能力： 250VAC，3A，COSϕ=0.4 30VDC，1A
	DO4B-DO4C	常闭端子 2	
	DO5A-DO5C	常开端子 3	触点驱动能力：250VAC，2A，COSϕ=0.4 30VDC，1A

类别	端子符号	端子名称	功能说明
跳线	J2	AO1 、AO2 输出选择	电压、电流输出可选，默认为电压输出
	J1	AI2 输入选择	电压、电流输入可选，默认为电压输入

3.8 IO 接线说明

3.8.1 数字量输入 DI 端子接线

本系列变频器的数字量输入支持双向电流输入，即兼容漏型(NPN)、源型(PNP)两种输入逻辑。实际应用中可以通过以下方法快速分辨漏型、源型逻辑：

漏型(NPN)逻辑为低有效，外部控制器的输出晶体管导通到参考地，电流从变频器 DI 端子流出，使内部光耦导通。


源型(PNP)逻辑为高有效，外部控制器的输出晶体管导通到电源，电流从变频器 DI 端子流入，使内部光耦导通。

漏型(NPN)接线

本系列变频器默认为使用变频器内部 24V 的漏型接线方式，即出厂 PW 和+24V 端子默认通过短接片短接；如果需要使用外部 24V 电源，必须将 PW 和+24V 端子间的短接片去掉，再把外部电源的 24V 接到 PW 端子，电流从 DI 端口流出经外部控制器触点后回到外部电压 0V。

3.8.2 漏型接线


本系列变频器默认为使用变频器内部 24V 的漏型接线方式，即出厂 OP 和+24V 端子默认通过短接片短接；如果需要使用外部 24V 电源，必须将 OP 和+24V 端子间的短接片去掉，再把外部电源的 24V 接到 OP 端子，电流从 DI 端口流出经外部控制器触点后回到外部电压 0V。

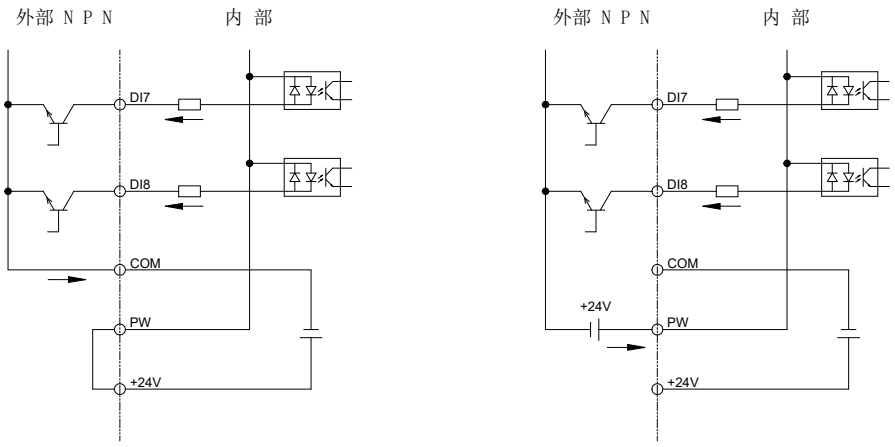

使用内部电源　　使用外部电源

DI 漏型(NPN)接线示意图

当使用变频器内部电源为 DI 提供电源，且通过控制器的一个输出端口控制多台变频器的 DI 端子时，禁止直接将不同变频器的 DI 端子并接，否则可能引起 DI 误动作；如现场确实需要这种接线方式，请在 DI 端子处串接二极管使用，二极管参数满足：IF >40mA、VR>40V，具体接线方式如下图所示。

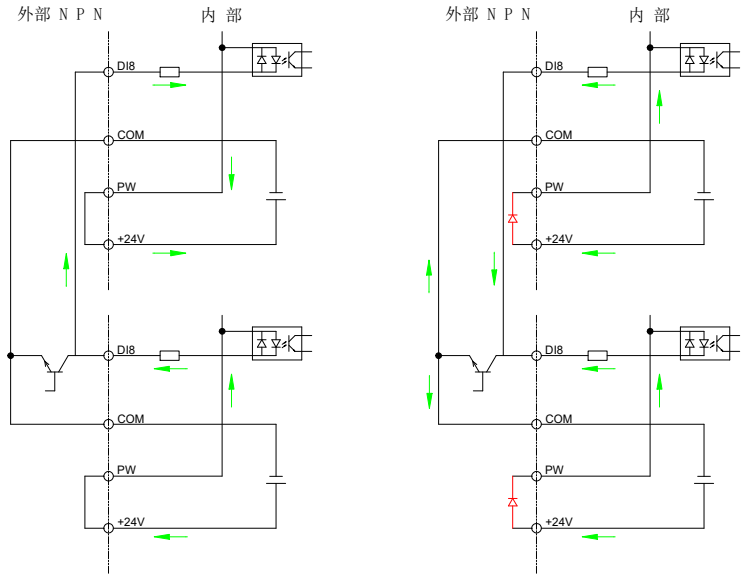


使用变频器内部 24V 多机 DI 并联漏型接线方式

DI 并联漏型接线示意图

3.8.3 源型接线

使用变频器内部 24V 的源型接线必须将短接片移至 OP 和 COM 之间，并把 24V 和控制器输出的公共端相连；如果需要外部 24V 电源，必须将 OP 和+24V 端子间的短接片去掉，再把外部电源的 0V 接到 OP 端子，电流从 DI 端口流入经变频器内部光耦后回到外部电压 0V。

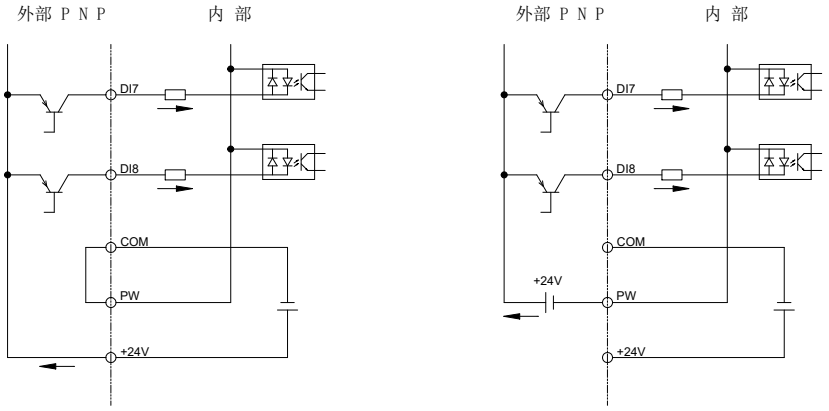


使用内部电源　　使用外部电源

DI 源型(PNP)接线示意图

3.8.4 数字量输出 DO 端子接线

数字量输出端子（DO）功能详细说明请参见第 310 页“9.11.3 数字量输出端子（DO）”。
本产品的 DO 默认为板内+24V 驱动，出厂 CME 和 COM 端子默认通过短接片短接，当使用外部 24V 驱动时，必须将 CME 和 COM 端子间的短接片去掉。
当 DO 端子需要驱动继电器时，应在继电器线圈两边增加吸收二极管，否则容易造成 DO 端口损坏，继电器选型是，额定电流应小于 50mA。

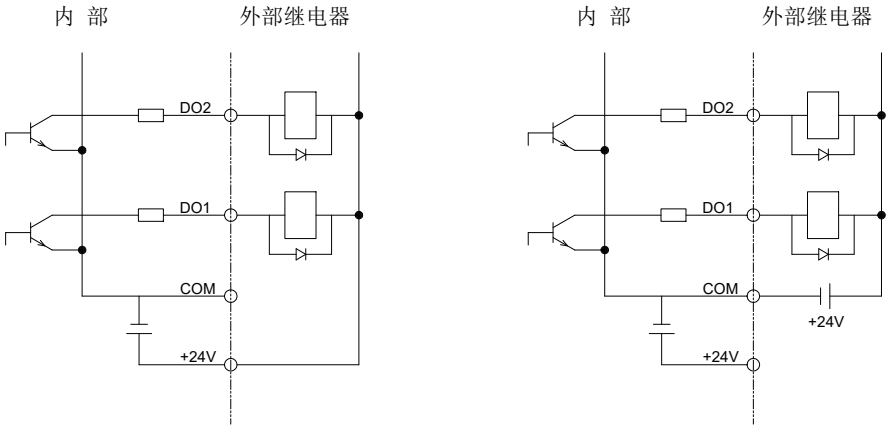

使用内部电源　　使用外部电源

使用 DO 驱动继电器(内部 24V)接线方式　使用 DO 驱动继电器(外部 24V)接线方式

DO 驱动继电器接线示意图

二极管*：必须保证吸收二极管安装极性正确，否则当 DO 端子内部晶体管导通时，会因为过流导致损坏。


3.9 控制回路接线说明

3.9.1 需要遵循的原则

模拟量输入 AI、输出 AO 信号，数字量输入 DI、输出 DO 信号，继电器输出信号，在进行控制回路接线时，需要与主回路 RST、UVW 及其他动力线缆或电力线缆分开至少 20CM 间距以上，否则会导致控制信号收到干扰。

3.9.2 模拟量输入端子 AV、AI 接线

微弱的模拟信号容易受到外部干扰，走线尽量远离干扰源，且配线距离尽量短，不要超过 20 米，在某些模拟信号受到严重干扰的场合，模拟信号源侧需要加滤波电容器或铁氧体磁芯；如下图所示：

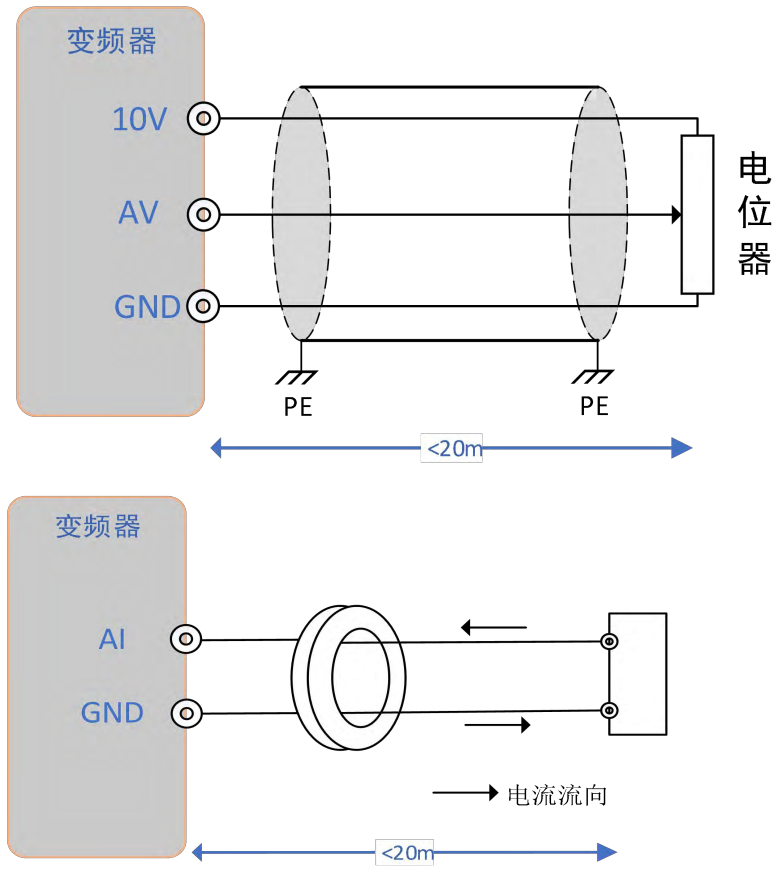


AI 接线示意图

注：信号线需要同向穿过或者同向绕 2~3 匝

3.9.3 模拟量输出 AO 端子接线

模拟量输出端子（AO）功能详细说明请参见 7.4 章节。

通过控制板上跳线帽可以控制 AO 电压/电流模式切换。

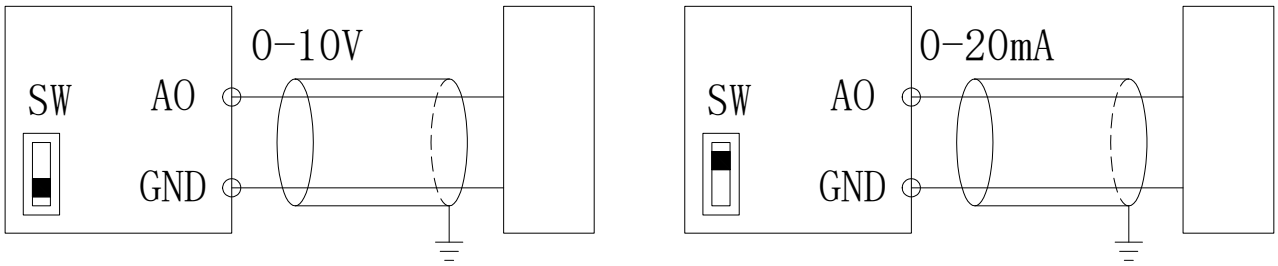

AO 端子接线示意图

AO 端子拨码开关：


端口定义			拨码说明
引脚	VO	CO	VO：AO 为电压输出模式，输出范围 0~10V CO:AO 为电流输出模式，输出范围 4~20mA
COM*	电压	电流	CO:AO 为电流输出模式，输出范围 4~20mA

注：电流型的模拟量输出时，1mA 电流相当于 0.5V 电压，即 20mA 对应于 10V。

3.9.4 模拟信号抗干扰处理


模拟量信号容易受到外部干扰，推荐使用屏蔽电缆，并且使配线距离尽可能短（<20m），将线缆屏蔽层在变频器侧引出压接到接地支架上，如下图所示。

红色为信号线缆。白色为动力线缆：

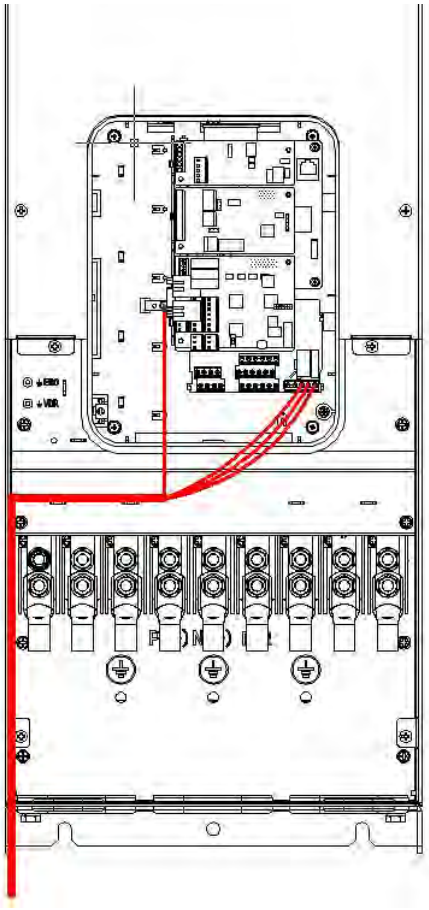

模拟量输入线缆屏蔽层接地示意图

在某些模拟信号受到严重干扰的场合，需在变频器侧的模拟信号线上加滤波电容器或铁氧体磁芯，如下图所示：

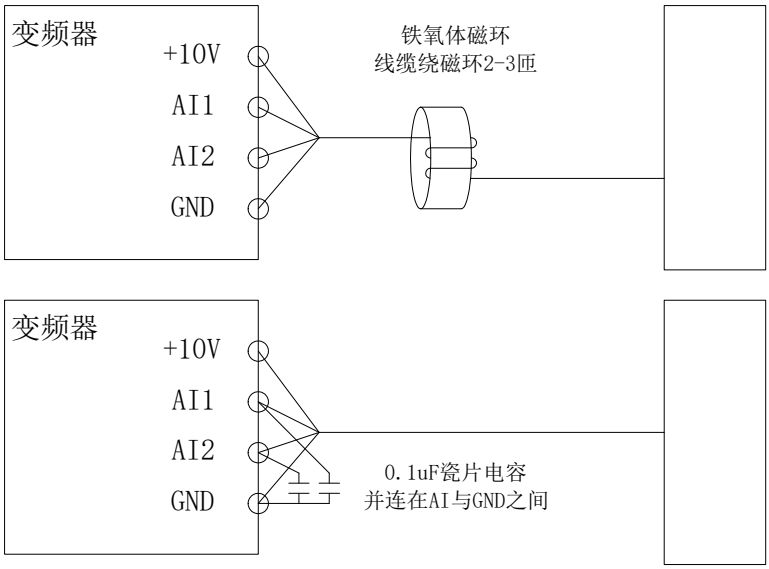


模拟信号线滤波处理示意图

3.9.5 继电器输出端子接线

感性负载（继电器、接触器和电机）在电流切断时会引起电压尖峰，尖峰电压超过继电器额定值时可能永久损

坏继电器触点。推荐在继电器输出触点两端并联压敏电阻进行防护，或在电感性负载上加装吸收电路，如压敏电阻、RC 吸收电路、二极管等，降低负载关断时产生的电压尖峰，如下图所示。

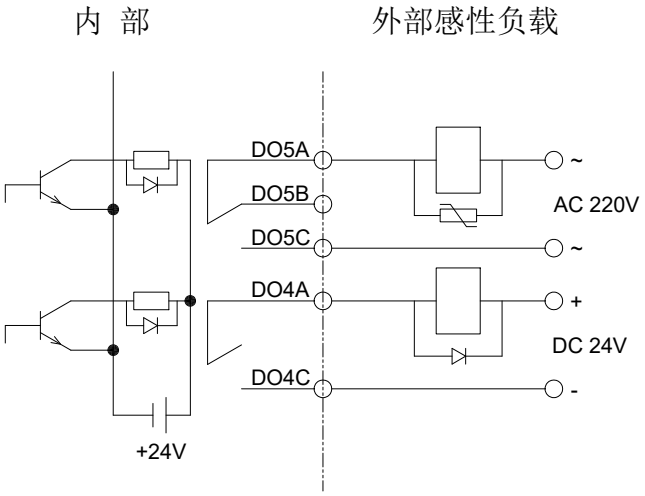

继电器输出端子接线图

3.10. 电缆布线

本系列变频器搭配的线缆主要有以下四种类型：

- 输入/输出（接地）线缆
- 母线线缆
- 制动线缆
- 信号线缆

线缆选型详细信息请参见 2.3 章节。

3.10.1 布线要求：

1）信号线与动力线必须分开走线

使用模拟量信号远程控制变频器调速，为了减少模拟信号受到来自变频器或者其它设备的干扰，信号线与强电回路（电源输入、逆变输出、制动电阻等动力线缆）必须分开走线，并保证两者间隔 50cm 以上。即使在控制柜内，同样需要遵循以上布线要求。

2）模拟量控制信号接线要求

模拟量控制信号线应使用双绞屏蔽线，电缆剥线尽可能短（5mm~7mm 左右），同时对剥线以后的屏蔽层用绝缘胶布包起来，防止屏蔽线与其它设备接触引入干扰。

3） 电机电缆要求

连接电机的电缆尽量选用屏蔽电缆，变频调速柜到电机的距离尽量短，电机电缆应独立于其它电缆走线，同时避免电机电缆与其它电缆长距离平行走线，以减少变频器输出电压快速变化而产生的电磁干扰影响其他线缆信号。

4） 控制电缆与电源电缆布线要求


如果现场布线时控制电缆和电源电缆有不可避免的交叉，应尽可能使它们垂直交叉，避免平行走线引入干扰。

3.10.2 线缆布线

3.10.2.1 规范说明


主回路布线要求

变频器电源输入线、电机线缆会产生很强的电磁干扰，为了避免强干扰线缆与控制回路长距离并行走线耦 合产生的电磁干扰，布线时主回路线缆与信号线缆间隔应大于 50cm。常见的主回路线缆有输入 RST 线、 输出 UVW 线、直流母线及制动线缆，信号线缆有 IO 信号线、通信线。 线缆线槽之间必须保持良好的连接且接地良好。铝制线槽可保证设备的等电位。变频器、电机均应和系统 （机械或装置）良好搭接，在安装的部分做好喷涂保护，导电金属充分接触。

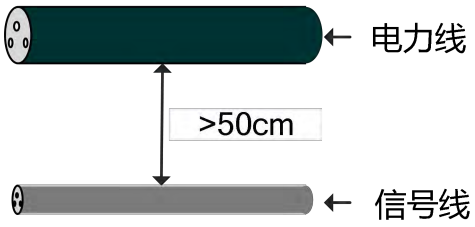

IO 信号布线要求：

IO 信号包括模拟量输入 AI、输出 AO 信号，数字量输入 DI、输出 DO 信号，继电器输出信号。在进行 IO 信号 线缆接线时，应与主回路接线（RST、UVW）及其它动力线或电力线分开至少 20cm 接线，否则会导致 IO 信号受到干扰。

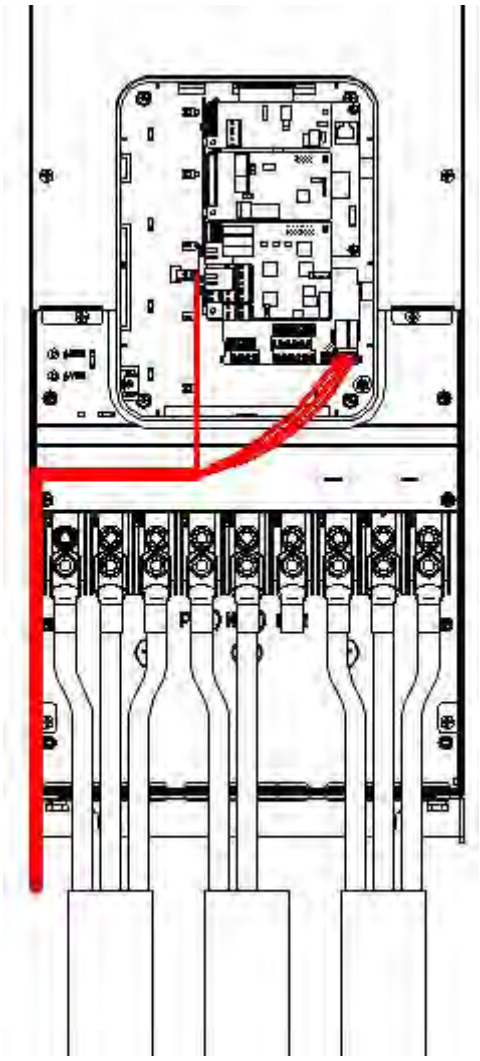

布线示意图

布线建议：


干扰电缆与敏感电线布线

传送不同类型信号的电缆，在布线时要分开，干扰电缆与敏感电缆间必须相距一定的距离， 若布线空间足够，建议相隔 20cm 距离；若两种类型电缆必须交叉，则应当以直角相交的方式避免引起干扰，如下图所示。

3.10.2.2 布线建议

干扰电缆与敏感电线布线

传送不同类型信号的电缆，在布线时要分开，干扰电缆与敏感电缆间必须相距一定的距离，若布线空间 足够，建议相隔 50cm 距离；若两种类型电缆必须交叉，则应当以直角相交的方式避免引起干扰，如下图 所示：

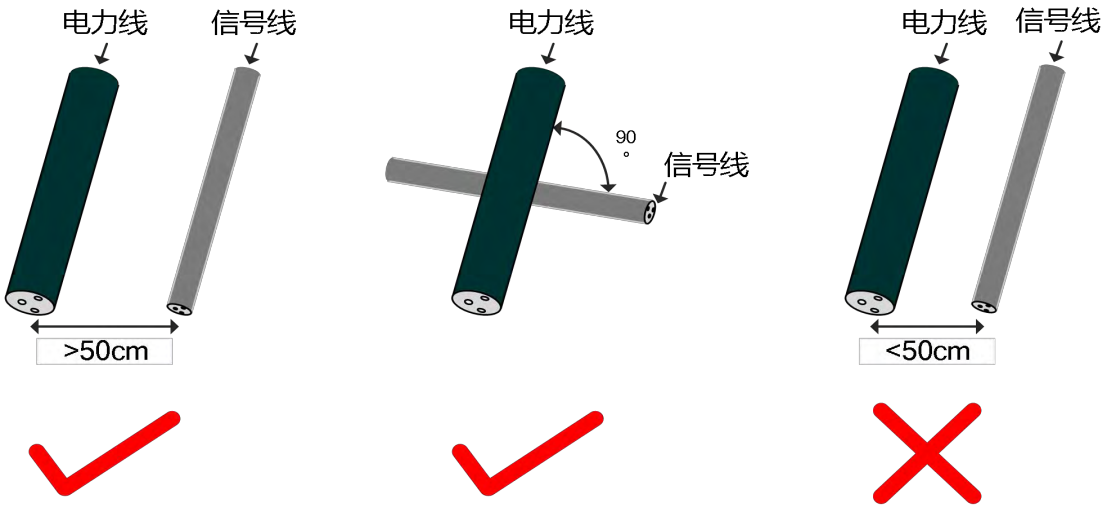


干扰电缆与敏感电线布线示意图

不同类型信号电缆布线

建议不同类型信号电缆分开排布，且不同类型信号之间用等电位信号隔开。 同一种类型信号的电缆排布，

外层为等电位信号电缆，同时中间尽可能多考虑等电位信号排布，如下图所示。

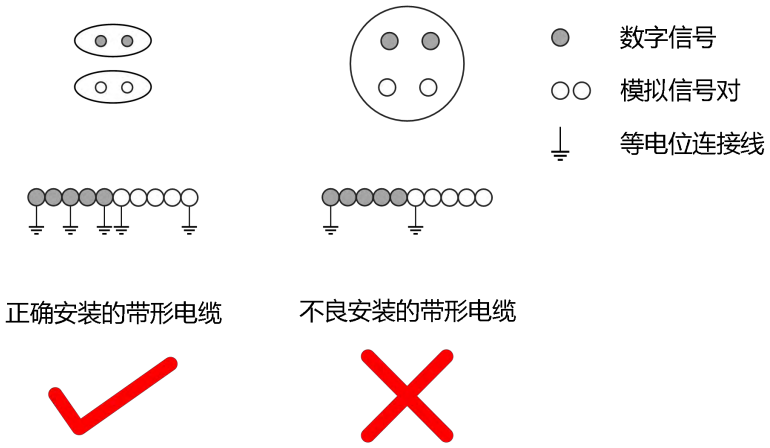

不同类型信号电缆布线示意图


不同类型信号电缆布线

建议不同类型信号电缆分开排布，且不同类型信号之间用等电位信号隔开。同一种类型信号的电缆排布，外层为等电位信号电缆，同时中间尽可能多考虑等电位信号排布，如下图所示。


多芯电缆布线

对于多芯电缆，建议一根电缆传送单一类的信号，如果需要用一根电缆传送不同类型的信号， 则必须采用

内部芯线屏蔽的电缆，如下图所示。

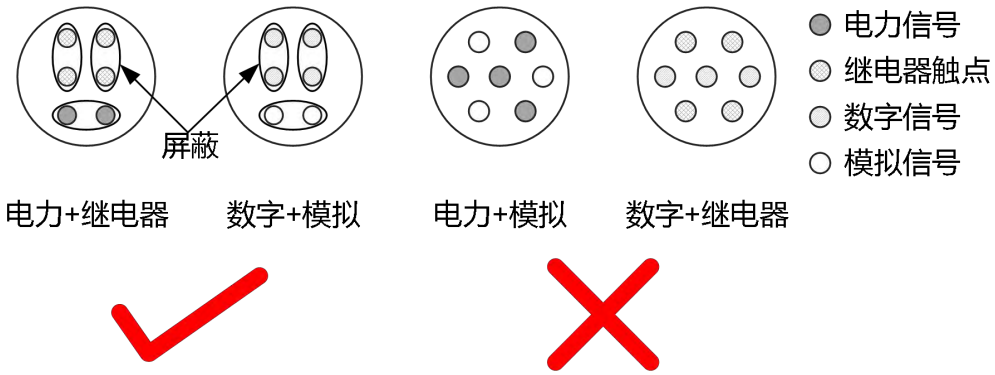

多芯电缆布线示意图

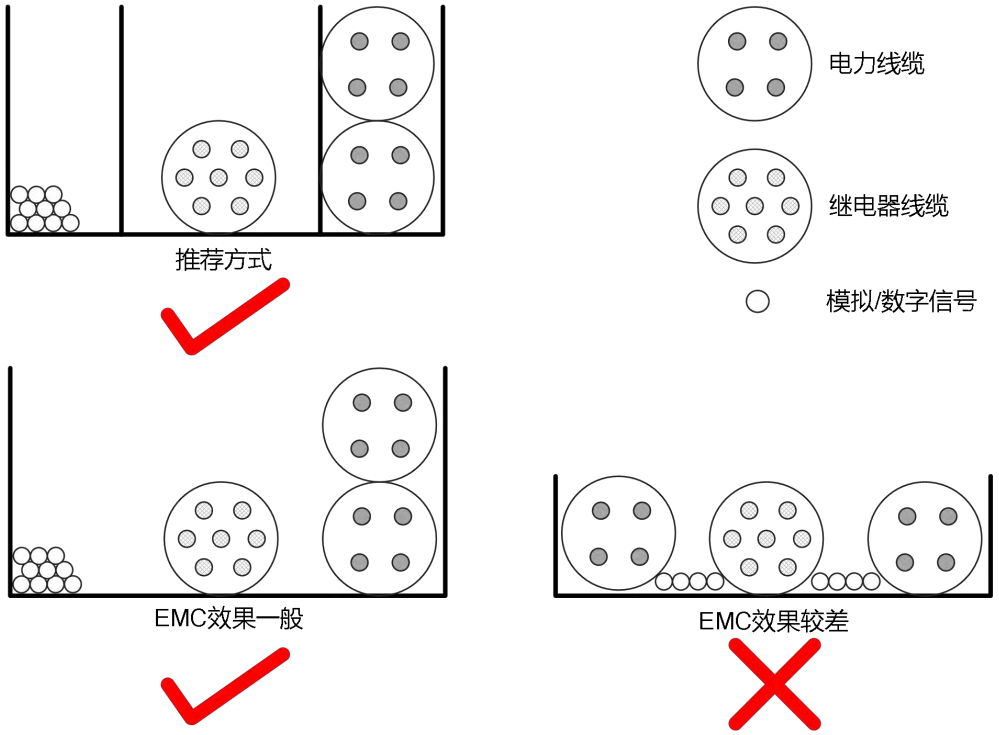


多类电缆敷设方法示意图

多芯电缆布线

对于多芯电缆，建议一根电缆传送单一类的信号，如果需要用一根电缆传送不同类型的信号，则必须采 用内部芯线屏蔽的电缆，如下图所示。


当用于连接设备的多芯电缆中有芯线剩余时，所有空着的（ 或备用的） 导线应连接至等电位连接点，如下图所示。

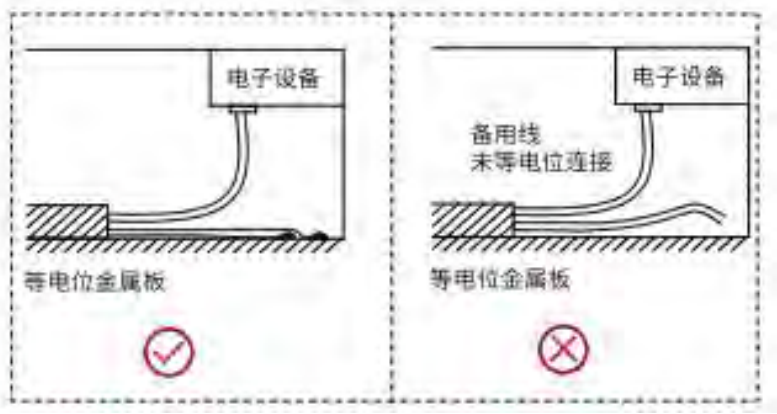

多芯电缆有芯线剩余时的处理方法示意图

避免布线环路过大

对于低电平传感器信号、有共用线的继电器类信号，应尽可能的将两条线靠近敷设，避免布线时形成太大的环路面积；对于模拟信号，请务必使用双绞线，对于数字信号，需保证信号电缆之间靠近布线，如下图所示。

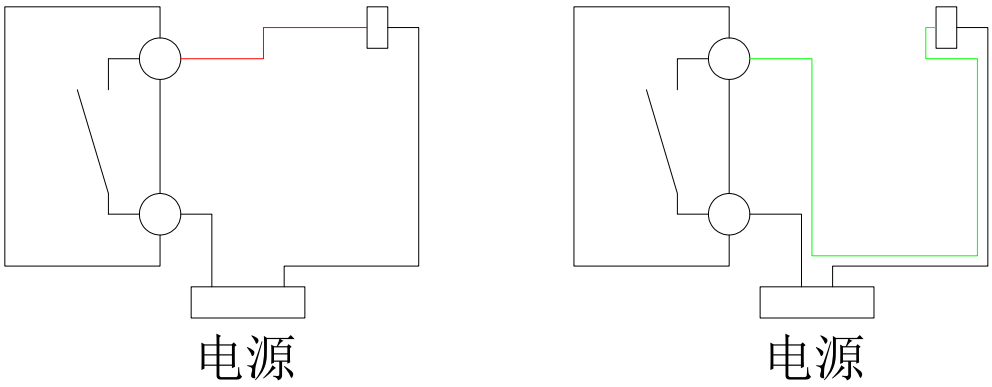


避免布线环路过大示意图

多类电缆敷设方法

多类电缆敷设时，电缆应始终沿着等电位连接的金属体敷设，不同类型的电缆之间尽可能隔开，可很大程度上改善内部的 EMC；同一个金属（ 锌铁或不锈钢） 线槽内若用金属隔片隔开， 效果则更好，如下图所未。

对于屏蔽线的处理要求：屏蔽电缆未屏蔽部分应当尽可能的短，屏蔽网接到最近的 PE 端， 线缆若剥的过长，芯线容易受到信号干扰。本产品机壳上没有专用的 PE 端子，屏蔽层可接到外部专用 PE 端子，如下图所示。

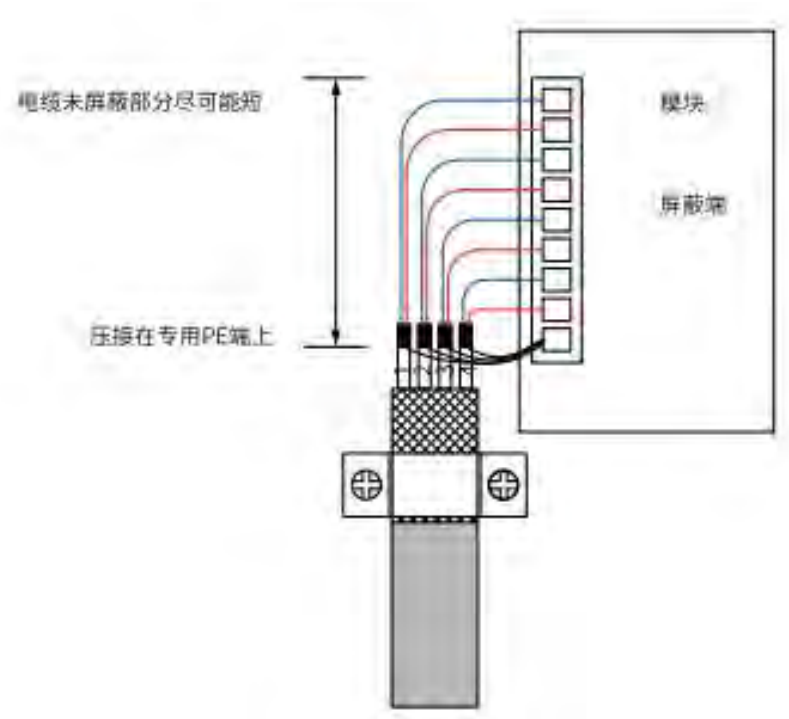

屏蔽线处理要求示意图

第 4 章 操作面板

4.1 操作面板说明

HF630N 系列变频器可通过 LED 操作面板或 LCD 操作面板实现参数查看、修改，以及参数备份、还原、比较等功能。操作面板以实际订购规格型号为准。

4.2 LED 操作面板

4.2.1 LED 操作面板界面介绍

下图为操作面板的外观和按键功能的介绍。



（1）LED 操作面板指示灯

“RUN”指示灯会在电机运行时点亮，否则熄灭

“LOCAL”指示灯在选择本地模式时点亮，远程模式熄灭

“FAULT”指示灯会在系统出现故障时闪烁，没有故障则熄灭

（2） LED 操作面板 LED 显示

状态显示区

状态显示	状态说明
RUN	电机运行显示，不运行则熄灭
LOCAL	本地模式显示，远程模式熄灭
RWD	电机选择正转显示，选择反转熄灭
REV	电机选择反转显示，选择正转熄灭
FAULT	出现故障闪烁

数据显示区

操作面板上共有 5 位 LED 显示，可以显示设定频率、输出频率，各种监视数据以及报警代码等。下图显示与 LED 显示对应表。

显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	M	W	W
3	3	D	d	N	n	X	无
4	4	E	E	O	o	Y	Y
5	5	F	F	P	P	Z	Z
6	6	G	G	Q	q	°（度）	°
7	7	H	H	R	r	?	?
8	8	I	I	S	S		
9	9	J	J	T	t		

单位显示区

单位显示	单位说明
RPM	转速单位（转/分）
Hz	转速单位频率（赫兹）
V	电压单位（伏）
A	电流单位（安培）
%	百分比

键盘按键区


按键	按键名称	按键功能
	退出键	返回当前菜单，返回上级菜单/初始界面
	本地/远程键	本地模式和远程模式切换
	正/反转键	电机正/反转切换
	上键	上翻菜单或设置参数+1
	下键	下翻菜单或设置参数-1
	左键/复位键	设置参数向左移动位数/故障复位
	右键	设置参数向右移动位数
	确定键	逐级进入菜单界面，设定参数确定
	运行键	启动电机
	停止键	停止电机

4.2.2 LED 操作面板按键操作

按键的数据值是由主菜单和下位菜单组成。如从上位菜单移到下位菜单，要按▼下键。如从下位菜单回到上位菜单，要按▲上键。也可以通过上下键来增加或减少数据值，确定好数据值之后，可通过 ENTER 键确认。设定参数时使用◀左键移动数字的位数，当光标移动到最左端时，会自动跳回最右端，同理右键功能。用操作键盘运行变频器时，要使用 RUN 和 STOP 键来启动和停止电机（先请设置好参数并且切到本地模式），在 LOCAL 模式下， F2 键控制电机的正反转，用 LOCAL/REMOTE 键来切换本地/远程模式。

4.2.3LED 操作面板主菜单构成图


模式种类	分类	功能说明
0.0	显示当前输出频率，单位：HZ	输出频率监控值，单位：HZ
0.0	显示当前输出电流，单位：A	输出电流监控值，单位：A
0.0	显示当前输出电压，单位：V	输出电压监控值，单位：V
0.℃	显示当前温度，单位：℃	温度监控值，单位：℃
0.0	显示当前母线电压，单位：V	母线电压监控值，单位：V
MON	各监控变量	监控模式
REFST	各项参考值设置	参考值设置
FUNC	各项功能菜单	功能菜单
PAR	各项关于参数的设置	参数设置

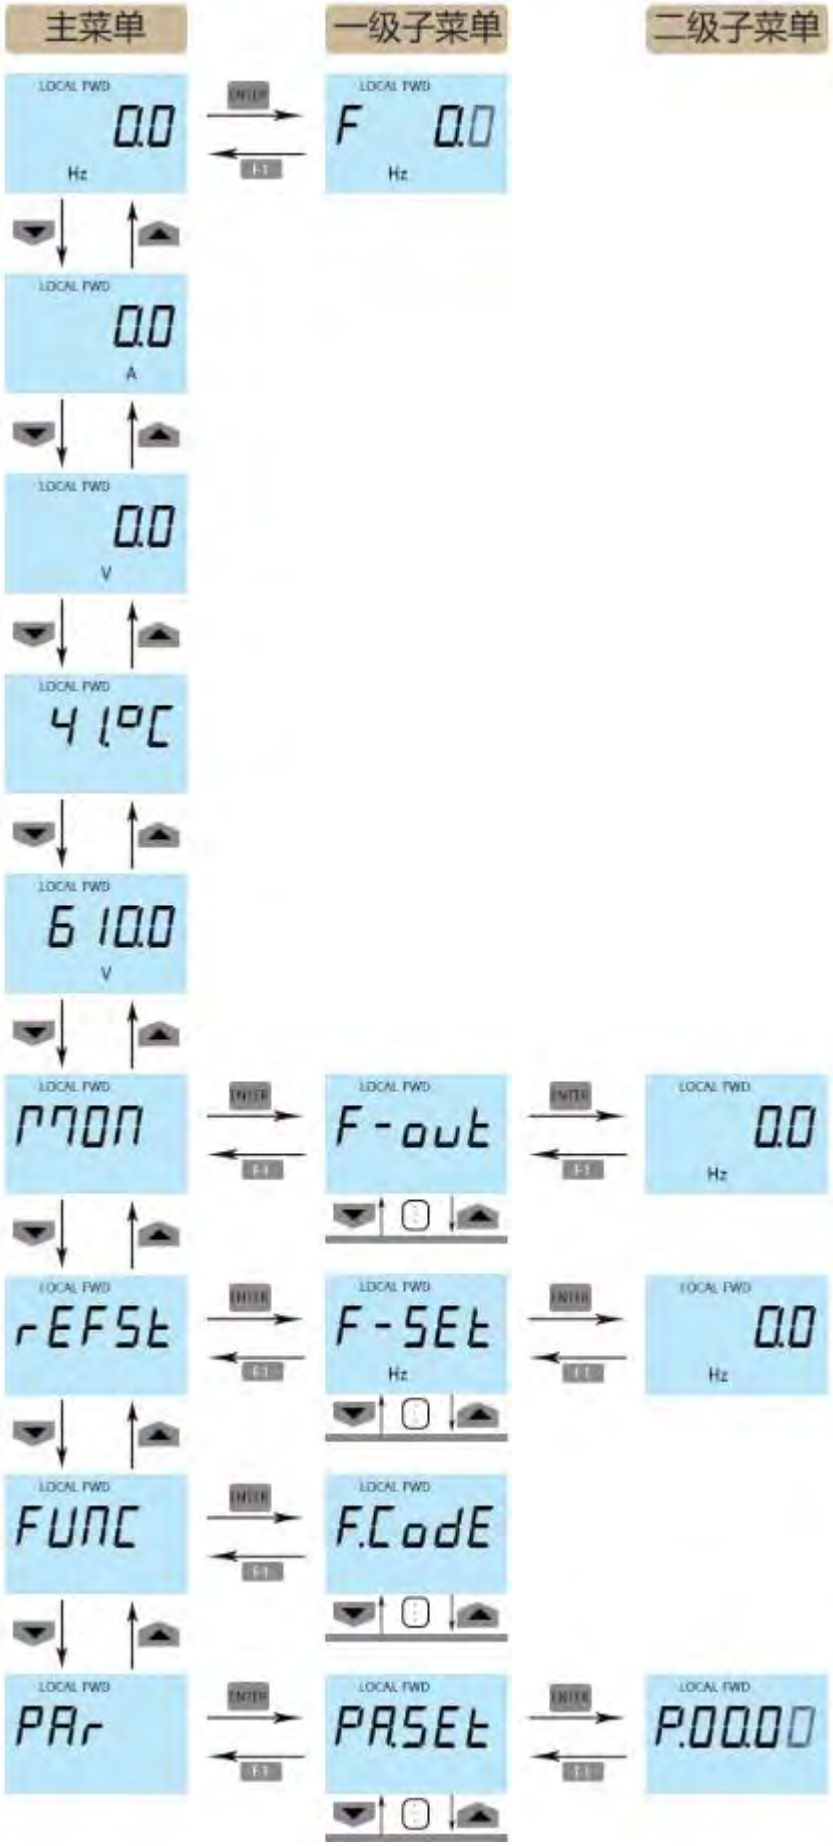
主菜单
一级子菜单
二级子菜单
LOCAL FWD
0.0
Hz
F 0.0
A
V
41°C
610.0
rMON
F-out
rEFSt
F-SEt
FUNC
F.CodE
PAr
PASEt
P.0000

4.2.4LED 操作面板菜单构成说明

（1） 监控模式（Drive Monitor）

监控变频器的运行状态、数字量输入输出(I/O)状态和模拟量的值。

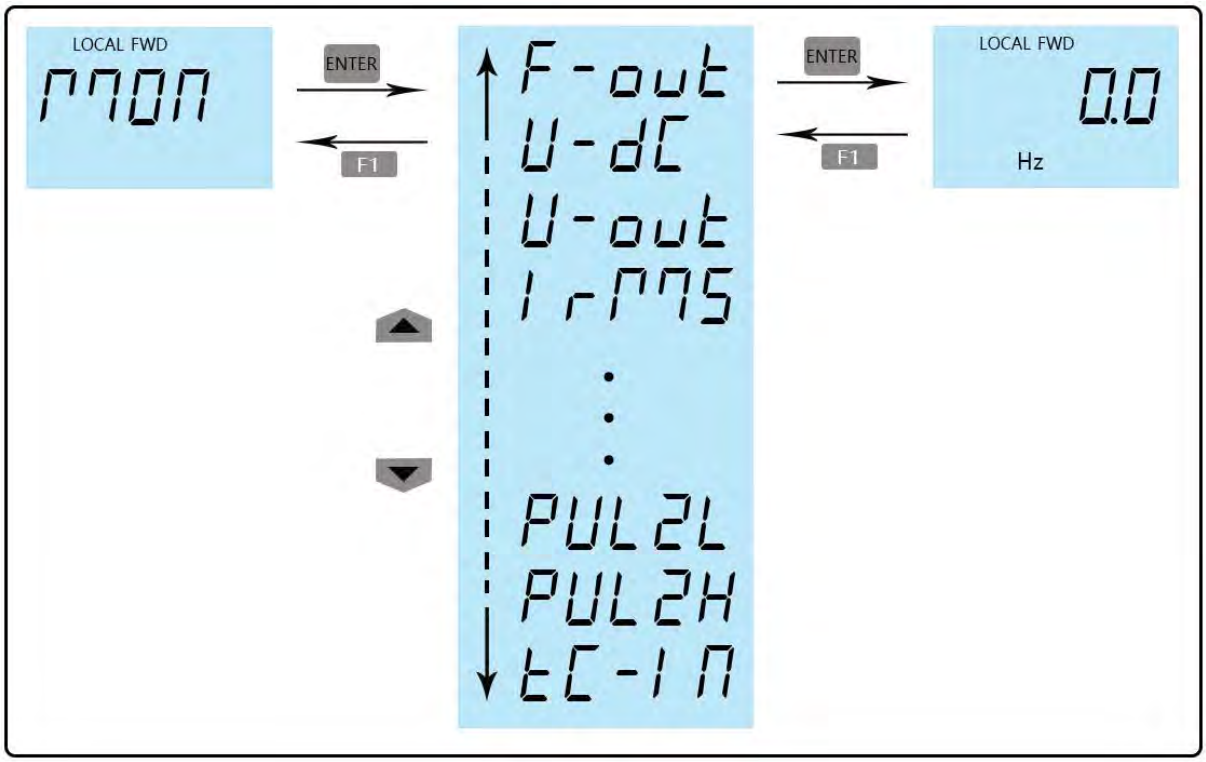


模式种类	显示格式	分类	单位	参数说明
监控模式 MON	F-OUT	电机速度[Hz]	Hz	运行时电机速度
	V-DC	母线电压	V	直流母线的电压
	V-OUT	输出电压	V	输出的电压
	IRMS	电机电流	A	三相电流有效值
	TORQ	负载转矩	%	负载转矩
	P-OUT	输出功率	kW	输出功率
	TEMP	温度	℃	产品内IGBT的温度
	F-SET	给定频率[Hz]	Hz	给定频率
	D-IN	数字量输入	无	数码管段式显示
	D-OUT	数字量输出	无	数码管段式显示
	AOUT1	模拟量输出1	%	模拟量输出1

	AOUT2	模拟量输出2	%	模拟量输出2
	V1-IN	模拟量输入1（电压）	V	模拟量输入1（电压）
	A1-IN	模拟量输入1（电流）	A	模拟量输入1（电流）
	V2-IN	模拟量输入2（电压）	V	模拟量输入2（电压）
	A2-IN	模拟量输入2（电流）	A	模拟量输入2（电流）
	ROTOR	编码器速度	rpm	编码器采样的速度
	F-AFE	频率（AFE）	Hz	整流回馈模块中采样的电网频率
	V-AFE	电压值（AFE）	V	整流回馈模块中采样的电压幅值
	I-A	A相电流	A	A相电流采样值
	I-B	B相电流	A	B相电流采样值
	I-C	C相电流	A	C相电流采样值
	IMAX	最大电流	A	启动或停止过程中的最大电流
	PUL1L	编码器1脉冲低位	无	编码器1脉冲低位
	PUL1H	编码器1脉冲高位	无	编码器1脉冲高位
	PUL2L	编码器2脉冲低位	无	编码器2脉冲低位
	PUL2H	编码器2脉冲高位	无	编码器2脉冲高位
	TC-IN	工艺卡数字量输入	无	数码管段式显示

（2） 设定参考值（REFST）


可设置变频器的给定速度和给定转矩，按键操作如下图：

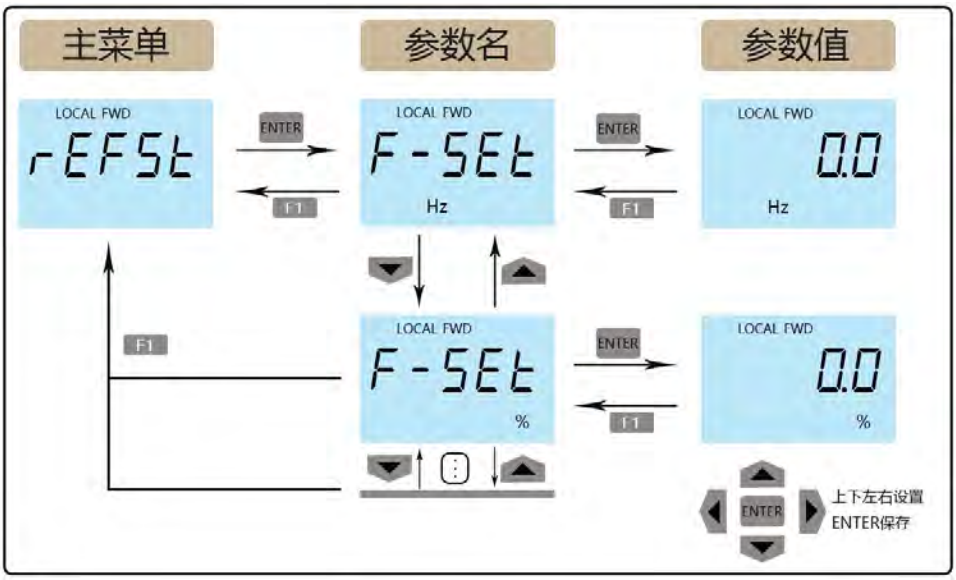

模式种类	显示格式	分类	单位	参数说明
设定参考值REFST	F-SET	给定速度	[Hz]	速度单位为 Hz
	F-SET	给定速度	[%]	速度单位为 %
	T-SET	转矩给定	[%]	转矩单位为 %
	TLIM	转矩限制	[%]	转矩限制值 %
	A1SET	模拟量输出1	[%]	给定模拟量1输出
	A2SET	模拟量输出2	[%]	给定模拟量2输出

（3） 功能设置（FUNC）

功能设置（FUNC）包含查看当前故障代码、故障复位、历史故障、清除故障记录、系统复位、日期设置、变频器版本号、面板版本号。选中相应功能，点击 ENTER 键可以执行该功能。按键操作如下图：

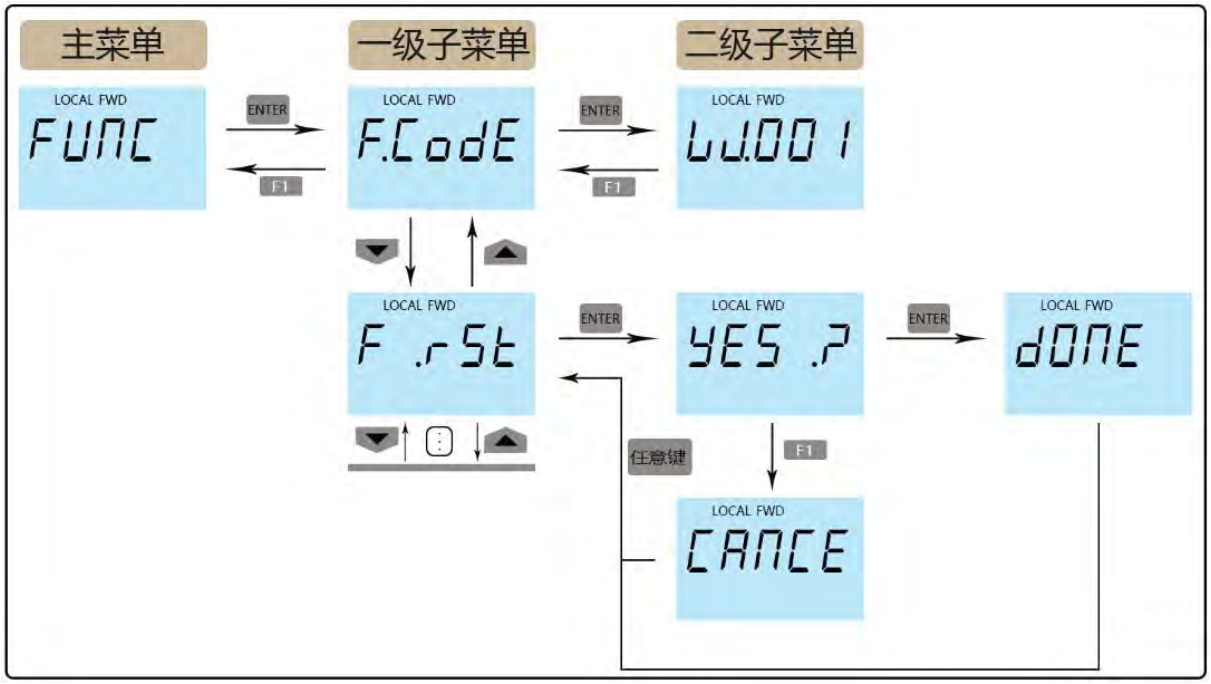

模式种类	显示格式	功能分类	功能说明
功能菜单 FUNC	F.CODE	当前故障代码	显示当前的故障代码或警告代码
	F.RST	故障复位	复位当前的故障
	F.HIS	历史故障	查看历史故障
	F.CLR	历史故障清除	删除变频器中存储的历史故障信息
	SY.RST	系统复位	执行该功能后，变频器立即重启
	DATE	日期时间	查看或设置变频器日期和时间


	DR.VER	变频器版本号	查看变频器软件版本号
	PD.VER	面板版本号	查看面板软件版本号
	BACKU	备份参数	备份DSP的参数组到面板
	RECOV	还原参数	将面板的参数组导入到DSP中
	COMP	比较参数	比对面板和DSP的参数组

F.CODE：显示变频器当前的故障代码或警告代码。5 秒钟无按键操作或者点击 ESC 键退出故障代码或警告代码的显示。

F.RST：复位变频器当前故障。点击 ENTER 键进入后，显示确认对话框：**YES ?**，点击 **ENTER** 键确认，并开始执行故障复位操作，执行完毕后，屏幕显示：**DONE**；点击 ESC 键取消该功能的操作，屏幕显示：**CANCE.**。


F.HIS：可以用来查看变频器中保存的历史故障，点击 ENTER 键进入后，会显示：**S-XXX**，表示总共有 **XXX** 个历史故障；按任意键进入历史故障代码显示：**XX.EEE**，其中 **XX** 为顺序号，号码从 0 开始，依次增加，0 表示最近发生的故障，**EEE** 表示故障代码，详细代码含义请参考故障代码相关解释说明；继续点击 ENTER 键，进入到故障代码详细信息界面，通过上或下键，可以查看故障发生的日期和时间；**ER.XXX** 为故障代码、**Y.20XX** 为 20XX 年、**M.XX** 为 XX 月、**D.XX** 为 XX 日、**T.XX.XX** 为 XX 时 XX 分、**SEC.XX** 为 XX 秒。不同界面下按 ESC 键返回上一级显示。

操作流程如下图：

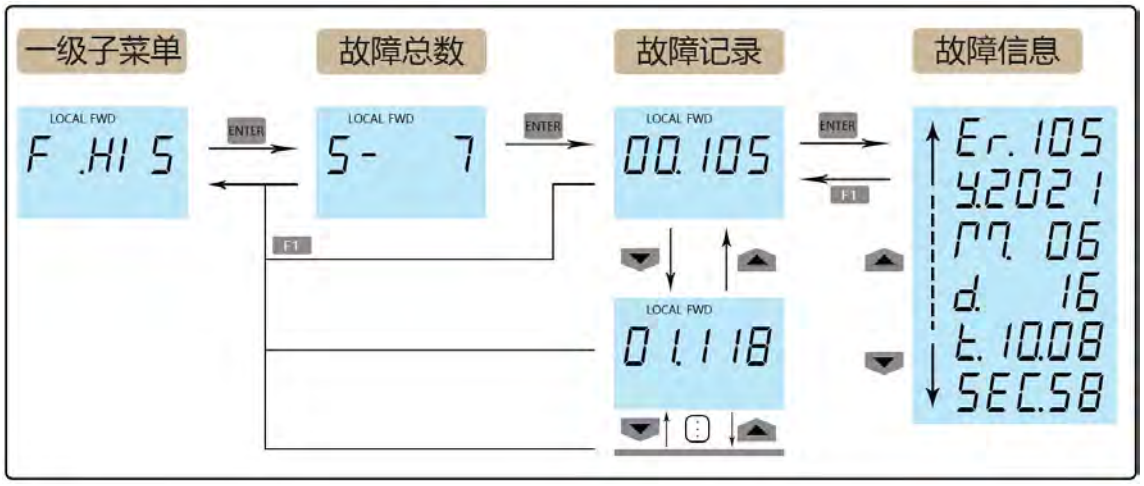


F.CLR：用来删除变频器中保存的历史故障，点击 ENTER 键进入后，显示确认对话框：**YES ?**，点击 **ENTER** 键确认，并开始执行删除操作，执行完毕后，屏幕显示：**DONE**；

点击其他键，为取消该操作，屏幕显示：CANCE.。操作流程如下图：

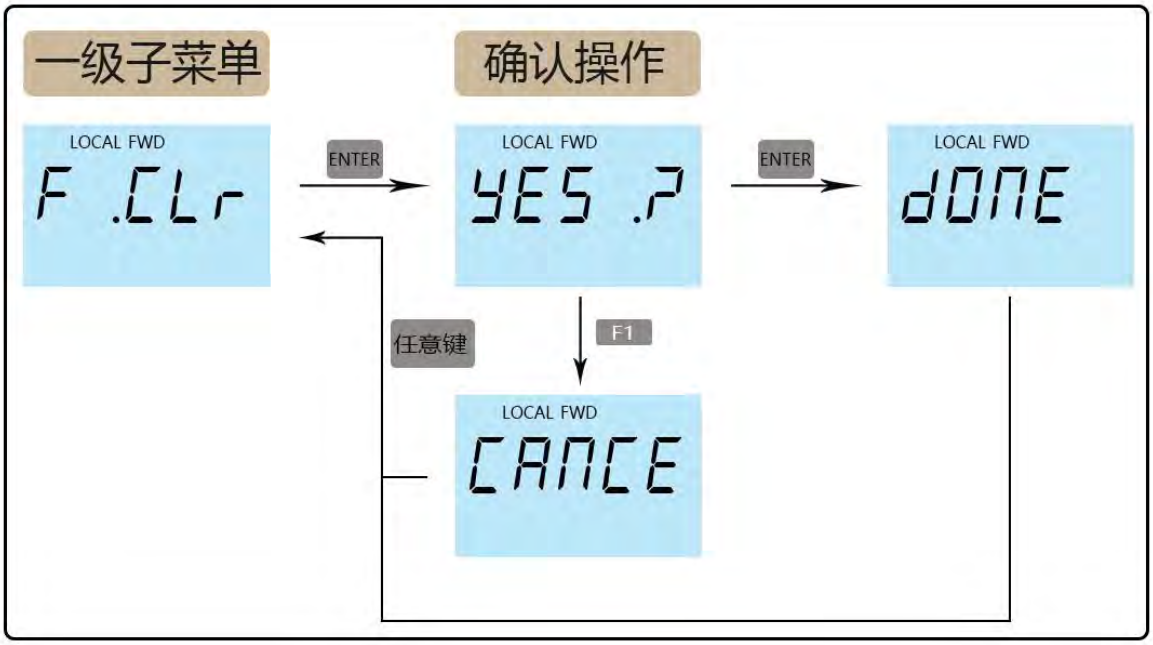

SY.RST：用来对变频器进行系统复位，点击 ENTER 键进入后，显示确认对话框：YES ?，点击 ENTER 键确认，屏幕显示：WAIT.并开始执行系统复位操作，执行完毕后，屏幕显示：DONE；紧接着屏幕重启。在确认对话框下，点击其他键，为取消该操作，屏幕显示：CANCE.。操作流程如下图：

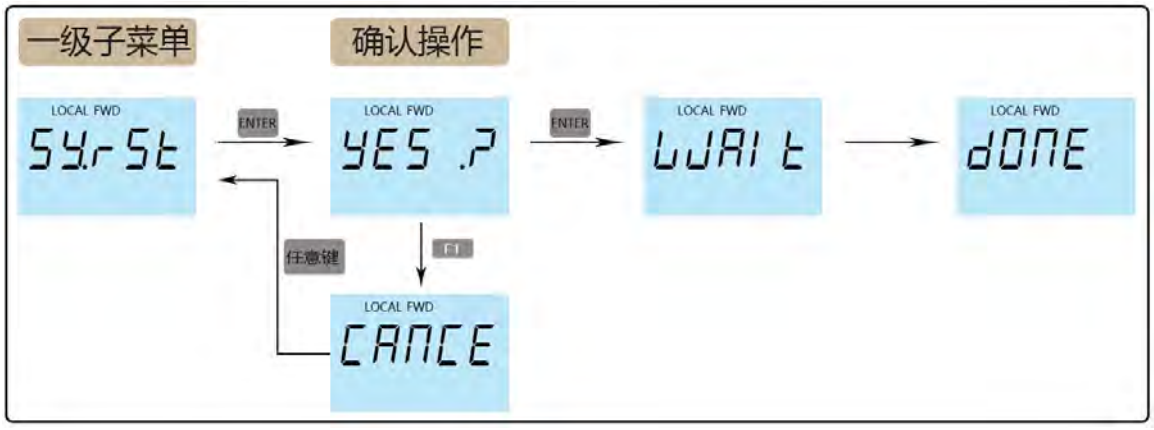


DATE：用来设置变频器日期时间，点击 ENTER 键进入后，可以使用上下键来查看现在的日期和时间，菜单依次为年、月、日、星期、小时、分钟、秒；相应的显示画面下，点击 ENTER，数字会开始闪烁，通过左键、上键、下键，来调整正确的日期或时间，点击 ENTER，将对变频器做相应修改，数字停止闪烁。


具体数字表达格式如下表：

模式种类	显示格式	功能分类	功能说明
菜单 DATE	Y.20XX	当前日期：年	显示当前日期：年，即：20XX年
	MO.XX	当前日期：月	显示当前日期：月，即：XX月
	DAY.XX	当前日期：日	显示当前日期：日，即：XX日
	XXXX.	当前日期：星期	显示当前的星期，即： MON. ：星期一 TUES. ：星期二 WED. ：星期三 THUR. ：星期四 FRI. ：星期五 SAT. ：星期六 SUN. ：星期天
	H.XX	当前时间：时	显示当前时间：时，即：XX时
	M.XX	当前时间：分	显示当前时间：分，即：XX分
	S.XX	当前时间：秒	显示当前时间：秒，即：XX秒


操作流程如下图：

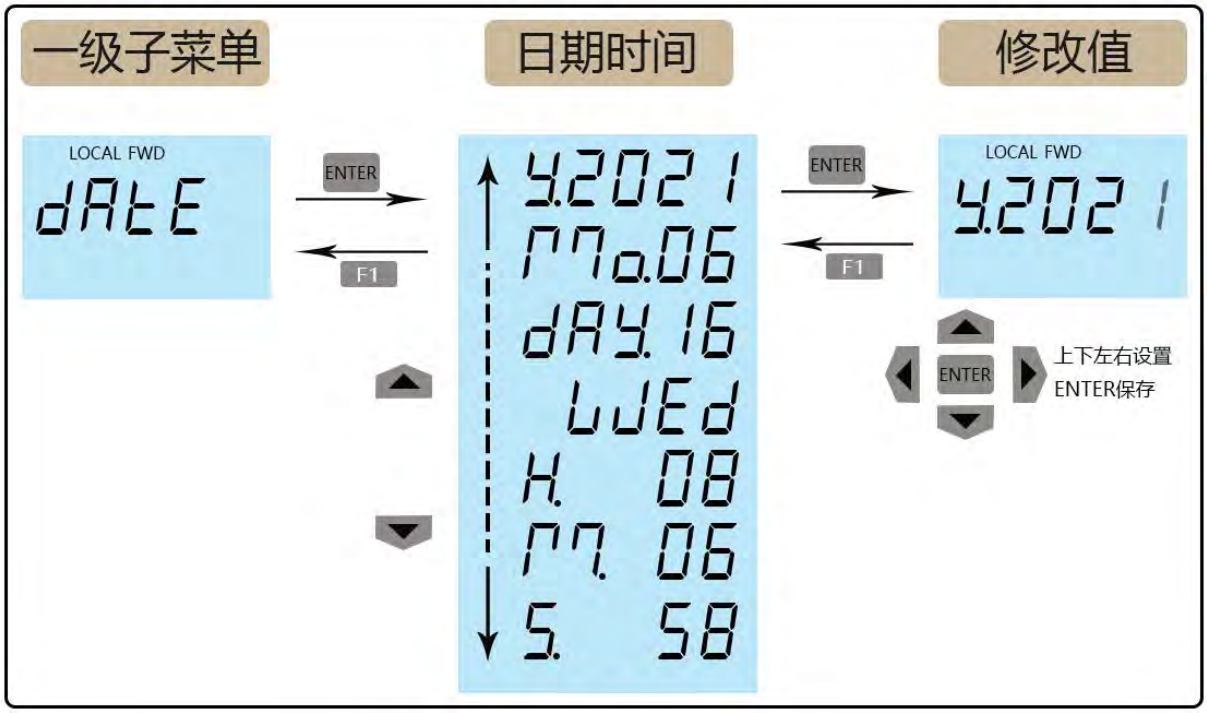


DR.VER：用来查看变频器软件版本，点击 ENTER 键进入后，屏幕显示：**VX.XX**；按任意键或 5 秒钟后，返回到上一级菜单，操作流程如下图：

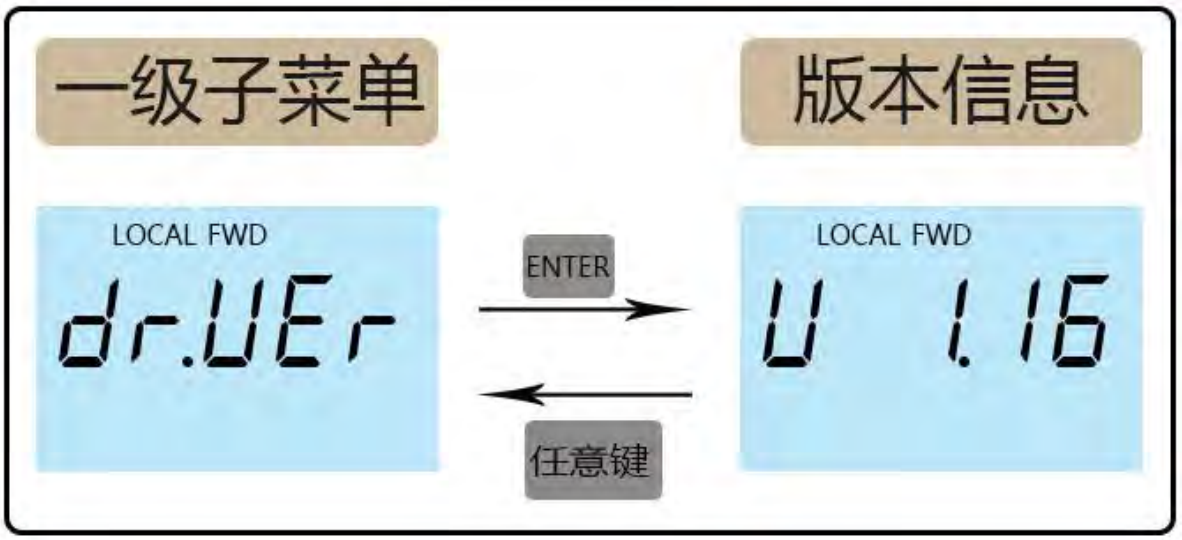


PD.VER：用来查看本面板软件版本，点击 ENTER 键进入后，屏幕显示：**VX.XX**；按任意键或 5 秒钟后，返回到上一级菜单，操作流程如下图：

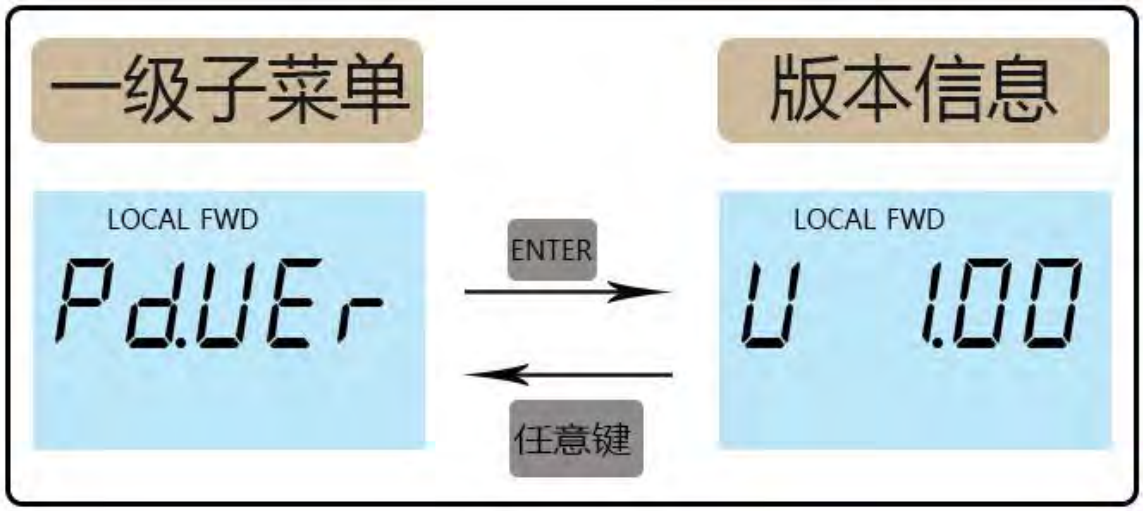


BACKU：用来备份DSP的参数，b表示备份DSP的参数到面板，v表示面板备份的参数和DSP参数和对检验。完成后则备份参数成功。将其备份到面板中，操作流程如下图：

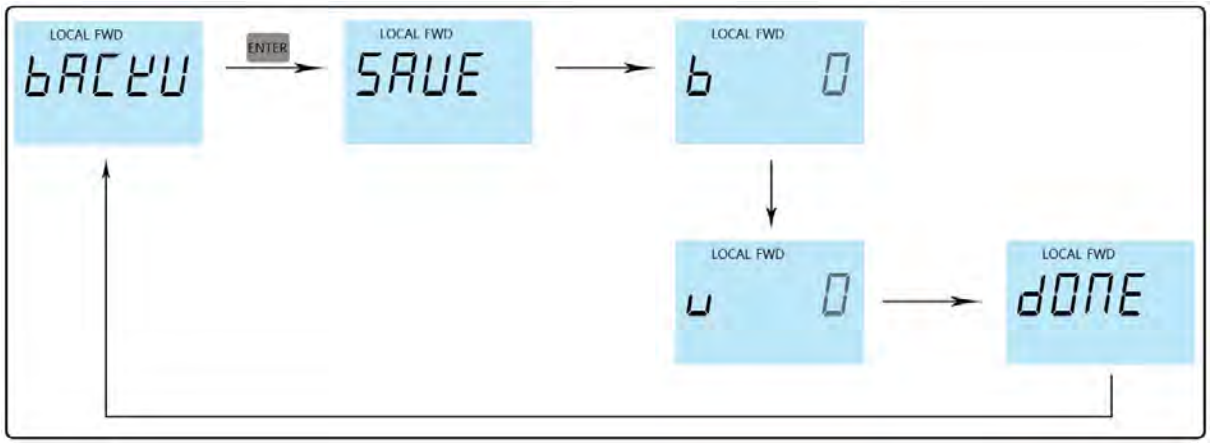

RECOV：将面板的参数导入到DSP中，r表示在覆盖导入参数，b表示备份DSP面板参数，v表示核对检验导入的参数。三步骤没问题则表示导入参数完成。操作流程如下图：

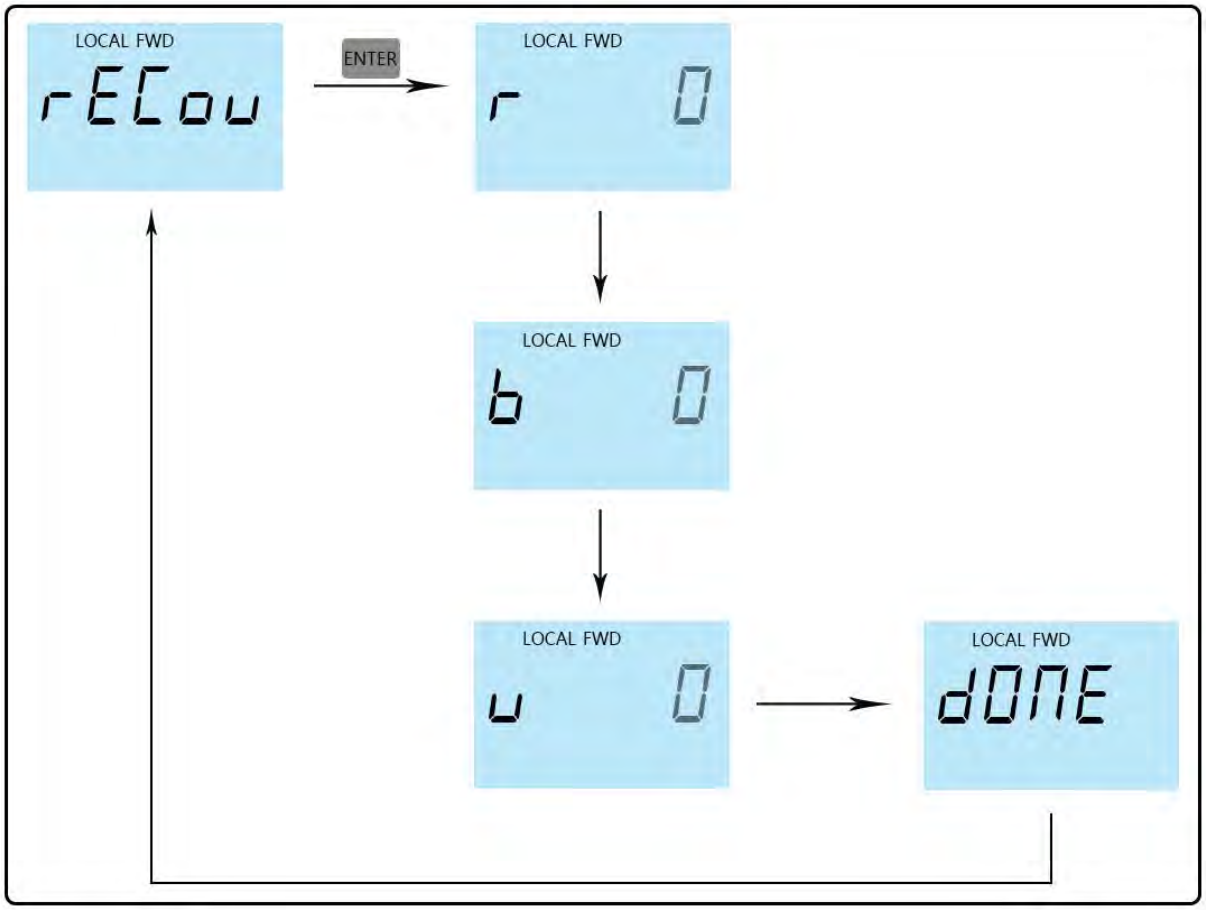


COMP：比较面板和DSP的参数，有不一样的显示参数组。操作流程如下图：

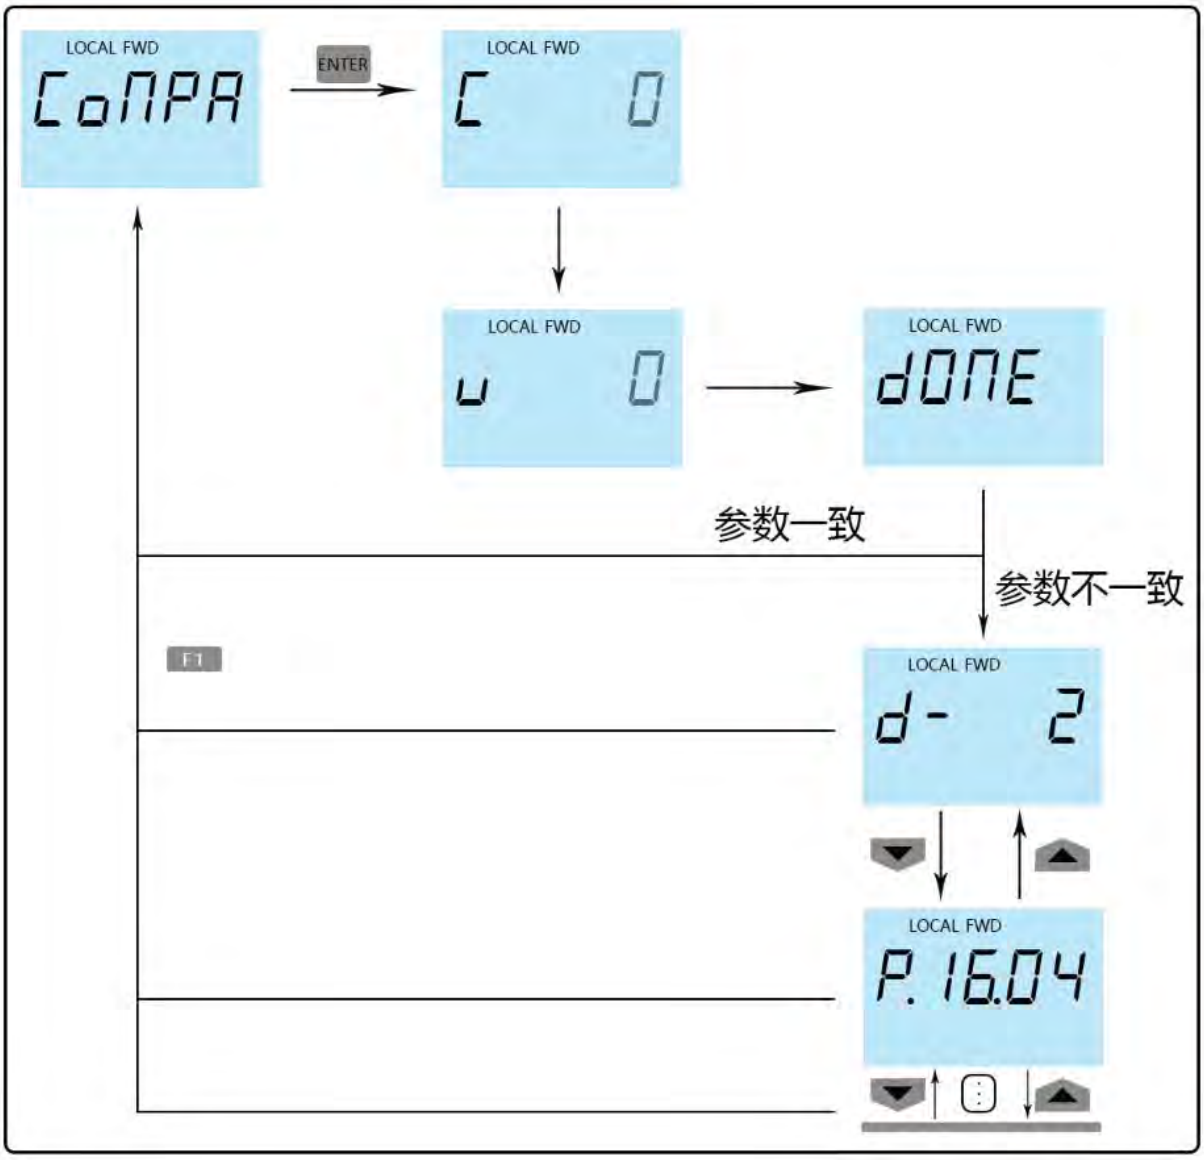

（4） 参数设置（PAR）

参数设置（PAR）包含与变频器参数相关的各项功能，包含参数查看和修改、变频器快速设置、参数初始化、自学习 1、自学习 2、自学习 3、自学习 4、高级权限密码输入、高级权限锁定，点击 ENTER 键可以执行相应功能。按键操作如下图：

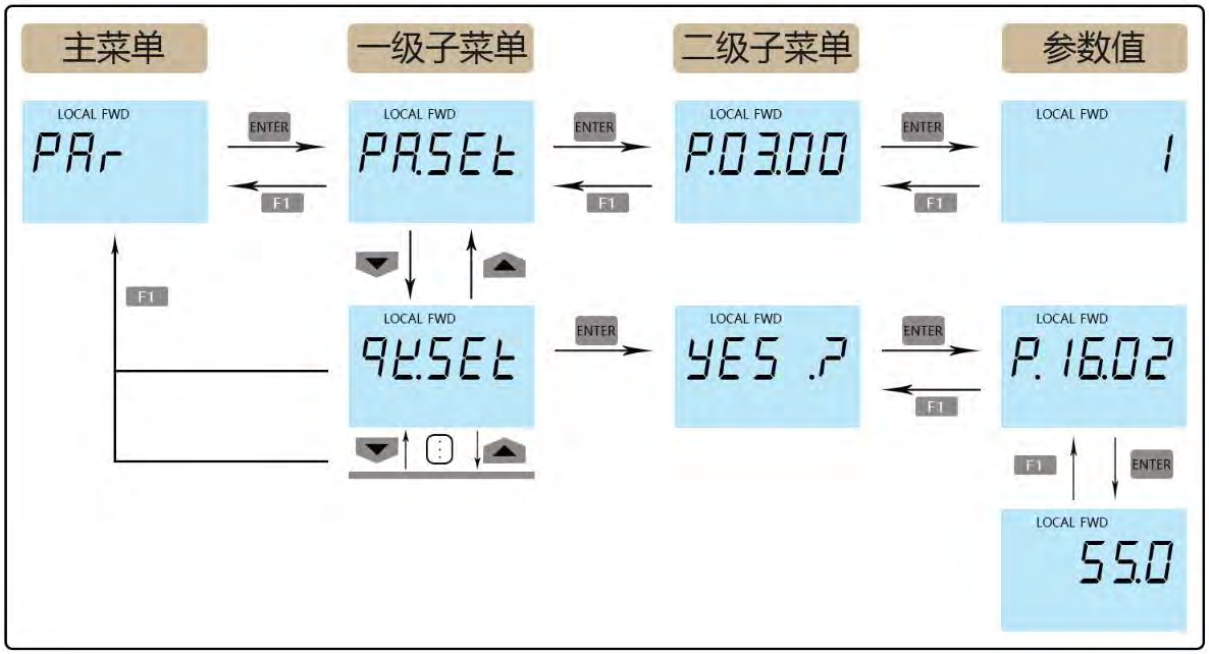


模式种类	显示格式	功能分类	功能说明
参数设置 PAR	PA.SET	参数设置	对相应变频器参数进行查看或修改； 参数访问权限分为：普通权限、高级权限； 普通权限：可以访问低权限的参数； 高级权限：可以访问包含低权限和高权限的参数； 面板上电默认为：普通权限。 在PASW.功能中，输入正确的变频器密码，可以获得高级权限。
	QK.SET	快速设置	常用参数快速设置。
	PA.INI	参数初始化	参数初始化恢复为最初设定值。
	TUNE.1	静态自学习	电机静态自学习。
	TUNE.2	动态自学习	电机动态自学习。
	TUNE.3	转动惯量自学习	机械转动惯量自学习。
	TUNE.4	电容自学习（AFE）	在AFE控制模式下才有效。
	PASW.	高级权限密码输入	密码输入界面，输入正确密码获得参数访问的高级权限。
	P.LOCK	高级权限锁定	取消参数访问的高级权限，更改为普通权限。


PA.SET：显示或修改变频器参数。点击 ENTER，进入参数号修改界面“P.AA.BB”，利用上下左键，来修改需要的参数号，AA 表示参数组号，BB 表示参数号，如果该组参数号已经到达了该参数组包含的最大的参数号后，参数组号自动进入下一组参数组。

输入完成需要的参数号后，点击 ENTER 进入该参数号数据查看修改页面。如果不具有当前参数访问权限，屏幕会显示 NONE，表述不能查看该参数，需获得高级权限后进行查看；如果具有当前参数访问权限，屏幕会显示该参数的实时值，使用左键、上键、下键可以修改参数值，点击 ENTER 保存修改后的参数值，画面返回到输入参数号界面。

操作流程如下图：

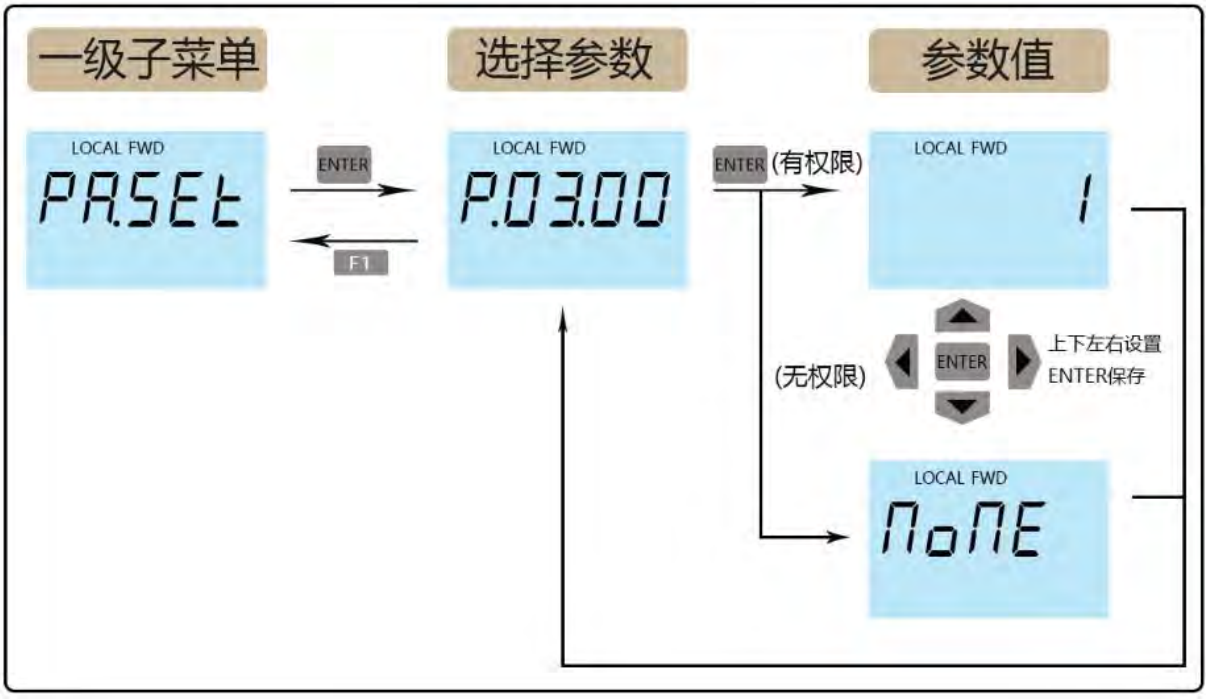


QK.SET：用来快速设置常用的变频器参数，点击 ENTER，显示确认对话框：**YES ?**，点击 ENTER 确认后，显示参数号并进入参数值设置画面，使用左键、上键、下键可以修改参数值，点击 ENTER 保存修改后的参数值，并进入下一个参数号；在该功能中，参数数据输入画面下，点击 ESC 键，将退出整个快速设置功能。操作流程如下图：

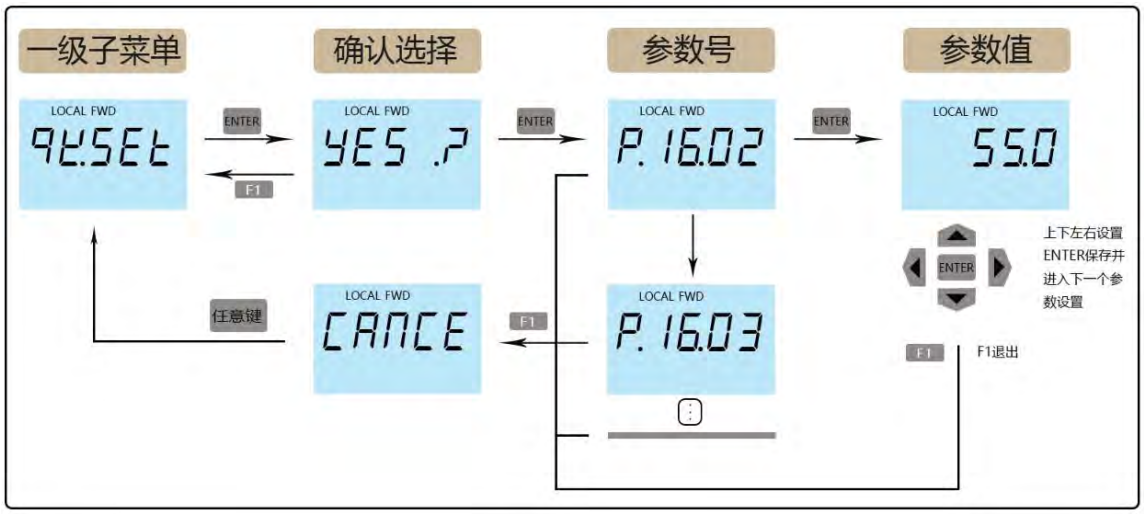

包含的常用参数号如下表：

模式种类	常用参数号	参数名
快速设置 QK.SET	P.16.02	电机额定功率
	P.16.03	电机额定电压
	P.16.04	电机额定电流
	P.16.05	电机额定频率
	P.16.06	电机额定转速
	P.16.07	电机额定极数
	P.16.09	电机同步转速
	P.16.11	控制方式选择
	P.16.14	V/F 曲线设定
	P.16.24	最大频率
	P.08.16	加速时间 1
	P.08.35	减速时间 1
	P.08.00	启动源选择
	P.08.10	速度给定源
	P.08.03	停车方式
	P.07.00	电流限制值[电机 1]
	P.07.04	过流保护[电机 1]
	P.07.19	过速故障[电机 1]

PA.INI：所有参数恢复到出厂设置，即参数初始化。点击 ENTER 后，会出现输入密码的画面“**P.----**”，通过左键、上键、下键来输入正确的密码，即输入获得高级权限的密码；输入正确，屏幕提示“**WAIT.**”并进行参数初始化的操作，初始化操作完成后屏幕显示“**DONE**”，并返回上一级菜单；如果输入密码不正确，屏幕显示“**FAULT**”，并返回密码输入的画面；如果在输入密码的界面点击 ESC 键，即退出参数初始化的菜单。操作流程如下图：

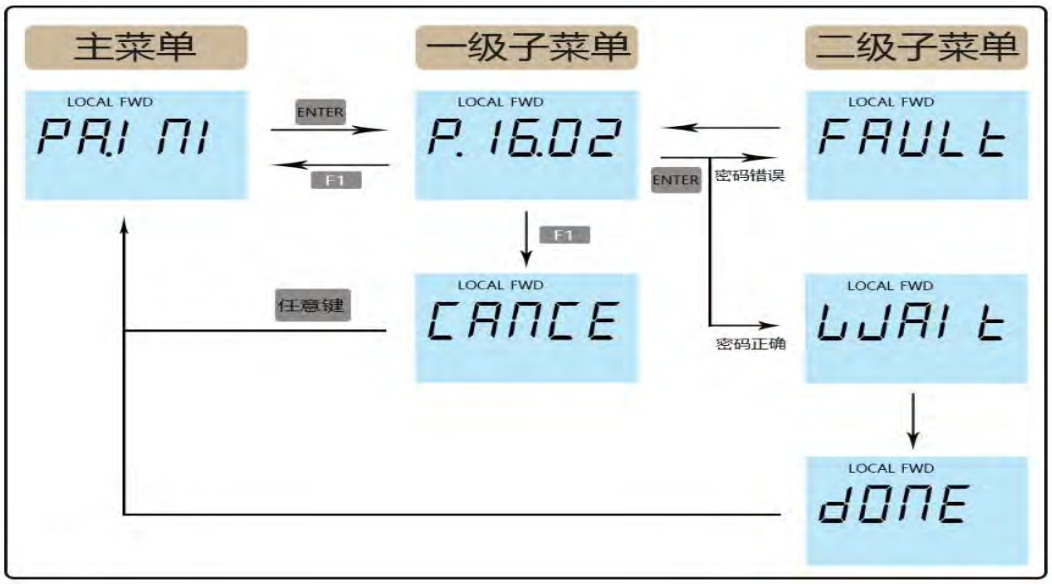


TUNE.1、TUNE.2、TUNE.3、TUNE.4：分别对应静态自学习、动态自学习、转动惯量自学习、电容自学习(AFE)。


在功能设置中选中“TUNE.X”，然后按 ENTER 键，进行自学习。自学习过程中显示“TX.PRC.”，自学习完成后显示“TX-OK”。

在自学习菜单下，如果变频器没有准备好，画面将停留在“YES ?”画面；如果变频器已准备好，请继续点击 ENTER 键确认开始自学习功能，直到画面显示“TX.PRC.”。在“TX.PRC.”画面下，即自学习正在进行时，可以点击 ESC 键，暂时退出自学习画面，执行其他监控等功能。在自学习功能选择菜单下，点击 ENTER 键进入，如果当前有自学习操作，屏幕直接显示“TX.PRC.”。当自学习完成，屏幕显示“TX-OK”。


以 TUNE.1 为例操作流程如下图：

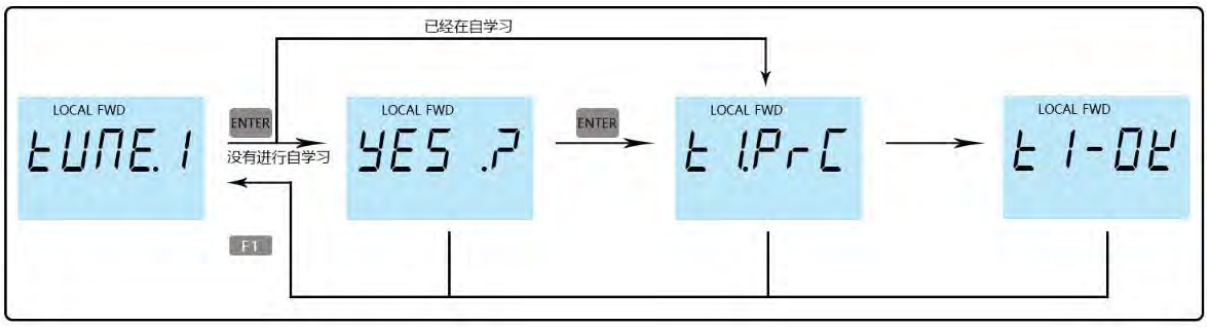

PASW.：高级权限密码输入。输入正确密码，可以获得参数访问的高级权限，可以查看更多高权限的参数。执行完毕后，会直接跳转到 PA.SET 画面，操作流程如下图：

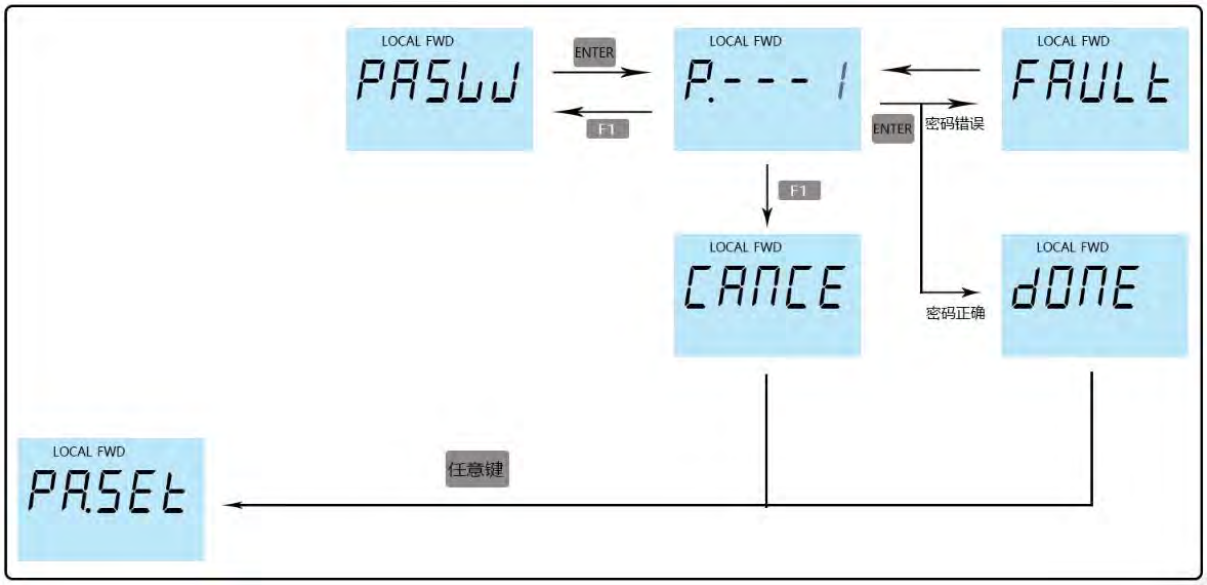

P.LOCK：高级权限锁定。点击 ENTER 键确认，将取消参数访问的高级权限，更改为普通权限。当无按键操作超时，即背光关闭时间设置值的一半，屏幕会切换到主菜单，同时参数访问权限也更改为普通权限。执行完毕后，会跳转到 PA.SET 画面，操作流程如下图：

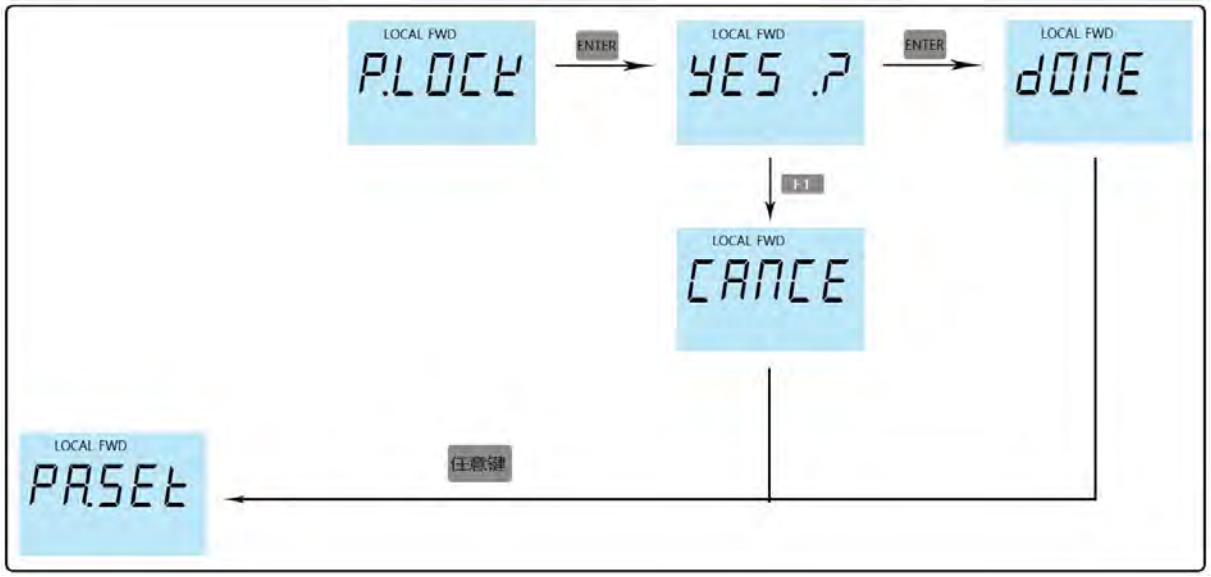


（5） 警告和故障（Warning and Error）

当有故障或警告发生时，显示故障和警告的提示框，在提示框的状态下才可以使用“RESET”来进行故障复位。可以使用“ESC”键暂时隐藏警告和故障提示框，超过15秒依然会有警告或者故障的提示，直至故障和警告被消除。

在提示框被隐藏后，需要对故障进行复位，在主菜单下，按RESET键对故障复位。

在提示框被隐藏后，可以使用“F.CODE”重新调出故障提示框。

其中，XXX为故障代码或警告代码。

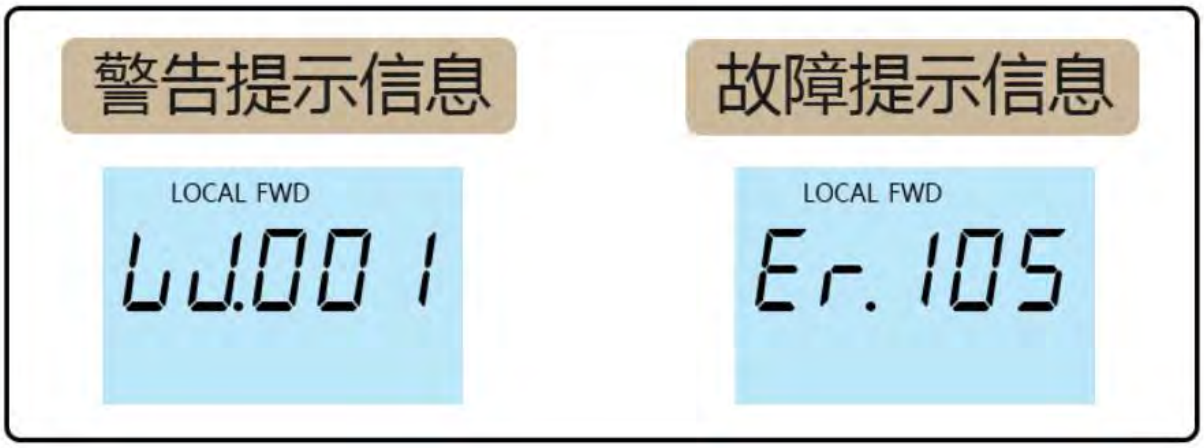

4.3 LCD 操作面板

4.3.1 LCD 操作面板界面介绍

HF630N 系列变频器的操作面板（也称为操作器）如下图所示。包含 F1 键、LOCAL/REMOTE 键、F2 键、RUN 键、STOP 键、上下键、左/RESET 键、右键和 ENTER 键，用户可利用这些键设定变频器的参数，监测运行状态，控制电机运行和停止等。



4.3.2 LCD 操作面板按键操作

按键的数据值是由主菜单和下位菜单组成。如从上位菜单移到下位菜单，要按▼下键。如从下位菜单回到上位菜单，要按▲上键。也可以通过上下键来增加或减少数据值，确定好数据值之后，可通过 ENTER 键确认。设定参数时使用◀▶键移动数字的位数。用操作键盘运行变频器时，要使用 RUN 和 STOP 键来启动和停止电机（先请设置好参数并且切到本地模式），用 LOCAL/REMOTE 键来切换本地/远程模式。

LCD 操作面板初始界面



初始界面中，包含“状态栏”和“监控窗口”，2 个功能区域。


状态栏：依次显示《运行频率》、《母线电压》、《输出电流》、《警告|故障》

状态栏	功能说明
运行频率	电机转动时的频率，前面有“-”号为反转
母线电压	母线上的电压，单位:V
电机电流	当前输出电流，单位：A
警告|故障	无警告或告警：N|N 警告：W 故障：E 有警告或故障输出时，字母会标识

监控窗口：一页显示 4 个监控数据，按上下键滑动监控数据，以查看不同的运行参数；

在初始界面下，按下 ENTER 键可以快速设定电机频率。按下 F1/F2 键退出初始界面，进入主菜单界面。


4.3.3 LCD 操作面板《主菜单》构成说明

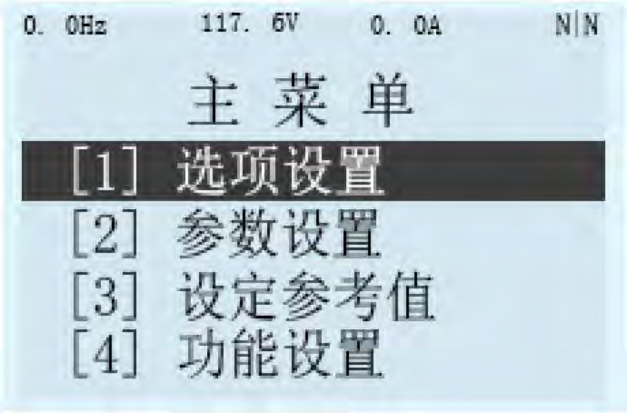

《主菜单》界面中，包含表格中的各项子菜单，分别进入各自对应功能的操作界面。

主菜单		
子菜单序号	**子菜单**	**功能说明**
1	Option Set 选项设置	设置一些状态和查看一些信息
2	Parameter Setting 参数设置	对参数组进行查看/更改
3	Reference Set 设定参考值	设定参考的参数值
4	Function Setting 功能设置	各项可执行的功能
5	Fault Record 故障记录	保存的历史故障事件记录，以及故障详细信息
6	Security 安全性设置	输入正确的密码，可以获得高级权限，访问和修改更多高级权限才能访问的变频器参数


4.3.4 LCD 操作面板《选项设置》子菜单

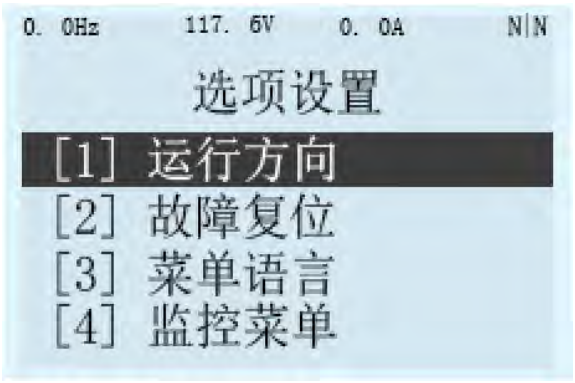

《选项设置》界面中，包含表格中的各项子菜单，分别进入各自对应功能的操作界面。

选项		
子菜单序号	**子菜单**	**功能说明**
1	Choose Direction 运行方向	本地模式下，改变电机运行方向
2	Reset Error 故障复位	复位当前的故障状态，清除故障码
3	Menu Language 菜单语言	菜单语言设置
4	Monitor Setting 监控界面设置	设置监控界面里的观察数据
5	LCD Contrast 液晶对比度	设置液晶屏幕亮度
6	Time Setting 时间设置	设置当前时间
7	Version 固件版本	显示控制板固件版本号和操作面板的固件版本号
8	OLD COM 连接上位机	连接上位机


（1）LCD 操作面板《参数设置》菜单构成说明

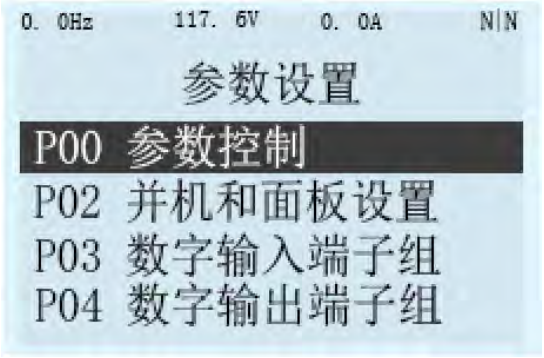

参数设置（Parameter Setting）

进入此菜单，查看或修改变频器的各项参数。

（2）LCD 操作面板《设定参考值》菜单构成说明

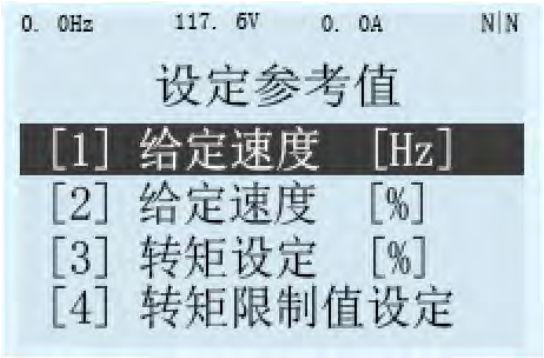


设定参考值（Reference Set）

设置变频器运行时的各项设定值。

模式种类	分类	单位	参数说明
Reference Set 设定参考值	Speed 速度	[Hz]	速度单位为 Hz
		[%]	速度单位为 %
	Torque 转矩给定	[%]	转矩单位为 %
	Torque limiter 转矩限制	[%]	转矩限制值 %
	模拟量输出1	[%]	给定模拟量1输出
	模拟量输出2	[%]	给定模拟量2输出

（3）LCD 操作面板《功能设置》菜单构成说明

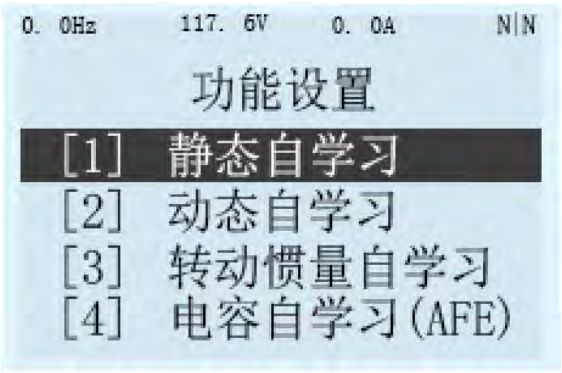

功能设置（Function Setting）

包含各项可执行功能。

选项		
子菜单序号	**子菜单**	**功能说明**
1	MotoTuning I 静态自学习	电机静态自学习
2	MotoTuning II 动态自学习	电机动态自学习
3	MotoTuning III 转动惯量自学习	机械转动惯量自学习
4	DC-Link Tuning 电容自学习(AFE)	在AFE控制模式下才有效
5	Shortcut Paras Setting 快速设置参数	常用参数快速设置
6	Parameter Initialization 参数初始化	参数初始化恢复为最初设定值。
7	Delete Fault Records 清除故障记录	清除故障标记
8	System Restart 系统重启	变频器的系统重置，等同于重新上电
9	Backup Parameter 备份全部参数	将现在所有的参数备份

10	Recover Parameter 还原全部参数	还原之前备份的参数
11	Compare Parameter 对比参数	将现有的参数和备份的参数相比较，然后列出修改过的参数（当备份的参数为初始化后的出厂值时，此时比对出来的参数为出厂值已变更的参数）
12	Backup Para DSP 参数备份到DSP	将面板参数备份到DSP
13	Restore Para DSP DSP内参数还原	还原DSP的参数


备份参数，可以用来备份当前变频器的所有参数（包括自学习参数），使用此功能可以将备份的值，还原到同型号变频器上。**注意：其间不要断电或者断开面板连接！**

还原参数，可以用来将备份的参数还原出来，可以不限于原备份的变频器，只要版本号是匹配的就可以执行还原操作。如果出现失败的提示，请检查版本是否一致，是否正确备份。

注意：（1）请在停车后操作，其间不要断电或者断开面板连接，还原操作会引起变频器复位！（2）还原参数成功后，请不要立即断电。若需要断电，请等待 5 分钟！

比对参数，如果已经成功备份过参数，可以使用此功能查看修改过的参数，通过按▼下键、▲上键来切换显示不一致的参数，直接按“Enter”键可以进入修改参数。**注意：比对参数第一步会查询所有的参数，并且比对备份值，请不要断电，或者断开通讯！**

（4）LCD 操作面板《故障记录》菜单构成说明

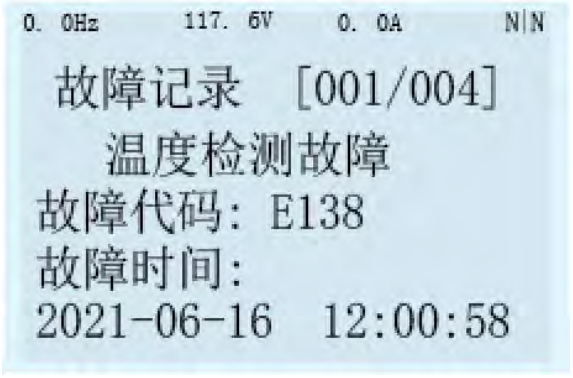


故障记录（Fault Record）


故障记录，可以查看本机记录的异常事件的信息。点击故障码，可以查看故障事件的详细信息，包括，日期，时间，故障发生时的各项运行状态数据。

（5）LCD 操作面板《安全性设置》菜单构成说明


密码设置及修改步骤如下：


步骤 1：通过 主菜单的“安全性设置”（Access Permissions）菜单进入密码设置页面，输入正确密码后（初始密码 000），按下“ENTER”显示“成功！”。

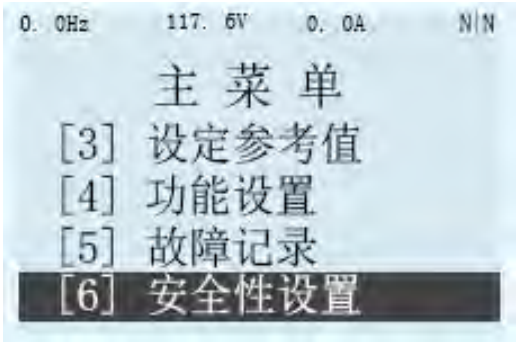

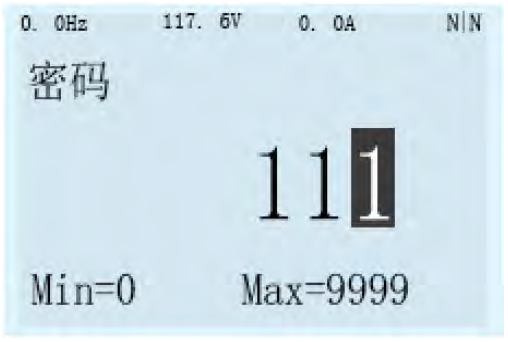



步骤 2：进入“功能设置”菜单，选择出现的“密码”选项，按下“ENTER”进入，输入正确密码后（初始密码 000），按下“ENTER”显示“成功！”。

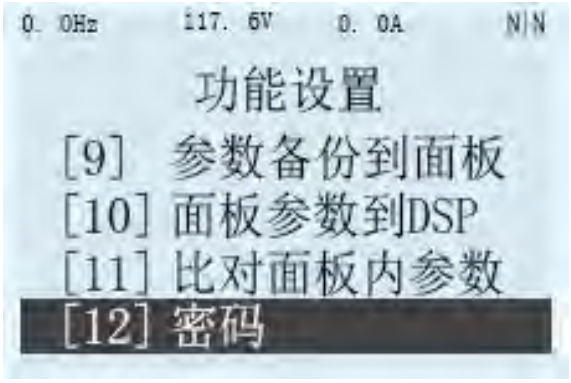

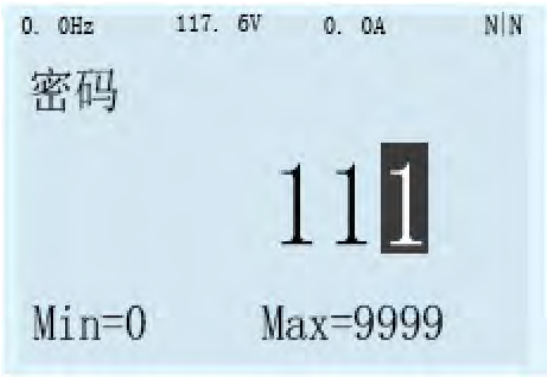



步骤 3：进入 “P00 参数设置”进行“设定密码”，客户设置密码。

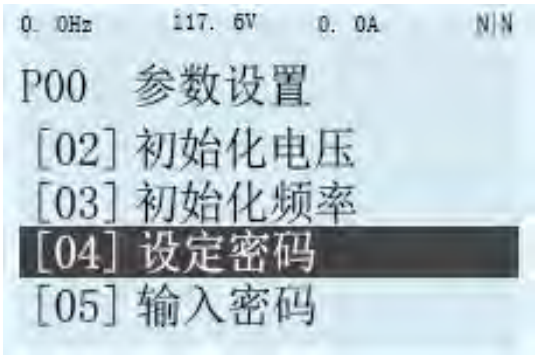

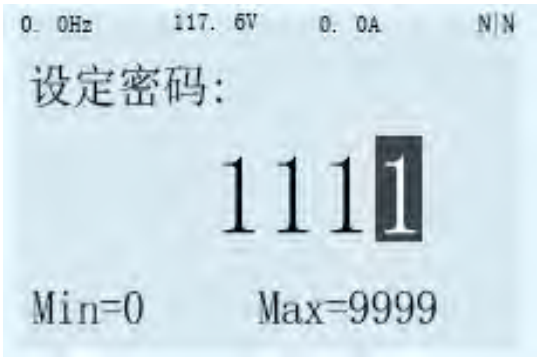


步骤 4：若需要进行设置参数修改，需进入“P00 参数设置”选择“输入密码”，输入密码需与 P00.04 的设定密码一致才能修改参数，否则会出现参数修改无效提示。

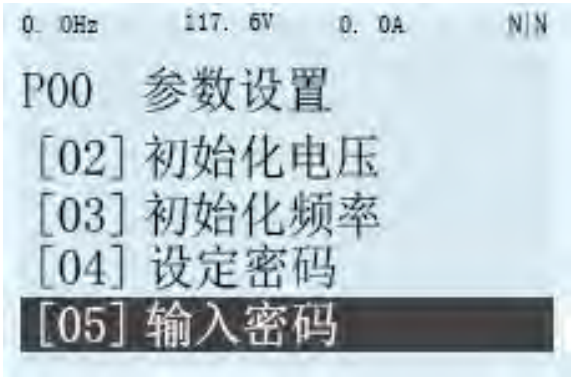

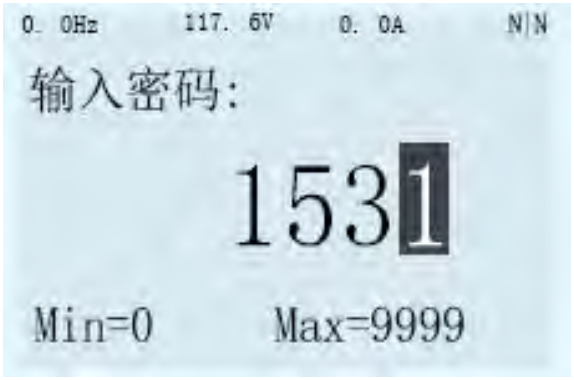

修改无效提示：

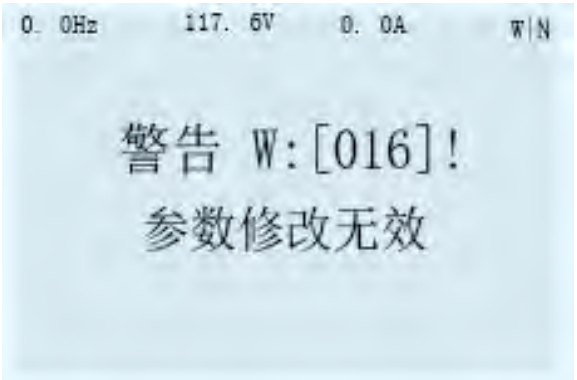


第 5 章 系统调试

本章介绍起重专用变频器的基本调试步骤，主要包括变频器的频率指令设置、启动和停机的控制，根据本章内容可以实现变频器控制电机的试运行。

5.1 快速调试指南

请根据以下所示流程图，进行试运行。

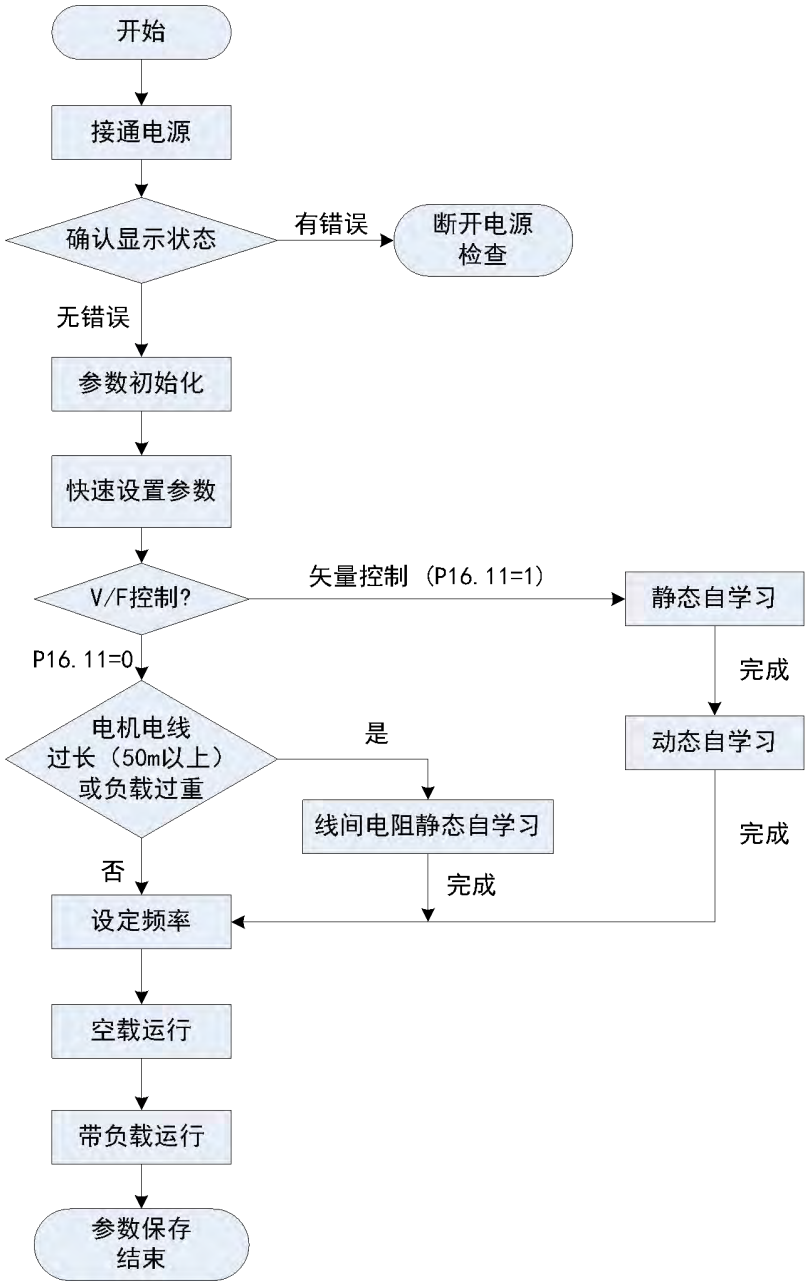

注意：

1，在使用操作面板做自学习前，务必将本地/远程键选为本地。

2，控制模式的初始值是 V/F 控制（P16.11=0）。为了得到更好的控制性能，建议 V/F 控制也做静态自学习。

3，矢量控制分为闭环矢量控制（P16.11=2）和开环矢量控制（P16.11=1）。闭环矢量和开环矢量必须严格按以下步骤做自学习，先做静态自学习，再做动态自学习，最后做转动惯量自学习，这三步建议都要做，否则在实际运行过程中会有报故障的风险。在开环矢量控制模式下完成的三步自学习获得的电机参数，也适用于闭环矢量控制模式。

5.2 接通电源前确认事项

请务必确认以下项目后，再接通电源。

项目	内容
电源电压的确认	电源电压是否在允许范围内，三相 AC380~460V 50/60Hz；
变频器输出端子和电机端子的连接确认	电机的输出端子（U,V,W）和电机连接是否良好；
和变频器控制回路端子的连接确认	变频器的控制端子与其他控制装置连接是否良好；
使用 PG 编码器卡时	PG 编码器卡与电机编码器连接是否良好；
负载确认	电机是否在无负载状态（不连接机械状态）。

5.3 接通电源后显示状态确认


LED 操作面板显示状态：

接通电源后，正常状态下的操作器显示如下所示。

状态	显示	说明
正常时		出厂默认显示为数字设定 10.00Hz
故障时		故障时变频器处停机状态，显示故障类型
通讯连接断开时		通讯连接断开，和 DSP 出现了通讯故障

LCD 操作面板显示状态：

接通电源时，操作键盘的显示，正常情况如下图所示。

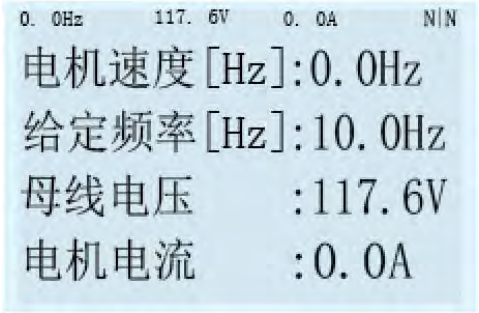

故障发生时，与上述所示不同。右上角 Warring/Error 处会有对应的图标显示，出现故障会显示 N | E，如果还有警告，则会显示 W | E。

5.4 恢复出厂设置

LED 操作面板回复出厂设置如下：

详见第 4 章 4.2.6 菜单构成说明中的（4）参数设置中的 PA.INI

LCD 操作面板回复出厂设置如下：

将参数进行初始化，参数值恢复成默认值。具体说明见第 4.3.6 节中“功能设置”。

5.5 快速设置参数

快速设置好如下参数，能试运行电机。

功能码	名称	说明	出厂值	功能码	名称	说明	出厂值
P16.2	电机额定功率	参考电机铭牌设定电机额定功率		P16.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	50 [Hz]
P16.3	电机额定电压	参考电机铭牌设定电机额定电压		P8.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	3
P16.4	电机额定电流	参考电机铭牌设定电机额定电流		P8.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	3
P16.5	电机额定频率	参考电机铭牌设定电机额定频率		P8.0	启动方式选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	1
P16.6	电机额定转速	参考电机铭牌设定电机额定转速		P8.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS	3

						[6]自由功能模块	
P16.7	电机额定极数	根据额定转速设置（120×P16.5 / P16.6）取整		P8.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	1
P16.9	电机同步转速	根据额定转速设置（120×P16.5/P16.7）		P7.0	电流限制值[电机1]	0~300[%]	180%
P16.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0	P7.4	过流保护[电机1]	0~300[%]	235%
P16.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0	P7.19	过速故障[电机1]	100.0～720.0[%]	120%

5.6 电机参数自学习

电机电线过长或选择矢量控制时，有必要进行自学习。请按以下顺序进行自学习，自动辨识电机参数。

（1） 选择控制模式

功能码	参数选择	控制模式	自学习选择
P16.11	0	V/F 控制	静态自学习
	1	矢量控制	静态自学习和动态自学习
	2		

（2） 实施自学习模式前注意事项

HF630N 系列变频器提供参数自学习功能。准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将明显下降。

电机自学习前请确认以下四个事项：

检查项目	检查事项	备注
电机轴是否与其它机械设备连接	无负载状态下进行动态自学习效果最好 若电机与其他机械设备相连，负载不能超过额定负载的 50%	电机动态自学习中，电机将以额定速度的 7.5%进行旋转。
电机容量和变频器容量	电机功率与变频器功率要求不小于变频器功率的 1/5	

电机参数设置输入是否正确	P16 组参数与电机铭牌参数一致，如额定功率、电压、电流、速度、极数、同步转速。	输入有误可能导致自学习失败或电机无法正常运行。
电机上是否安装有编码器	若采用闭环矢量控制，电机上应安装编码器。	
	若采用 V/F 控制或开环矢量控制，有无安装编码器不影响电机自学习。	

（3） 电机参数自学习

自学习类型	控制模式	自学习内容	控制方式	操作要求
静态自学习	V/F 控制模式	线间电阻自学习，只辨识定子电阻的值	本地	1,在功能设置中选中静态自学习； 2,按确认键，进行自学习。 3,自学习过程中显示“静态自学习正在进行！” 4,自学习完成后显示“静态自学习完成！”。 5，VF 模式下不能做动态自学习和转动惯量自学习。
动态自学习	矢量控制模式	辨识定子、转子电阻以及电感参数	本地&远程	1,必须先完成矢量控制模式下的静态的自学习。 2,远程：通过操作司机室对应机构的手柄（档位不受限制）进行自学习。 本地：在功能设置中选中动态自学习； 3,在功能设置中选中静态自学习； 4,按确认键，进行自学习。 5,自学习过程中显示“动态自学习正在进行！” 6,自学习完成后显示“动态自学习完成！”。
转动惯量自学习	矢量控制模式	机械转动惯量进行优化	本地&远程	1,电机轴与负载连接的情况下，进行转动惯量自学习。 2,进行转动惯量自学习时，电机的负载不能超过额定负载的 50%。 3,转动惯量使用默认值，矢量控制可以正常运行， 4,在功能设置中选中转动惯量自学习； 5,按确认键，进行自学习。 6,自学习过程中显示“转动惯量自学习正在进行！” 7,自学习完成后显示“转动惯量自学习完成！”。

（4） 空载状态试运行：

下面对电机在空载状态下试运行的方法进行说明。

运行前要确认电机和机械周围的安全，确认紧急停止回路和机械安全装置是否能正确动作。运行时确认电机的旋转是否正常（是否有异常声音及振动），确认电机的加速和减速是否正常。

使用操作面板时的操作步骤如下所述：

	操作	注意事项
步骤 1	接通电源，显示初始画面	
步骤 2	按 LOC/REM 键选择 LOCAL，LOCAL 指示灯点亮	
步骤 3	按操作面板的 ENTER 键，设定参考值[1]速度为 5Hz，	
步骤 4	按 RUN 键，运行变频器，RUN 指示灯点亮，电机正转	确认电机以正确的方向旋转，且变频器无故障显示；
步骤 5	步骤 4 中若无故障，则请逐步增加频率给定值至 50Hz	通过操作面板确认输出电流，确保电流不超出电机额定电流；
步骤 6	确认完毕后，按 STOP 键，停止运行。	

（5） 带状态试运行：

下面对电机带载状态下试运行的方法进行说明。

内容		操作	备注
机械系统连接		请确认电机和机械周围的安全	
		请确认电机完全停止	
		请连接机械系统	
		请确认安装螺丝有无松动，将电机轴和机械系统固定牢靠	
		请确认紧急停止回路和机械侧安全装置是否正确动作	
		为防止出现异常情况，请做好随时按下操作面板 STOP 键的准备	
运行步骤	步骤 1	接通电源，显示初始画面	
	步骤 2	按 LOC/REM 键选择 LOCAL，LOCAL 指示灯点亮	
	步骤 3	按操作面板的 ENTER 键，设定参考值[1]速度为 5Hz，	
	步骤 4	按 RUN 键，运行变频器，RUN 指示灯点亮，电机正转	确认电机以正确的方向旋转，且变频器无故障显示；

	步骤 5	步骤 4 中若无故障，则请逐步增加频率给定值至 50Hz	通过操作面板确认输出电流，确保电流不超出电机额定电流；
	步骤 6	确认完毕后，按 STOP 键，停止运行。	
		电机的加速和减速是否正常	
运行确认事项		机械的动作方向是否正确（电机的旋转方向是否正确）；	
		电机的加速和减速是否正常。	
		确认输出电流是否过大	
		改变频率指令和旋转方向，确认是否有异常声音和振动	

（6） 参数保存

在功能设置中选中备份全部参数，把变频器的参数值拷贝到操作面板的存储区内。变频器若需要更换控制板，将操作面板记录的数据拷贝到新控制板，即可恢复运行。

注：还原参数时控制板内的软件版本必须与之前的一致，否则还原参数无法成功。

第 6 章 变频器参数设置说明

控制	功能组组	说明	控制	功能组	说明
参数控制	P0	参数控制	V/F参数	P16	电机1参数V/F组
端子控制	P3	数字输入端子组		P17	电机2参数V/F组
	P4	数字输出端子组		P18	电机3参数V/F组
	P5	模拟输入端子组		P19	电机4参数V/F组
	P6	模拟输出端子组	矢量控制	P20	电机1矢量控制组
保护	P7	保护参数组		P21	电机2矢量控制组
启停控制	P8	电机1启停控制组		P22	电机3矢量控制组
	P9	电机2启停控制组		P23	电机4矢量控制组
	P10	电机3启停控制组	工艺卡	P27	塔机工艺卡参数组
	P11	电机4启停控制组	通讯	P31	CAN总线
段速控制	P12	电机1段速制动组		P32	MODBUS总线
	P13	电机2段速制动组		P33	总线通讯
	P14	电机3段速制动组			
	P15	电机4段速制动组			

6.1 参数控制 P0

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P0.0	初始化选项	[0]默认设置：以默认参数初始化； [1]上次保存：以上次保存的参数初始化；	0～1	0	
P0.1	初始化功率	变频器的功率	0～27	14	
P0.3	初始化频率	[0]50HZ；[1]60HZ。	0～1	0	
P0.4	设定密码	用于设置修改参数的密码			
P0.5	输入密码	用于输入正确的密码才能修改参数			

6.2 数字输入端子组 P3

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P3.0	数字输入端子1	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.1	数字输入端子2	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.2	数字输入端子3	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.3	数字输入端子4	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.4	数字输入端子5	可编程多功能端子	0～41	0	

P3.5	数字输入端子6	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.6	数字输入端子7	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.7	数字输入端子8	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.8	数字输入端子9	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.9	数字输入端子10	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.10	数字输入端子11	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.11	数字输入端子12	可编程多功能端子	0～41	0	
P3.12	上电自动运行控制	[0]禁止；[1]使能	0～1	0	
P3.13	HDI5下限频率	外部给定的下限脉冲频率	0.100～50.000	0.100	
P3.14	HDI5下限频率对应速度	外部给定的下限脉冲频率对应的速度	0.0～300.0	0.0	
P3.15	HDI5上限频率	外部给定的上限脉冲频率	0.100～50.000	0.100	
P3.16	HDI5上限频率对应速度	外部给定的上限脉冲频率对应的速度	0.0～100.0	0.0	
P3.17	频率UP@Hz/秒	给定频率会以每秒步进频率增加	0.0～50.0	1.0	
P3.18	频率DOWN@Hz/秒	给定频率会以每秒步进频率减少	0.0～50.0	1.0	

此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。

设定值	功能	说明
0	禁用	即使有信号输入变频器也不动作。可将未使用的端子设定为禁用，防止误动作。
1	正转运行	通过外部端子来控制电机正转与反转
2	反转运行	
3	驱动使能（高电平）	此端子为高电平时使能
4	驱动使能.NC（低电平）	此端子为低电平时使能
5	故障复位	外部故障复位功能。与操作键盘上的</RST键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位
6	多段速1（位0）	多段速指令输入端子（详见7.1）
7	多段速2（位1）	
8	多段速3（位2）	
9	多段速4（位3）	
10	吊钩模式	此端子上有信号时此功能使能（详见7.11）
11	方向转换信号	此端子上有信号时改变运行方向

12	本地急停信号（高电平）	输入端子高电平时为有效
13	本地急停信号.NC（低电平）	输入端子低电平时为有效
14	远程急停信号（高电平）	输入端子高电平时为有效
15	远程急停信号.NC（低电平）	输入端子低电平时为有效
16	从机准备信号	此端子上有信号时从机准备好
17	选择电机0	电机选择位1和电机选择位0组合成电机选择信号，00表示目标电机为1，01表示目标电机为2，10表示目标电机为3，11表示目标电机为4
18	选择电机1	
19	启动/给定源选择	用于启停、速度给定源的选择切换
20	主接触器吸合确认	AFE控制模式时进行主接触器状态反馈
21	防摇上限位	此端子上有信号时绳长为上升限位等效绳长
22～23	FUNC 22 ～FUNC 23	备用
24	自由停车	此端子上有信号时此功能使能
25	FUNC25	备用
26	动态转矩控制	此端子上有信号时是转矩控制模式，否则是速度控制模式
27	FUNC 27	备用
28	零转矩信号	此端子上有信号时转矩给定为零（详见7.11）
29	防摇选择	此端子上有信号时此功能使能
30	二/四倍率转换	此端子上有信号时转换为四倍率
31	频率UP	此端子有信号时，频率会按步进频率增加
32	频率DOWN	此端子有信号时，频率会按步进频率减少
33	紧急减速使能	此端子有信号时，减速时间变为正常减速时间乘以参数 P8.62 的值，可以用于缩减紧急情况下的减速时间。
40	防冲顶零位	此端子上有信号时表示防冲顶限位正在标定
41	防冲顶旁路	此端子上有信号时表示不受防冲顶限位的限制可以继续运行

6.3 数字输出端子组 P4

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P4.0	数字输出端子1	多功能开关量输出端子	0～64	0	
P4.1	数字输出端子2	多功能开关量输出端子	0～64	0	
P4.2	数字输出端子3	多功能开关量输出端子	0～64	0	

P4.3	数字输出端子4	多功能开关量输出端子	0～64	0	
P4.4	数字输出端子5	多功能开关量输出端子	0～64	0	
P4.5	数字输出端子6	多功能开关量输出端子	0～64	0	
P4.6	数字输出端子7	多功能开关量输出端子	0～64	0	
P4.16	自由功能块数字输出1	自由功能模块设置	0～500	0	
P4.17	自由功能块数字输出2	自由功能模块设置	0～500	0	
P4.18	自由功能块数字输出3	自由功能模块设置	0～500	0	
P4.19	自由功能块数字输出4	自由功能模块设置	0～500	0	

多功能开关量输出端子功能见下表：

设定值	功能	说明
0	禁用	该端子无任何功能
1	运行信号	正常运行时为有效（详见7.2）
2	故障输出	当变频器发生故障时，输出ON信号
3	制动抱闸	当制动器满足开放条件为有效（详见7.2）
4	运行请求	当输入运行信号时为有效
5	准备运行	变频器准备完成时有效
6	多段速1	[6]～[9]输入多段速指令时为有效
7	多段速2	
8	多段速3	
9	多段速4	
10	FUNC 10	备用
11	方向	输入方向有信号时有效
12	警告	发生警告时有效
13	过温警告	过热发生时为有效
14	过载警告	发生过负载警告时有效
15	过速警告	发生过速度警告时有效
16	抱闸故障	发生制动器故障时有效（详见7.7）
17	电机选择0	选择电机1时此信号有效
18	电机选择1	选择电机2时此信号有效
19	电机选择2	选择电机3时此信号有效
20	电机选择3	选择电机4时此信号有效
21～31	FUNC 21～FUNC 31	备用
32	预充电完成信号	AFE控制模式时有运行信号时此端子上会有信号

33～48	FUNC 33～FUNC 48	备用
49	PROFIBUS功能1	PROFIBUS功能1输出1此端子信号有效
50	PROFIBUS功能2	PROFIBUS功能2输出1此端子信号有效
51	PROFIBUS功能3	PROFIBUS功能3输出1此端子信号有效
52	PROFIBUS功能4	PROFIBUS功能4输出1此端子信号有效
53	PROFIBUS功能5	PROFIBUS功能5输出1此端子信号有效
54～56	FUNC 54～FUNC 56	备用
57	本地功能1	本地功能1输出1此端子信号有效
58	本地功能2	本地功能2输出1此端子信号有效
59	本地功能3	本地功能3输出1此端子信号有效
60	本地功能4	本地功能4输出1此端子信号有效
61	自由功能模块1	自由功能模块1输出1此端子信号有效
62	自由功能模块2	自由功能模块2输出1此端子信号有效
63	自由功能模块3	自由功能模块3输出1此端子信号有效
64	自由功能模块4	自由功能模块4输出1此端子信号有效

6.4 模拟输入端子组 P5

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P5.0	AI1 类型	[0]禁止 [1]0～+10V [2]-10～+10V [3]0～20mA	0～3	1	
P5.1	AI1滤波时间	设置模拟端子 AI1 模拟量所对应的滤波时间。 设定值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小设定上下波动但响应会变慢。	0.0～1000.0 [ms]	0.0 [ms]	
P5.2	AI1电压偏置	设置AI1电压偏置	-10.00～10.00 [V]	0.000 [V]	详见7.3
P5.3	AI1电流偏置	设置AI1电流偏置	-20.00～20.00 [mA]	0.000 [mA]	详见7.3
P5.4	AI1最小电压	设置AI1最小电压	-10.00～10.00 [V]	0.000 [V]	详见7.3
P5.5	AI1最小电流	设置AI1最小电流	0.00～20.00 [mA]	0.000 [mA]	详见7.3
P5.6	AI1最小给定值	设置AI1最小给定值	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.3
P5.7	AI1最大电压	设置AI1最大电压	-10.00～10.00 [V]	10.000 [V]	详见7.3

P5.8	AI1最大电流	设置AI1最大电流	0.00～20.00 [mA]	20.000 [mA]	详见7.3
P5.9	AI1最大给定值	设置AI1最大给定值	-300.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.3
P5.18	AI2 类型	[0]禁止 [1]0～+10V [2]-10～+10V [3]0～20mA	0～3	3	
P5.19	AI2滤波时间	设置模拟端子 AI2 模拟量所对应的滤波时间。 设定值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小设定值上下波动但响应会变慢。	0.0～1000.0 [ms]	0.0 [ms]	
P5.20	AI2电压偏置	设置AI2电压偏置	-10.00～10.00 [V]	0.000 [V]	
P5.21	AI2电流偏置	设置AI2电流偏置	-20.00～20.00 [mA]	0.000 [mA]	
P5.22	AI2最小电压	设置AI2最小电压	-10.00～10.00 [V]	0.000 [V]	
P5.23	AI2最小电流	设置AI2最小电流	0.00～20.00 [mA]	0.000 [mA]	
P5.24	AI2最小给定值	设置AI2最小给定值	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P5.25	AI2最大电压	设置AI2最大电压	-10.00～10.00 [V]	10.000 [V]	
P5.26	AI2最大电流	设置AI2最大电流	0.00～20.00 [mA]	20.000 [mA]	
P5.27	AI2最大给定值	设置AI2最大给定值	-300.0～300.0 [%]	100.0 [%]	

6.5 模拟输出端子组　P6

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P6.0	AO1输出设定	见表 7-1	0～14	2	
P6.2	AO1输出最小值	设置AO1输出最小值	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.4
P6.3	AO1输出最大值	设置AO1输出最大值	-300.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.4
P6.4	AO1最小输出[mA，V]	设置AO1最小输出	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.4
P6.5	AO1最大输出[mA，V]	设置AO1最大输出	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	详见7.4

P6.6	AO1偏差值	设置AO1偏差值	-100.00～100.00 [%]	0.00 [%]	
P6.7	AO1固定输出	设置AO1固定输出(P6.0设置为[13]时此设定值有效)	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	
P6.8	AO1滤波时间	设置模拟端子 AO1 模拟量所对应的滤波时间。 输出值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小输出值上下波动但响应会变慢。	0.0～1000.0 [ms]	10.0 [ms]	
P6.14	AO2输出设定	见表 7-1	0～14	4	
P6.16	AO2输出最小值	设置AO2输出最小值	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P6.17	AO2输出最大值	设置AO2输出最大值	-300.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P6.18	AO2最小输出[mA，V]	设置AO2最小输出	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	
P6.19	AO2最大输出[mA，V]	设置AO2最大输出	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	
P6.20	AO2偏差值	设置AO2偏差值	-100.00～100.00 [%]	0.00 [%]	
P6.21	AO2固定输出	设置AO2固定输出(P6.14设置为[13]时此设定值有效)	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	
P6.22	AO2滤波时间	设置模拟端子AO1模拟量所对应的滤波时间。 输出值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小输出值上下波动但响应会变慢。	0.0～1000.0 [ms]	10.0 [ms]	

表 7-1 模拟量输出说明

设定值	名称	说明
0	无符号输出频率	无符号的变频器输出频率
1	有符号输出频率	有符号的变频器输出频率
2	无符号电机速度	无符号的电机速度
3	有符号电机速度	有符号的电机速度
4	输出电流	输出电流
5	无符号电机转矩	无符号的电机转矩
6	有符号电机转矩	有符号的电机转矩
7	电机负载	电机负载
8	母线电压(%)	母线电压(百分比输出)

9	输出功率	输出功率
10	输出电压	输出电压
11	变频器温度(%)	变频器温度(最高温度 150℃的百分比输出)
12	DP 通讯设定	Profibus 设定
13	参数设定	以参数 P6.7 或 P6.21 设定值来输出
14	本地设定	上位机软件上设定值来输出

6.6 保护参数组 P7

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P7.0	电流限制值[电机1]	设置电机1电流限制值	0.0～300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.1	电流限制值[电机2]	设置电机2电流限制值	0.0～300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.2	电流限制值[电机3]	设置电机3电流限制值	0.0～300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.3	电流限制值[电机4]	设置电机4电流限制值	0.0～300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.4	过流保护[电机1]	设置电机1过流保护值	0.0～300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.5	过流保护[电机2]	设置电机2过流保护值	0.0～300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.6	过流保护[电机3]	设置电机3过流保护值	0.0～300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.7	过流保护[电机4]	设置电机4过流保护值	0.0～300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.8	零序电流过流[电机1]	设置电机1零序电流过流	0.0～100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.9	零序电流过流[电机2]	设置电机2零序电流过流	0.0～100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.10	零序电流过流[电机3]	设置电机3零序电流过流	0.0～100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.11	零序电流过流[电机4]	设置电机4零序电流过流	0.0～100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.12	母线过压	设置母线过压值	600～820 [V]	800 [V]	详见7.5
P7.13	母线欠压	设置母线欠压值	300～500 [V]	350 [V]	详见7.5
P7.14	过温故障	设置过温故障值	60.0～100.0 [℃]	87.5 [℃]	详见7.5
P7.15	过温报警	设置过温报警值	50.0～100.0 [℃]	80.0 [℃]	详见7.5
P7.19	过速故障[电机1]	设置电机1过速故障值	100.0～720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5

P7.20	过速故障[电机2]	设置电机2过速故障值	100.0～720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.21	过速故障[电机3]	设置电机3过速故障值	100.0～720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.22	过速故障[电机4]	设置电机4过速故障值	100.0～720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.23	开环矢量保护1时间M1	设置电机1开环矢量保护时间	0.00～3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.24	开环矢量保护1时间M2	设置电机2开环矢量保护时间	0.00～3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.25	开环矢量保护1时间M3	设置电机3开环矢量保护时间	0.00～3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.26	开环矢量保护1时间M4	设置电机4开环矢量保护时间	0.00～3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.27	电机1堵转检测时间	设置电机1堵转保护检测时间	0.00～3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.28	电机2堵转检测时间	设置电机2堵转保护检测时间	0.00～3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.29	电机3堵转检测时间	设置电机3堵转保护检测时间	0.00～3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.30	电机4堵转检测时间	设置电机4堵转保护检测时间	0.00～3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.31	速度异常范围	设置异常速度保护百分比值	0.0～100.0 [%]	25.0 [%]	
P7.32	速度异常检测时间	设置异常速度保护检测时间	0.00～5.00 [s]	1 [s]	
P7.33	自学习失败时间	设置自学习失败检测时间	0.0～1000.0 [s]	360.0 [s]	
P7.34	开闸后过转矩使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P7.47	持续电流	设置允许长时间运行的电流值	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.5
P7.48	过载电流1	设置过载电流1的值	0.0～300.0 [%]	150.0 [%]	详见7.5
P7.49	过载时间1	设置允许过载电流1时间	0.00～60.00 [s]	60.00 [s]	详见7.5
P7.50	过载电流2	设置过载电流2的值	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.5
P7.51	过载时间2	设置允许过载电流2时间	0.00～5.00 [s]	5.00 [s]	详见7.5
P7.55	输入缺相保护使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P7.56	输入缺相预设置		0.0～200.0 [%]	120.0 [%]	
P7.57	输入缺相侦测时间		0.0～12.0 [s]	5 [s]	
P7.59	输出缺相保护使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	1	
P7.60	输出缺相侦测时间		0.10～3.00 [s]	0.30 [s]	

P7.64	制动模式	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.5
P7.65	制动启动偏差电压	设置制动启动电压偏差值	-25～150 [V]	50 [V]	详见7.5
P7.66	制动工作偏差电压	设置制动开通保持电压偏差值	-25～150 [V]	100 [V]	详见7.5
P7.69	过压抑制使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.5
P7.70	过压抑制偏差值	设置过压抑制值偏差	-25～150 [V]	100 [V]	详见7.5
P7.71	过压抑制1使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.5
P7.73	欠压限制使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P7.74	欠电压限制值		300～500 [V]	460 [V]	
P7.75	欠电压控制器增益		0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P7.76	欠压恢复时间		0.00～300.00 [s]	1.00 [s]	
P7.77	欠压降速值		0.0～200.0 [%]	15.0 [%]	
P7.94	预充电动作选项	[0]运行控制 [1]母线电压控制	0～1	1	
P7.95	预充电失败时间	设置AFE控制模式下预充电失败时间	0.0～3000.0 [s]	15.0 [s]	
P7.96	预充电关断延时	晶闸管关断延时	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	

6.7 电机 1 启停控制组　P8

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P8.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P8.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	0	详见7.6
P8.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P8.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P8.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6

P8.8	防摇停后延时	防摇使能时，停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P8.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	与防摇功能相关
P8.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	
P8.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	
P8.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P8.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P8.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P8.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P8.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P8.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P8.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6

P8.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0～3	0	详见7.6
P8.33	减速时间倍数		0.1～10.0	1.0	详见7.6
P8.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P8.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P8.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P8.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P8.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P8.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P8.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P8.54	自由运行开始速度		0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P8.55	变向减速使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P8.56	变向减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P8.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	1	
P8.58	急停减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	

P8.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00～100.00	0.00	详见7.11
P8.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00～50.00	0.00	详见7.11
P8.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P8.62	紧急减速时间比例		0～1	0.5	
P8.66	回转臂长度	塔机大臂的长度，用于平稳回转功能	0.00～100.00 [米]	0.00	详见 7.11
P8.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00～50.00	0.00	详见 7.11
P8.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见 7.11
P8.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见 7.11
P8.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0～1000	100	详见 7.11
P8.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P8.72	绳长最大值		0.00～200.00	60.00	使能防摇功能有效

6.8 电机 2 启停控制组　P9

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P9.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P9.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	0	详见7.6
P9.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P9.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P9.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P9.8	防摇停后延时	防摇使能时，停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P9.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	与防摇功能相关

P9.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	
P9.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	
P9.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P9.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P9.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P9.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P9.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P9.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P9.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0～3	0	详见7.6

P9.33	减速时间倍数		0.1～10.0	1.0	详见7.6
P9.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P9.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P9.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P9.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P9.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P9.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P9.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P9.54	自由运行开始速度		0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P9.55	变向减速使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P9.56	变向减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P9.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	1	
P9.58	急停减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	
P9.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00～100.00	0.00	详见7.11
P9.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00～50.00	0.00	详见7.11

P9.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P9.62	紧急减速时间比例		0～1	0.5	
P9.66	回转臂长度	塔机大臂的长度，用于平稳回转功能	0.00～100.00 [米]	0.00	详见 7.11
P9.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00～50.00	0.00	详见 7.11
P9.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见 7.11
P9.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见 7.11
P9.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0～1000	100	详见 7.11
P9.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P9.72	绳长最大值		0.00～200.00	60.00	使能防摇功能有效

6.9 电机 3 启停控制组　P10

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P10.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P10.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	0	详见7.6
P10.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P10.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P10.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P10.8	防摇停后延时	防摇使能时，停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P10.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	与防摇功能相关
P10.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	

P10.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	
P10.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P10.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P10.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P10.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P10.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P10.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P10.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0～3	0	详见7.6
P10.33	减速时间倍数		0.1～10.0	1.0	详见7.6
P10.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P8.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P10.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6

P10.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P10.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P10.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P10.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P10.54	自由运行开始速度		0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P10.55	变向减速使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P10.56	变向减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P10.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	1	
P10.58	急停减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	
P10.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00～100.00	0.00	详见7.11
P10.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00～50.00	0.00	详见7.11
P10.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P10.62	紧急减速时间比例		0～1	0.5	
P10.66	回转臂长度	塔机大臂的长度，用于平稳回转功能	0.00～100.00 [米]	0.00	详见 7.11
P10.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00～50.00	0.00	详见 7.11

P10.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见 7.11
P10.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见 7.11
P10.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0～1000	100	详见 7.11
P10.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P10.72	绳长最大值		0.00～200.00	60.00	使能防摇功能有效

6.10 电机 4 启停控制组　P11

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P11.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P11.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	0	详见7.6
P11.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0～4	0	
P11.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P11.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P11.8	防摇停后延时	防摇使能时，停止时零速状态保持时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P11.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	与防摇功能相关
P11.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	
P11.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0～6	0	

P11.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P11.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P11.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P11.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P11.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P11.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P11.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0～3	0	详见7.6
P11.33	减速时间倍数		0.1～10.0	1.0	详见7.6
P11.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P11.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0～300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P11.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P11.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P11.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P11.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6

P11.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0～300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0～300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P11.54	自由运行开始速度		0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P11.55	变向减速使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.6
P11.56	变向减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P11.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0～1	1	
P11.58	急停减速时间		0.00～300.00 [s]	1.50 [s]	
P11.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00～100.00	0.00	详见7.11
P11.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00～50.00	0.00	详见7.11
P11.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见 7.11
P11.62	紧急减速时间比例		0～1	0.5	
P11.66	回转臂长度	塔机大臂的长度，用于平稳回转功能	0.00～100.00 [米]	0.00	详见7.11
P11.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00～50.00	0.00	详见7.11
P11.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见7.11
P11.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0～65535	0	详见7.11
P11.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0～1000	100	详见7.11

P11.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.11
P11.72	绳长最大值		0.00～200.00	60.00	使能防摇功能有效

6.11 电机 1 段速制动组 P12

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P12.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0～1	1	详见7.7
P12.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0～2	1	
P12.2	多段速1		0.0～3000.0	10.0	
P12.3	多段速2		0.0～3000.0	20.0	
P12.4	多段速3		0.0～3000.0	35.0	
P12.5	多段速4		0.0～3000.0	50.0	
P12.6	多段速5		0.0～3000.0	50.0	
P12.7	多段速6		0.0～3000.0	50.0	
P12.8	多段速7		0.0～3000.0	50.0	
P12.9	多段速8		0.0～3000.0	50.0	
P12.10	多段速9		0.0～3000.0	50.0	
P12.11	多段速10		0.0～3000.0	50.0	
P12.12	多段速11		0.0～3000.0	50.0	
P12.13	多段速12		0.0～3000.0	50.0	
P12.14	多段速13		0.0～3000.0	50.0	
P12.15	多段速14		0.0～3000.0	50.0	
P12.16	多段速15		0.0～3000.0	50.0	
P12.17	多段速16		0.0～3000.0	50.0	
P12.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的低16位	0～65535	1000	详见7.11
P12.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的高16位	0～100	2	详见7.11
P12.20	FCD速度（m/min）_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出机构的运行速度（m/min）	0.0～100.0	5.0	详见7.11
P12.21	电流消失后启动使能	针对某些特殊电机剩磁比较大，每次启动或者反向时电流要先消失后才能再次启动	0～1	0	
P12.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0～20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7

P12.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P12.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0～200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P12.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P12.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P12.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P12.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～1	0	
P12.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～2	0.3	
P12.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P12.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P12.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P12.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P12.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.11
P12.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	制动器失效后是否允许上升
P12.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0～100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P12.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00～100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11

P12.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0～3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P12.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0～50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P12.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P12.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P12.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P12.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0～30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P12.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00～5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P12.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P12.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0～10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

6.12 电机 2 段速制动组　P13

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P13.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0～1	1	详见7.7
P13.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0～2	1	
P13.2	多段速1		0.0～3000.0	10.0	
P13.3	多段速2		0.0～3000.0	20.0	
P13.4	多段速3		0.0～3000.0	35.0	
P13.5	多段速4		0.0～3000.0	50.0	
P13.6	多段速5		0.0～3000.0	50.0	
P13.7	多段速6		0.0～3000.0	50.0	
P13.8	多段速7		0.0～3000.0	50.0	
P13.9	多段速8		0.0～3000.0	50.0	
P13.10	多段速9		0.0～3000.0	50.0	
P13.11	多段速10		0.0～3000.0	50.0	
P13.12	多段速11		0.0～3000.0	50.0	
P13.13	多段速12		0.0～3000.0	50.0	

P13.14	多段速13		0.0～3000.0	50.0	
P13.15	多段速14		0.0～3000.0	50.0	
P13.16	多段速15		0.0～3000.0	50.0	
P13.17	多段速16		0.0～3000.0	50.0	
P13.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的低16位	0～65535	1000	详见7.11
P13.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的高16位	0～100	2	详见7.11
P13.20	FCD速度（m/min）_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出机构的运行速度（m/min）	0.0～100.0	5.0	详见7.11
P13.21	电流消失后启动使能	针对某些特殊电机剩磁比较大，每次启动或者反向时电流要先消失后才能再次启动	0～1	0	
P13.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0～20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7
P13.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P13.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0～200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P13.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P13.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P13.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P13.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P13.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P13.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～1	0	
P13.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～2	0.3	
P13.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P13.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P13.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7

P12.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P13.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P13.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P13.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.11
P13.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	制动器失效后是否允许上升
P13.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0～100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P13.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00～100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P13.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0～3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P13.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0～50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P13.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P13.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P13.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P13.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0～30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P13.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00～5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P13.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P13.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0～10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

6.13 电机 3 段速制动组 P14

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P14.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0～1	1	详见7.7
P14.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0～2	1	
P14.2	多段速1		0.0～3000.0	10.0	
P14.3	多段速2		0.0～3000.0	20.0	
P14.4	多段速3		0.0～3000.0	35.0	
P14.5	多段速4		0.0～3000.0	50.0	
P14.6	多段速5		0.0～3000.0	50.0	
P14.7	多段速6		0.0～3000.0	50.0	
P14.8	多段速7		0.0～3000.0	50.0	
P14.9	多段速8		0.0～3000.0	50.0	
P14.10	多段速9		0.0～3000.0	50.0	
P14.11	多段速10		0.0～3000.0	50.0	
P14.12	多段速11		0.0～3000.0	50.0	
P14.13	多段速12		0.0～3000.0	50.0	
P14.14	多段速13		0.0～3000.0	50.0	
P14.15	多段速14		0.0～3000.0	50.0	
P14.16	多段速15		0.0～3000.0	50.0	
P14.17	多段速16		0.0～3000.0	50.0	
P14.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的低16位	0～65535	1000	详见7.11
P14.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的高16位	0～100	2	详见7.11
P14.20	FCD速度（m/min）_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出机构的运行速度（m/min）	0.0～100.0	5.0	详见7.11
P14.21	电流消失后启动使能	针对某些特殊电机剩磁比较大，每次启动或者反向时电流要先消失后才能再次启动	0～1	0	
P14.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0～20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7
P14.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P14.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0～200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7

P14.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P14.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P14.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P14.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～1	0	
P14.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～2	0.3	
P14.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P14.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P14.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P14.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P14.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.11
P14.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	制动器失效后是否允许上升
P14.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0～100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P14.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00～100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P14.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0～3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P14.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0～50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11

P14.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P14.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P14.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P14.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0～30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P14.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00～5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P14.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P14.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0～10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

6.14 电机 4 段速制动组　P15

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P15.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0～1	1	详见7.7
P15.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0～2	1	
P15.2	多段速1		0.0～3000.0	10.0	
P15.3	多段速2		0.0～3000.0	20.0	
P15.4	多段速3		0.0～3000.0	35.0	
P15.5	多段速4		0.0～3000.0	50.0	
P15.6	多段速5		0.0～3000.0	50.0	
P15.7	多段速6		0.0～3000.0	50.0	
P15.8	多段速7		0.0～3000.0	50.0	
P15.9	多段速8		0.0～3000.0	50.0	
P15.10	多段速9		0.0～3000.0	50.0	
P15.11	多段速10		0.0～3000.0	50.0	
P15.12	多段速11		0.0～3000.0	50.0	
P15.13	多段速12		0.0～3000.0	50.0	
P15.14	多段速13		0.0～3000.0	50.0	
P15.15	多段速14		0.0～3000.0	50.0	
P15.16	多段速15		0.0～3000.0	50.0	

P15.17	多段速16		0.0～3000.0	50.0	
P15.18	FCD 每 米 脉 冲 数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的低16位	0～65535	1000	详见7.11
P15.19	FCD 每 米 脉 冲 数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的高16位	0～100	2	详见7.11
P15.20	FCD速度（m/min）_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出机构的运行速度（m/min）	0.0～100.0	5.0	详见7.11
P15.21	电流消失后启动使能	针对某些特殊电机剩磁比较大，每次启动或者反向时电流要先消失后才能再次启动	0～1	0	
P15.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0～20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7
P15.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P15.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0～200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P15.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P15.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P15.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00～2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P15.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～1	0	
P15.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0～2	0.3	
P15.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P15.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0～20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P15.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00～2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7

P15.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00～2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P15.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.11
P15.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	制动器失效后是否允许上升
P15.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0～100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P15.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00～100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P15.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0～3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P15.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0～50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P15.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P15.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P15.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00～5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P15.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0～30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P15.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00～5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P15.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P15.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0～10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

6.15 电机 1 参数 V/F 组　P16

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P16.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320～460 [V]	380 [V]	
P16.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0～4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P16.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320～460 [V]	380 [V]	
P16.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0～6500.0 [A]	机型确定 [A]	

P16.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0～6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P16.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2～12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P16.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0～7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P16.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0～2	0	
P16.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00～10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P16.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0～2	0	详见7.8
P16.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.8
P16.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2～500 [ms]	500 [ms]	
P16.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0～1	0	
P16.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10～1000 [ms]	200 [ms]	
P16.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0～1	0	
P16.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00～100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P16.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P16.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P16.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	
P16.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00～10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P16.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P16.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P16.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0～6	2	详见7.8
P16.34	V/F频率点1		0.0～300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P16.35	V/F电压点1		0.0～125.0 [%]	11.5 [%]	
P16.36	V/F频率点2		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.37	V/F电压点2		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	

P16.38	V/F频率点3		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.39	V/F电压点3		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.40	V/F频率点4		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.41	V/F电压点4		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.42	V/F频率点5		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.43	V/F电压点5		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.44	V/F频率点6		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.45	V/F电压点6		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0～3	0	
P16.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P16.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0～150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P16.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P16.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P16.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0～150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P16.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P16.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P16.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

P16.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

6.16 电机 2 参数 V/F 组 P17

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P17.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320～460 [V]	380 [V]	
P17.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0～4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P17.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320～460 [V]	380 [V]	
P17.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0～6500.0 [A]	机型确定 [A]	
P17.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0～6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P17.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2～12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P17.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0～7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P17.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0～2	0	
P17.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00～10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P17.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0～2	0	详见7.8
P17.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.8
P17.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2～500 [ms]	500 [ms]	
P17.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0～1	0	
P17.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10～1000 [ms]	200 [ms]	
P17.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0～1	0	
P17.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00～100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P17.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P17.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P17.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	

P17.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00～10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P17.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P17.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P17.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0～6	2	详见7.8
P17.34	V/F频率点1		0.0～300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P17.35	V/F电压点1		0.0～125.0 [%]	11.5 [%]	
P17.36	V/F频率点2		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.37	V/F电压点2		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.38	V/F频率点3		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.39	V/F电压点3		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.40	V/F频率点4		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.41	V/F电压点4		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.42	V/F频率点5		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.43	V/F电压点5		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.44	V/F频率点6		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.45	V/F电压点6		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0～3	0	
P17.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P17.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0～150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P17.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P17.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P17.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0～150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P17.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P17.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

P17.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P17.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

6.17 电机 3 参数 V/F 组 P18

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P18.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320～460 [V]	380 [V]	
P18.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0～4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P18.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320～460 [V]	380 [V]	
P18.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0～6500.0 [A]	机型确定 [A]	
P18.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0～6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P18.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2～12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P18.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0～7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P18.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0～2	0	
P18.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00～10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P18.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0～2	0	详见7.8
P18.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.8

P18.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2～500 [ms]	500 [ms]	
P18.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0～1	0	
P18.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10～1000 [ms]	200 [ms]	
P18.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0～1	0	
P18.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00～100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P18.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P18.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P18.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	
P18.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00～10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P18.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P18.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P18.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0～6	2	详见7.8
P18.34	V/F频率点1		0.0～300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P18.35	V/F电压点1		0.0～125.0 [%]	11.5 [%]	
P18.36	V/F频率点2		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.37	V/F电压点2		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.38	V/F频率点3		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.39	V/F电压点3		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.40	V/F频率点4		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.41	V/F电压点4		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.42	V/F频率点5		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.43	V/F电压点5		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.44	V/F频率点6		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.45	V/F电压点6		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	

P18.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0～3	0	
P18.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P18.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0～150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P18.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P18.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P18.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0～150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P18.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P18.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P18.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

6.18 电机 4 参数 V/F 组　P19

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P19.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320～460 [V]	380 [V]	
P19.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0～4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P19.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320～460 [V]	380 [V]	
P19.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0～6500.0 [A]	机型确定 [A]	

P19.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0～6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P19.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2～12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P19.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0～7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P19.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0～2	0	
P19.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00～10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P19.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0～2	0	详见7.8
P19.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.8
P19.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2～500 [ms]	500 [ms]	
P19.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0～1	0	
P19.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10～1000 [ms]	200 [ms]	
P19.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0～1	0	
P19.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00～100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P19.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P19.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00～300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P19.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	
P19.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00～10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P19.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P19.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P19.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0～6	2	详见7.8
P19.34	V/F频率点1		0.0～300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P19.35	V/F电压点1		0.0～125.0 [%]	11.5 [%]	
P19.36	V/F频率点2		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.37	V/F电压点2		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	

P19.38	V/F频率点3		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.39	V/F电压点3		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.40	V/F频率点4		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.41	V/F电压点4		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.42	V/F频率点5		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.43	V/F电压点5		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.44	V/F频率点6		0.0～300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.45	V/F电压点6		0.0～125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0～3	0	
P19.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P19.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0～150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P19.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P19.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00～300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P19.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0～150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P19.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00～5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P19.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P19.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

P19.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

6.19 电机 1 矢量控制组 P20

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P20.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P20.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置：根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P20.2	负转矩源选择	同上	0～7	0	
P20.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.5	转矩输入值滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P20.6	转矩设定系数		0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置：根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P20.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P20.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P20.11	转矩限制滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P20.13	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0～500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P20.14	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0～60000	1024	
P20.15	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P20.16	正向最大速度	设定正向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P20.17	反向最大速度	设定反向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	

P20.18	正向最小速度	设定正向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P20.19	反向最小速度	设定反向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P20.20	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P20.21	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0～1	0	
P20.22	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	160.0 [%]	
P20.23	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	
P20.24	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P20.25	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	
P20.26	位置环增益	位置环增益	0.0～1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.27	位置环速度补偿	位置环输出限制值，对应最大速度调节量	0.00～15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P20.28	转矩控制速度限制	[0]最大速度值：速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0～3	0	
P20.30	速度偏置设定源（转矩模式下）	[0]速度偏置值：对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0～3	0	
P20.31	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P20.32	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P20.34	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P20.35	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0～100.0 [s]	0.0 [s]	
P20.36	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0～150.0 [%]	110.0 [%]	
P20.37	启动磁通量	启动磁通量	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.38	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P20.39	基本磁通量	基本磁通量	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.40	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9

P20.41	最大磁通量	最大磁通量	0.0～150.0 [%]	135.0 [%]	
P20.42	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0～1	1	
P20.43	转矩观测时间	负载观测时间	25～1000 [ms]	75 [ms]	
P20.44	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25～1000 [ms]	250 [ms]	
P20.45	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0～100.0 [%]	22.0 [%]	
P20.46	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～100.0 [%]	18.0 [%]	
P20.47	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	92.0 [%]	
P20.48	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	87.0 [%]	
P20.49	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	
P20.51	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.52	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.53	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.54	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.55	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.56	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.57	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频后报过流，可以将此值调小
P20.58	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P20.60	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9

P20.61	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30～2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P20.62	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.63	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.64	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.65	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30～2000.0 ms	50 ms	
P20.98	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01～300.00 [s]	0.75 [s]	
P20.99	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00～10.00 [%]	0.00 [%]	

6.20 电机 2 矢量控制组　P21

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P21.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P21.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置：根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P21.2	负转矩源选择	同上	0～7	0	
P21.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.5	转矩输入值滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P21.6	转矩设定系数		0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置：根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P21.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P21.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9

P21.11	转矩限制滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P21.13	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0～500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P21.14	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0～60000	1024	
P21.15	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P21.16	正向最大速度	设定正向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P21.17	反向最大速度	设定反向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P21.18	正向最小速度	设定正向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P21.19	反向最小速度	设定反向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P21.20	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P21.21	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0～1	0	
P21.22	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	160.0 [%]	
P21.23	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	
P21.24	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P21.25	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	
P21.26	位置环增益	位置环增益	0.0～1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.27	位置环速度补偿	位置环输出限制值，对应最大速度调节量	0.00～15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P21.28	转矩控制速度限制	[0]最大速度值：速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0～3	0	
P21.30	速度偏置设定源（转矩模式下）	[0]速度偏置值：对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0～3	0	
P21.31	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P21.32	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P21.34	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P21.35	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0～100.0 [s]	0.0 [s]	

P21.36	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0～150.0 [%]	110.0 [%]	
P21.37	启动磁通量	启动磁通量	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.38	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P21.39	基本磁通量	基本磁通量	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.40	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.41	最大磁通量	最大磁通量	0.0～150.0 [%]	135.0 [%]	
P21.42	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0～1	1	
P21.43	转矩观测时间	负载观测时间	25～1000 [ms]	75 [ms]	
P21.44	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25～1000 [ms]	250 [ms]	
P21.45	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0～100.0 [%]	22.0 [%]	
P21.46	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～100.0 [%]	18.0 [%]	
P21.47	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	92.0 [%]	
P21.48	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	87.0 [%]	
P21.49	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	
P21.51	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.52	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.53	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.54	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.55	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.56	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.57	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频后报过流，可以将此值调小

P21.58	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P21.60	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.61	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30～2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P21.62	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.63	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.64	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.65	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30～2000.0 ms	50 ms	
P21.98	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01～300.00 [s]	0.75 [s]	
P21.99	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00～10.00 [%]	0.00 [%]	

6.21 电机 3 矢量控制组　P22

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P22.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P22.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置：根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P22.2	负转矩源选择	同上	0～7	0	
P22.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.5	转矩输入值滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P22.6	转矩设定系数		0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9

P22.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置：根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P22.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P22.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P22.11	转矩限制滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P22.13	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0～500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P22.14	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0～60000	1024	
P22.15	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P22.16	正向最大速度	设定正向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P22.17	反向最大速度	设定反向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P22.18	正向最小速度	设定正向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P22.19	反向最小速度	设定反向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P22.20	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P22.21	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0～1	0	
P22.22	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	160.0 [%]	
P22.23	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	
P22.24	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P22.25	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	
P22.26	位置环增益	位置环增益	0.0～1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.27	位置环速度补偿	位置环输出限制值，对应最大速度调节量	0.00～15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P22.28	转矩控制速度限制	[0]最大速度值：速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0～3	0	

P22.30	速度偏置设定源（转矩模式下）	[0]速度偏置值：对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0～3	0	
P22.31	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P22.32	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P22.34	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P22.35	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0～100.0 [s]	0.0 [s]	
P22.36	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0～150.0 [%]	110.0 [%]	
P22.37	启动磁通量	启动磁通量	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.38	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P22.39	基本磁通量	基本磁通量	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.40	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.41	最大磁通量	最大磁通量	0.0～150.0 [%]	135.0 [%]	
P22.42	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0～1	1	
P22.43	转矩观测时间	负载观测时间	25～1000 [ms]	75 [ms]	
P22.44	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25～1000 [ms]	250 [ms]	
P22.45	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0～100.0 [%]	22.0 [%]	
P22.46	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～100.0 [%]	18.0 [%]	
P22.47	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	92.0 [%]	
P22.48	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	87.0 [%]	
P22.49	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	
P22.51	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.52	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.53	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.54	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	

P22.55	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.56	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.57	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频后报过流，可以将此值调小
P22.58	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P22.60	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.61	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30～2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P22.62	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.63	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.64	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.65	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30～2000.0 ms	50 ms	
P22.98	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01～300.00 [s]	0.75 [s]	
P22.99	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00～10.00 [%]	0.00 [%]	

6.22 电机 4 矢量控制组　P23

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P23.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P23.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置：根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P23.2	负转矩源选择	同上	0～7	0	
P23.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0～300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.5	转矩输入值滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P23.6	转矩设定系数		0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置：根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0～7	0	详见7.9
P23.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P23.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0～300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P23.11	转矩限制滤波时间		0～1000 [ms]	0 [ms]	
P23.13	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0～500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P23.14	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0～60000	1024	
P23.15	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P23.16	正向最大速度	设定正向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P23.17	反向最大速度	设定反向最大速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P23.18	正向最小速度	设定正向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	
P23.19	反向最小速度	设定反向最小速度 （只在矢量控制下有效）	0.0～300.0 [%]	0.0 [%]	

P23.20	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P23.21	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0～1	0	
P23.22	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	160.0 [%]	
P23.23	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	20.0 [%]	
P23.24	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～300.0 [%]	100.0 [%]	
P23.25	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	100.0 [%]	
P23.26	位置环增益	位置环增益	0.0～1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.27	位置环速度补偿	位置环输出限制值，对应最大速度调节量	0.00～15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P23.28	转矩控制速度限制	[0]最大速度值：速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0～3	0	
P23.30	速度偏置设定源（转矩模式下）	[0]速度偏置值：对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0～3	0	
P23.31	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P23.32	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0～100.0 [%]	5.0 [%]	
P23.34	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	详见7.9
P23.35	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0～100.0 [s]	0.0 [s]	
P23.36	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0～150.0 [%]	110.0 [%]	
P23.37	启动磁通量	启动磁通量	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.38	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0～100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P23.39	基本磁通量	基本磁通量	0.0～120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.40	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.41	最大磁通量	最大磁通量	0.0～150.0 [%]	135.0 [%]	
P23.42	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0～1	1	

P23.43	转矩观测时间	负载观测时间	25～1000 [ms]	75 [ms]	
P23.44	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25～1000 [ms]	250 [ms]	
P23.45	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0～100.0 [%]	22.0 [%]	
P23.46	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～100.0 [%]	18.0 [%]	
P23.47	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	92.0 [%]	
P23.48	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～200.0 [%]	87.0 [%]	
P23.49	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0～150.0 [%]	100.0 [%]	
P23.51	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.52	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.53	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.54	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.55	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.56	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.57	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频后报过流，可以将此值调小
P23.58	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0～100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P23.60	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.61	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30～2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P23.62	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9

P23.63	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0～1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.64	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0～100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.65	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30～2000.0 ms	50 ms	
P23.98	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01～300.00 [s]	0.75 [s]	
P23.99	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00～10.00 [%]	0.00 [%]	

6.23 塔机工艺卡参数组 P27

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P27.0	塔机工艺卡	[0]塔机起升机构 [1]塔机变幅机构 [2]塔机回转机构	0～2	0	详见7.12
P27.1	制造商ID	[0]OEM_0 [1]自定义功能	0～7	0	详见7.12
P27.2	端子/通讯控制	[0]端子板控制 [1]CAN通讯控制	0～1	0	预留给塔机信号采集板用
P27.3	速度源选择	[0]端子模式 [1]模拟量模式	0～1	0	预留给塔机信号采集板用
P27.4	DI_1	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.5	DI_2	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.6	DI_3	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.7	DI_4	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.8	DI_5	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.9	DI_6	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.10	DI_7	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.11	DI_8	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.12	DI_9	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.13	DI_10	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.14	DI_11	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.15	DI_12	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.16	DI_13 （X1）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.17	DI_14 （X2）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.18	DI_15 （X3）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12

P27.19	DI_16 （X4）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.20	DI_17 （X5）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.21	DI_18 （X6）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.22	DI_19 （X7）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.23	DI_20 （X8）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.24	DI_21 （X9）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.25	DI_22 （X10）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.26	DI_23 （X11）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.27	DI_24 （X12）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.28	DI_25 （X13）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.29	DI_26 （X14）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.30	DI_27 （X15）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.31	DI_28 （X16）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.32	DI_29 （X17）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.33	DI_30 （X18）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.34	DI_31 （X19）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.35	DI_32 （X20）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.36	DI_33 （X21）	可编程多功能端子	0～23	0	详见7.12
P27.37	DO_6	多功能开关量输出端子	0～6	1	详见7.12
P27.38	DO_7	多功能开关量输出端子	0～6	2	详见7.12
P27.39	DO_8	多功能开关量输出端子	0～6	0	详见7.12
P27.40	DI_1_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.41	DI_2_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.42	DI_3_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.43	DI_4_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.44	DI_5_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.45	DI_6_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.46	DI_7_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.47	DI_8_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12

P27.48	DI_9_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.49	DI_10_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.50	DI_11_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.51	DI_12_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.52	DI_13_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.53	DI_14_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.54	DI_15_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.55	DI_16_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.56	DI_17_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.57	DI_18_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.58	DI_19_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.59	DI_20_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.60	DI_21_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.61	DI_22_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	1	详见7.12
P27.62	DI_23_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.63	DI_24_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.64	DI_25_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.65	DI_26_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.66	DI_27_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.67	DI_28_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.68	DI_29_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12

P27.69	DI_30_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.70	DI_31_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.71	DI_32_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.72	DI_33_类型	[0]常闭 [1]常开	0～1	0	详见7.12
P27.73	力矩110%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	1	详见7.12
P27.74	力矩110%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	2	详见7.12
P27.75	力矩100%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	1	详见7.12
P27.76	力矩100%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	2	详见7.12
P27.77	力矩90%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	5	详见7.12

P27.78	力矩90%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	6	详见7.12
P27.79	力矩80%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	6	详见7.12
P27.80	力矩80%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	6	详见7.12
P27.81	载重量100%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	1	详见7.12
P27.82	载重量100%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	2	详见7.12
P27.83	载重量90%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	4	详见7.12

P27.84	载重量90%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	4	详见7.12
P27.85	载重量50%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	4	详见7.12
P27.86	载重量50%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	6	详见7.12
P27.87	载重量25%_正转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	5	详见7.12
P27.88	载重量25%_反转最大档	[0]禁止 [1]停车 [2] 1档 [3] 2档 [4] 3档 [5] 4档 [6] 5档	0～6	6	详见7.12
P27.89	回转机构抱闸延时	设置回转机构抱闸延时	0.0～6553.0 [s]	1.5	详见7.12
P27.90	风扇控制关闭延时	设置风扇控制关闭延时	0.0～6553.0 [s]	6	详见7.12

此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能：

设定值	功能	说明
0	禁止	即使有信号输入变频器也不动作。可将未使用的端子设定为禁用，防止误动作。
1	正转	手柄正转挡，在没有限位开关量输入，力矩、载重量信号没有超过范围时，变频器正转，速度为多段速1
2	反转	手柄反转挡，在没有限位开关量输入，力矩、载重量信号没有超过范围时，变频器反转，速度为多段速1
3	2挡给定	手柄档位2挡，结合正转或反转信号，组合多段速逻辑，速度为多段速2
4	3挡给定	手柄档位3挡，结合正转或反转信号，组合多段速逻辑，速度为多段速3
5	4挡给定	手柄档位4挡，结合正转或反转信号，组合多段速逻辑，速度为多段速4
6	5挡给定	手柄档位5挡，结合正转或反转信号，组合多段速逻辑，速度为多段速5
7	正转减速开关	正转减速开关，当正转运行状态时，该信号有效后，变频器输出频率最高只能到多段速1运行
8	反转减速开关	反转减速开关，当反转运行状态时，该信号有效后，变频器输出频率最高只能到多段速1运行
9	正转限位开关	正转限位开关，当正转运行状态时，该信号有效后，变频器始终不会正转运行
10	反转限位开关	反转限位开关，当反转运行状态时，该信号有效后，变频器始终不会反转运行
11	限位开关屏蔽	该信号有效后，正转限位开关和反转限位开关将始终无效
12	力矩110%信号	力矩限制器110%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.51、P27.52参数设置
13	力矩100%信号	力矩限制器100%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.53、P27.54参数设置
14	力矩90%信号	力矩限制器90%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.55、P27.56参数设置
15	载重量100%信号	载重量限制器100%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.57、P27.58参数设置
16	载重量90%信号	载重量限制器90%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.59、P27.60参数设置

17	载重量50%信号	载重量限制器50%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.61、P27.62参数设置
18	载重量25%信号	载重量限制器25%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.63、P27.64参数设置
19	故障复位	当变频器出现故障时，该信号有效后，可以复位变频器故障状态
20	制动单元故障信号	变频器外接制动单元故障信号，如果该信号有效，变频器将不会正转或反转运行，始终为停车状态
21	制动器检测开关	开闸确认信号，运行后2.5秒，闸没有打开，停车
22	慢速运行开关	该信号有效后，变频器以多段速7-11来执行对应的1-5档的慢速运行。
23	力矩80%信号	力矩限制器80%信号，该信号有效后，变频器正转和反转的最高档位，由P27.67、P27.68参数设置

多功能开关量输出端子功能见下表：

设定值	功能	说明
0	禁止	该端子无任何功能，建议将不用的输出端子功能禁止
1	风扇控制	用于控制电机风扇的信号
2	变频器故障输出	当变频器发生故障时，输出 ON 信号
3	90%载重量/力矩_预警	当达到或者超过 90%载重量/力矩信号时有效
4	制动器异常报警	启动运行时，制动器检测开关，没有开闸信号时有效； 选择塔机起升机构时，在停车状态下，检测到制动器失效，启动制动器失效保护功能，此时该端子有效。
5	制动抱闸	当制动器满足开放条件为有效
6	制动单元故障报警	当有制动单元故障信号输入时为有效
7	80%力矩报警	当达到或者超过 80 力矩信号时有效
8	90%力矩报警	当达到或者超过 90%力矩信号时有效
9	100%力矩报警	当达到或者超过 100%力矩信号时有效
10	110%力矩报警	当达到或者超过 110%力矩信号时有效
11	90%载重量报警	当达到或者超过 90%载重量信号时有效
12	100%载重量报警	当达到或者超过 100%载重量信号时有效

6.24 CAN 总线 P31

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P31.0	CAN 总线使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P31.1	Canopen 从站 ID	根据主站设置	1～127	1	
P31.2	波特率选择	[0] 20 Kbps [1] 50 Kbps [2] 125 Kbps [3] 250 Kbps [4] 500 Kbps [5] 800 Kbps [6] 1000 Kbps	0～6	5	
P31.3	Can 总线故障检测时间		0～60 [s]	0 [s]	
P31.4	Can 总线状态	[0] 初始化 [1] 停止 [2] 运行 [3] 预操作	0～3	0	

6.25 MODBUS 总线 P32

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P32.0	MODBUS总线使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P32.1	MODBUS从站ID	根据主站设置	1～255	1	
P32.2	端口选择	[0]RS485 [1]RS232	0～1	0	
P32.3	波特率选择	[0] 9600 BPS; [1] 14400 BPS; [2] 19200 BPS; [3] 38400 BPS; [4] 56000 BPS; [5] 57600 BPS; [6] 115200 BPS;	0～6	3	
P32.4	数据位校验	[0] None_8_1_CFG; [1] Even_8_1_CFG; [2] Odd_8_1_CFG; [3] None_8_2_CFG; [4] Even_8_2_CFG; [5] Odd_8_2_CFG;	0～5	0	
P32.5	Modbus总线故障检测时间	设置Modbus总线故障检测时间 设置为0时故障检测被禁止，将不产生Modbus总线故障。	0～100 [s]	0 [s]	设为0s时禁止总线故障检测

6.26 总线通讯 P33

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P33.0	Profibus通讯使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P33.1	通讯站地址	根据PLC设置	1～255	1	
P33.2	通讯类型选择	[0]PPO1 [1]PPO2 [2]PPO5 [3]GUIDE	0～3	2	
P33.3	通讯输入区内存	根据通讯协议设置	0～16	14	
P33.4	通讯输出区内存	根据通讯协议设置	0～16	14	
P33.5	有故障时动作	[0]有故障急停 [1]有故障减速停 [2]有警告减速停 [3]忽略	0～3	0	
P33.6	故障检测延时时间		0～1000 [ms]	50 [ms]	
P33.7	故障自动复位	[0]禁止 [1]使能	0～1	0	
P33.8	自动复位时间		0.0～10.0 [s]	3.0 [s]	
P33.13	通讯输入字[W0]	见表7-2	0～37	0	
P33.14	通讯输入字精度[W0]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.15	通讯输入字[W1]	见表7-2	0～37	0	
P33.16	通讯输入字精度[W1]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.17	通讯输入字[W2]	见表7-2	0～37	0	
P33.18	通讯输入字精度[W2]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.19	通讯输入字[W3]	见表7-2	0～37	0	
P33.20	通讯输入字精度[W3]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.21	通讯输入字[W4]	见表7-2	0～37	1	

P33.22	通讯输入字精度[W4]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.23	通讯输入字[W5]	见表7-2	0～37	18	
P33.24	通讯输入字精度[W5]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	2	
P33.25	通讯输入字[W6]	见表7-2	0～37	21	
P33.26	通讯输入字精度[W6]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	1	
P33.27	通讯输入字[W7]	见表7-2	0～37	22	
P33.28	通讯输入字精度[W7]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	1	
P33.29	通讯输入字[W8]	见表7-2	0～37	23	
P33.30	通讯输入字精度[W8]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	1	
P33.31	通讯输入字[W9]	见表7-2	0～37	0	
P33.32	通讯输入字精度[W9]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.33	通讯输入字[W10]	见表7-2	0～37	0	
P33.34	通讯输入字精度[W10]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.35	通讯输入字[W11]	见表7-2	0～37	0	
P33.36	通讯输入字精度[W11]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.37	通讯输入字[W12]	见表7-2	0～37	0	

P33.38	通讯输入字精度[W12]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.39	通讯输入字[W13]	见表7-2	0～37	0	
P33.40	通讯输入字精度[W13]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.41	通讯输入字[W14]	见表7-2	0～37	0	
P33.42	通讯输入字精度[W14]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.43	通讯输入字[W15]	见表7-2	0～37	0	
P33.44	通讯输入字精度[W15]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0～4	0	
P33.45	通讯输出字[WO]	见表7-3	0～48	0	
P33.46	通讯输出字精度[WO]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.47	通讯输出字[W1]	见表7-3	0～48	0	
P33.48	通讯输出字精度[W1]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.49	通讯输出字[W2]	见表7-3	0～48	0	
P33.50	通讯输出字精度[W2]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	

P33.51	通讯输出字[W3]	见表7-3	0～48	0	
P33.52	通讯输出字精度[W3]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.53	通讯输出字[W4]	见表7-3	0～48	1	
P33.54	通讯输出字精度[W4]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.55	通讯输出字[W5]	见表7-3	0～48	19	
P33.56	通讯输出字精度[W5]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	2	
P33.57	通讯输出字[W6]	见表7-3	0～48	26	
P33.58	通讯输出字精度[W6]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	6	
P33.59	通讯输出字[W7]	见表7-3	0～48	30	
P33.60	通讯输出字精度[W7]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	1	
P33.61	通讯输出字[W8]	见表7-3	0～48	14	

P33.62	通讯输出字精度[W8]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.63	通讯输出字[W9]	见表7-3	0～48	13	
P33.64	通讯输出字精度[W9]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.65	通讯输出字[W10]	见表7-3	0～48	40	
P33.66	通讯输出字精度[W10]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	6	
P33.67	通讯输出字[W11]	见表7-3	0～48	0	
P33.68	通讯输出字精度[W11]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.69	通讯输出字[W12]	见表7-3	0～48	0	
P33.70	通讯输出字精度[W12]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.71	通讯输出字[W13]	见表7-3	0～48	0	

P33.72	通讯输出字精度[W13]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.73	通讯输出字[W14]	见表7-3	0～48	0	
P33.74	通讯输出字精度[W14]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	
P33.75	通讯输出字[W15]	见表7-3	0～48	0	
P33.76	通讯输出字精度[W15]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0～7	0	

表 7-2　通讯输入字说明

设定值	说明
0	不使用
1	控制字 0
2	控制字 1
3	控制字 2
4	控制字 3
5	控制字 4
6	编码器高位[32]
7	编码器低位[32]
8	32_MSW
9	32_LSW
10	数字输出
11	参数控制字
12	参数 0 @32bit

13	参数 1 @32bit
14	参数 2 @32bit
15	参数 3 @32bit
16	参数 4 @32bit
17	参数 5 @32bit
18	给定频率 [Hz]
19	给定速度 [rpm]
20	给定速度 [%]
21	给定转矩 [%]
22	转矩限制值 [%]
23	速度限制值 [Hz]
24	有功电流设定
25	无功电流设定
26	模拟量输出 1[%]
27	模拟量输出 2[%]
28	加速时间控制
29	减速时间控制
30～37	SET_W12～19

表 7-3　通讯输出字说明

设定值	说明
0	不使用
1	状态字 0
2	状态字 1
3	状态字 2
4	状态字 3
5	状态字 4
6	状态字 5
7	参数 0 @32bit
8	参数 1 @32bit
9	参数 2 @32bit
10	参数 3 @32bit
11	参数 4 @32bit
12	参数 5 @32bit
13	编码器高位[32]
14	编码器低位[32]
15	32bit_MSW
16	32bit_LSW
17	数字量输入
18	数字量输出
19	输出频率
20	估算转速 [rpm]
21	实测转速 [rpm]
22	直流母线电压
23	母线滤波电压
24	温度
25	电机转矩
26	负载转矩
27	A 相电流有效值
28	B 相电流有效值

29	C 相电流有效值
30	电流有效值
31	输出电压
32	设定频率
33	模拟量输入 1
34	模拟量输入 2
35	输出功率
36	电机滤波转矩
37	负载滤波转矩
38	负载重量
39	电流峰值
40	滤波转矩设定
41	Mwh 电动状态
42	Kwh 电动状态
43	Mwh 发电状态
44	Kwh 发电状态
45～48	AW26～29

第 7 章 详细参数功能说明

7.1 数字输入端子

（1）多段速控制

多段速指令值根据参数 P12.0（多段速设定模式）选择[0]直接输入或[1]二进制来进行设定。

A. 选择[0]直接输入


[1]正转运行[2]反转运行---1 段

[6]多段速 1（位 0）---2 段

[7]多段速 2（位 1）---3 段


[8]多段速 3（位 2）---4 段

[9]多段速 4（位 3）---5 段

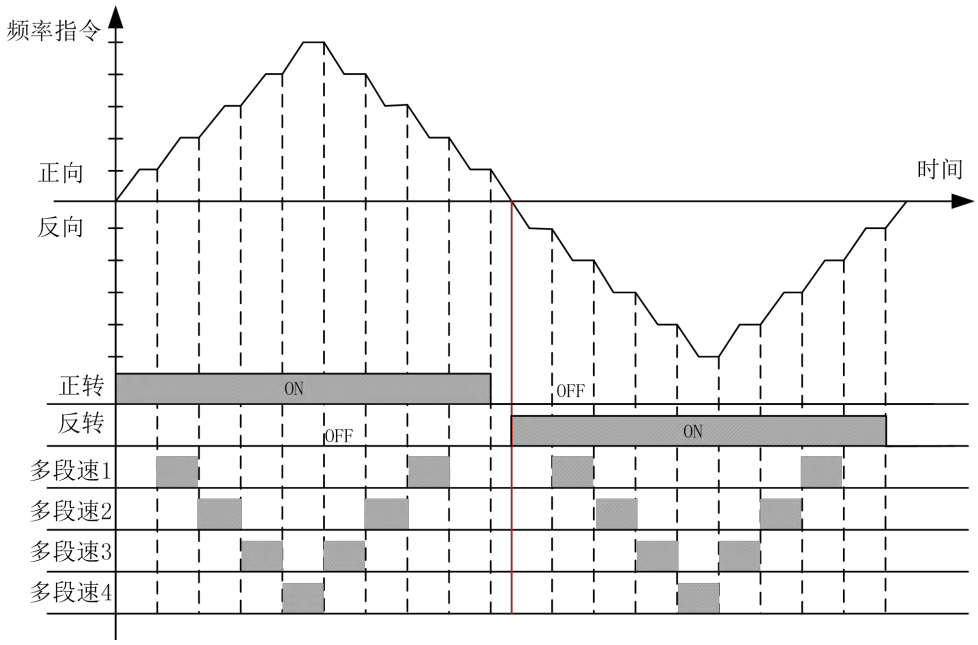

B. 选择[1]二进制

由 4 个多段速端子来构成 16 阶段的构成图(用 8421 解码来算)。只输入正转运行(FORWARD)或反转运行(REVERSE)信号时，以参数 P12.2(多段速 1)和最低速度的设定值中的较大值运行。

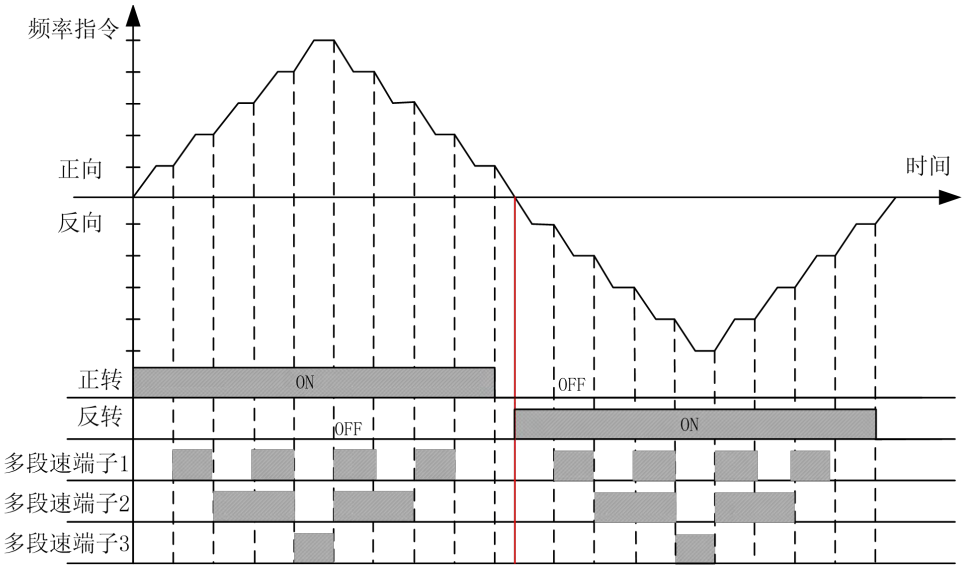

（2）开抱闸状态确认


将 DI 端子的功能设为【22】“抱闸接触器状态”，如果在运行过程中反馈速度的绝对值大于等于 10Hz，此时没有收到开闸反馈确认信号，报 E106“抱闸反馈异常 1”；如果在运行过程中反馈速度的绝对值小于 10Hz，2s 内没有收到开闸反馈确认信号，报 E107“抱闸反馈异常 2”。

7.2 数字输出端子

制动器开闸控制

当电机带有制动器时，变频器能控制制动器的开/关信号。水平负载制动器控制信号设置为[1]运行信号或者[3]制动抱闸；垂直负载制动器控制信号设置为[3]制动抱闸。


输出信号选择[1]运行信号与[3]制动抱闸的区别请参考下图：

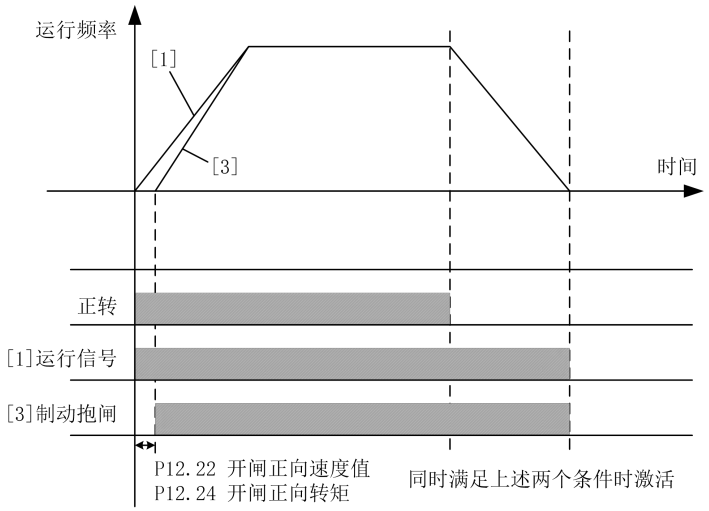

备注：变频器允许在运行过程中反向，且此过程中制动器不会抱闸。


7.3 模拟量输入

模拟量输入设置见下图：

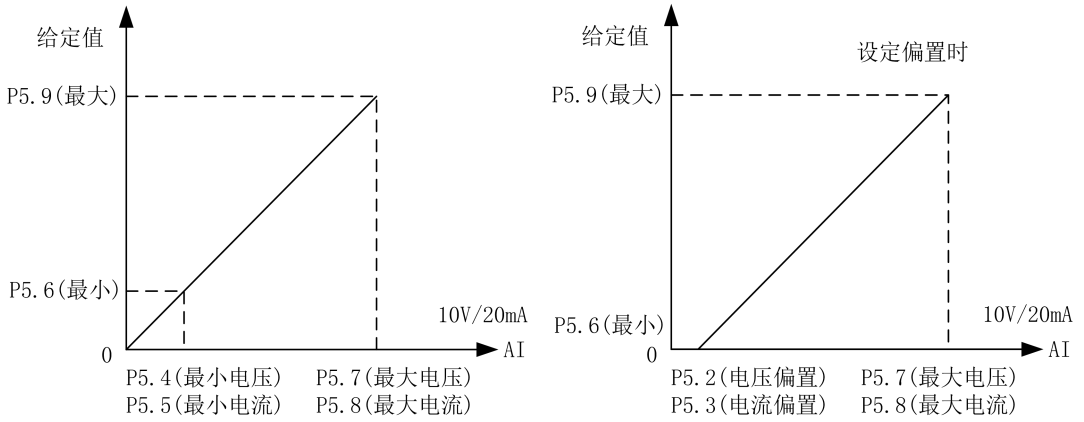


7.4 模拟量输出

模拟量输出设置见下图：

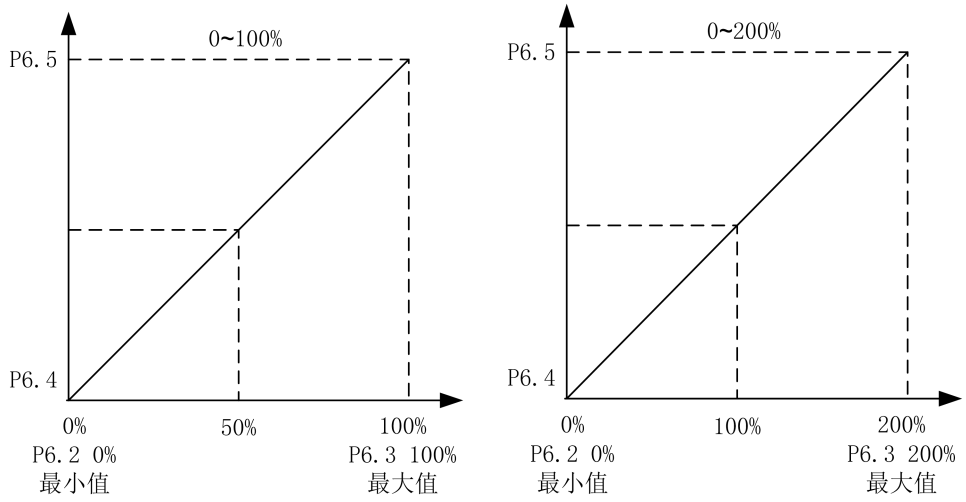

（a）输出设置范围为 0~100%　　（b）输出设置范围为 0~200%

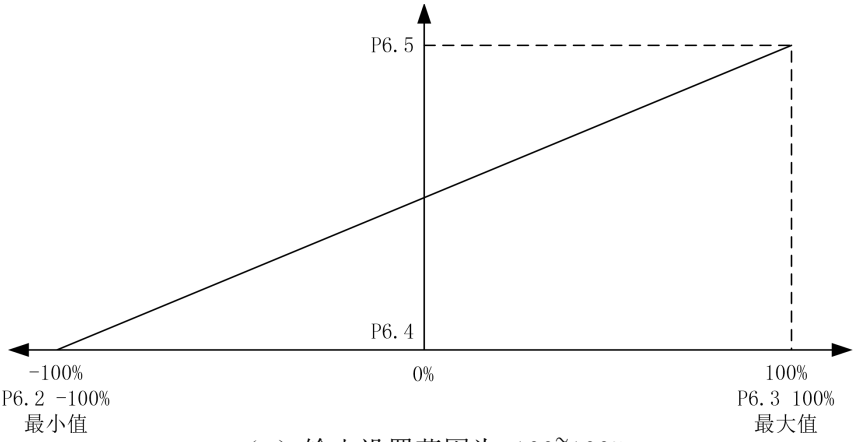

（c）输出设置范围为-100~100%

7.5 保护参数

（1） 电流限制功能

P7.0、P7.1、P7.2、P7.3 电流限制功能：限制电机流过大电流。电机电流超过限制值时此功能被启动。

（2） 过流保护功能

P7.4、P7.5、P7.6、P7.7 过流保护功能：电机电流超过参数 P7.4 乘以参数 P16.4（电机额定电流）的值时此功能被启动，将切断变频器输出。此值为电机额定电流的百分比。

（3） 零序电流保护

P7.8、P7.9、P7.10、P7.11 零序电流保护值：变频器输出三相电流和：$I_a + I_b + I_c$；电机额定电流：P16.4。当 $\frac{(I_a + I_b + I_c)}{3} > P7.8 \times P16.4 \times 1.414$ 时，此功能被启动，且切断变频器输出。

注：电机三相有短路或者接地时会报零序电流故障。

（4） 母线过压欠压保护

P7.12、P7.13 母线过压或欠压保护功能：变频器的母线电压超过参数 P7.12 值时，此功能被启动，且切断变频器输出。变频器的母线电压低于 P7.13 值时，此功能被启动，且切断变频器输出。建议按缺省值来设定。

（5） 温度保护

P7.14 过温故障功能：变频器的 IGBT 温度超过参数 P7.14 的值时，此功能被启动，且切断变频器输出，变频器报过温故障。

P7.15 过温报警功能：变频器在停机状态下，变频器的 IGBT 温度超过参数 P7.15 的值时，此功能被启动。

（6） 过速保护

P7.19、P7.20、P7.21、P7.22 过速故障功能：电机速度超过参数 P7.19 的值时，此功能被启动，且切断变频器输出。P7.19～P7.22 的值为电机额定速度的百分比。

（7） 开环矢量启动保护

P7.23 的保护只在控制模式为开环矢量（P16.11=1）时起作用。P7.23 设为最大值时，禁用此保护功能。开环矢量控制模式下，若启动转矩偏低或磁场没建立好，在启动瞬间电机速度跟随给定很差，且持续时间超过 P7.23 的设定值，则此功能被启动，且切断变频器输出。

P7.24～P7.26 的保护也只在控制模式为开环矢量（P17.11=1、P18.11=1、P19.11=1）时起作用，只是针对电机不同。

（8） 速度异常保护


P7.31、P7.32 速度异常保护功能，只在控制模式为闭环矢量（P16.11=2）时起作用。P7.31 设置速度异常的偏差值，100%对应电机额定频率。P7.32 设置速度异常的检测时间。当编码器检测速度与给定速度之差，超出 P7.31 设置的速度值，并运行 P7.32 设置的时间时，此功能被启动，且切断变频器输出。

（9） 自学习保护

P7.33 设置自学习失败时间，在静态自学习操作中起作用，当静态自学习的时间超过 P7.33 时，此功能被启动，静态自学习终止。

（10） 过载保护功能

P7.48、P7.50 过载保护功能：电机电流超过电流保护值时，此功能被启动，且切断变频器输出。其保护参数如下图：

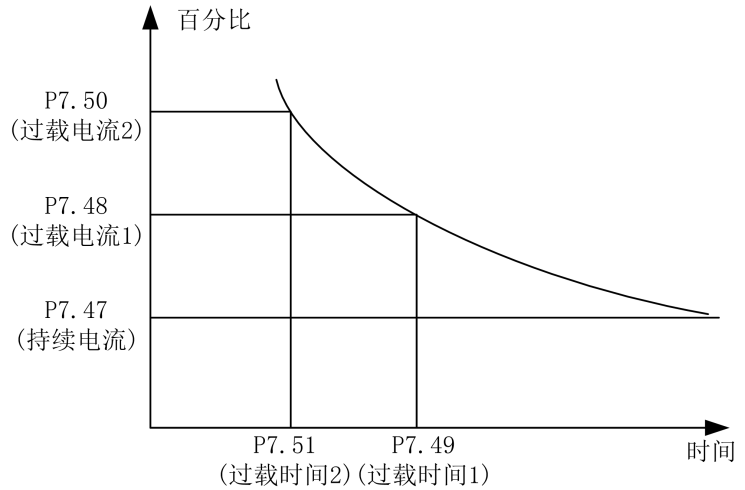

（11） 内置制动单元


P7.64、P7.65、P7.66 的参数只在变频器有内置制动单元时有效，即 HF630N 系列变频器中的 110kW 以下功率段起作用。在 P7.64 设置为 1 后，此功能使能。母线电压高于制动启动电压值时，内置制动单元开始工作，由参数 P7.65 确定。制动全开通电压值由参数 P7.66 确定，制动全开通电压值一定要不小于制动启动电压值，因此，要求 P7.66≥P7.65。P16.0 输入电压设定为 380V，P7.65 为 50V 时，制动启动电压值为 647V；P7.66 为 100V 时，制动全开通电压值为 697V。计算公式如下：

制动启动电压值 = $1.075\times\sqrt{2}\times P16.0+20+P7.65$;

制动全开通电压值 = $1.075\times\sqrt{2}\times P16.0+20+P7.66$。

（12） 过压抑制功能

P7.69、P7.70、P7.71 的参数起作用后，会影响电机实际减速时间。P7.69 缺省值为【0】时，变频器必须接制动单元和电阻。P16.0 输入电压设定为 380V，P7.70 为 100V 时，过压抑制值为 711V。计算公式：过压抑制值 = $1.1\times\sqrt{2}\times P16.0+20+P7.70$。具体说明见下图：

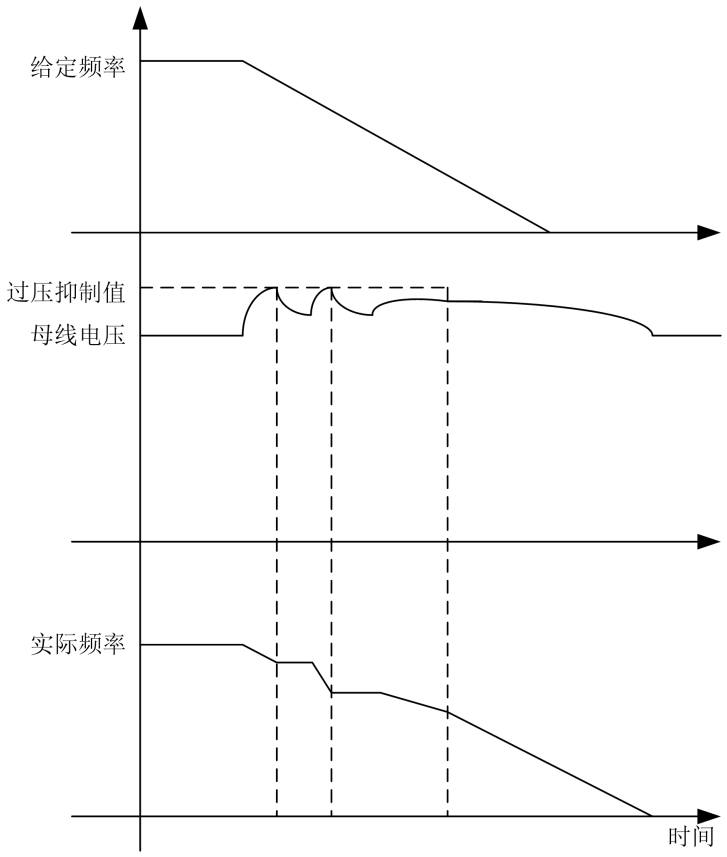

P7.71 设为使能时，软件自动调整减速时间和增加励磁来实现过压抑制；P7.71 设为禁止时，软件自动调整减速时间来实现过压抑制。

7.6 电机启停控制参数

（1）飞车启动：

1.1 电机 1

功能码	功能名称	设定范围	默认值
P16.11	Basic Control Function 控制方式选择	0: V/F控制 1: 开换矢量 2: 闭环矢量 3: 整流回馈 4: 线性滤波	0：V/F控制
P16.57	Flying Start CL 追踪电流限制值	0-100%	75%
P16.58	Flying Start Mode 追踪方式	0: FWD 1: REV 2: REV-FWD 3: FWD-REV	0:FWD
P16.71	Flying Start IsFlt 滤波系数	0-500.0ms	0.0ms
P16.72	Flying Start FeType 追踪方式	0: 方式1 1: 方式2	0: 方式1
P16.73	Flying Start FeAdjE 追踪频率调整使能	0: 禁止 1: 使能	1: 使能
说明： 1.通过DI多功能端子激活此功能； 对应端子功能设置为 21：飞车启动； 2.设置追踪前的消磁处理； P8.06［运行延时］= 5.0秒； 3.P16.11必须选择 0：V/F控制； 4.通过P16.58 选择追踪方式； 追踪方式与电机运行方向要保持一致，否则可能触发过流，过压故障； 在电机运行方向不明确的情况下选择 方式2、3； 5.通过P16.71 抑制追踪过程中的电流噪声，当电流噪声过大时可能会追踪失效；可适当增加滤波时长 6.P16.72 设置为 0、P16.73 设置为 1			

1.2 电机 2

功能码	功能名称	设定范围	默认值
P17.11	Basic Control Function 控制方式选择	0: V/F控制 1: 开换矢量 2: 闭环矢量 3: 整流回馈 4: 线性滤波	0：V/F控制
P17.57	Flying Start CL 追踪电流限制值	0-100%	75%
P17.58	Flying Start Mode 追踪方式	0: FWD 1: REV 2: REV-FWD 3: FWD-REV	0:FWD
P17.71	Flying Start IsFlt 滤波系数	0-500.0ms	0.0ms
P17.72	Flying Start FeType 追踪方式	0: 方式1 1: 方式2	0: 方式1
P17.73	Flying Start FeAdjE 追踪频率调整使能	0: 禁止 1: 使能	1: 使能

说明：

1.通过DI多功能端子激活此功能； 对应端子功能设置为 21：飞车启动

2.设置追踪前的消磁处理； P8.06 [运行延时] = 5.0秒

3.P17.11必须选择 0：V/F控制

4.通过P17.58 选择追踪方式； 追踪方式与电机运行方向要保持一致，否则可能触发过流，过压故障； 在电机运行方向不明确的情况下选择 方式2、3

5.通过P17.71 抑制追踪过程中的电流噪声，当电流噪声过大时可能会追踪失效；可适当增加滤波时长

6.P17.72 设置为0、P17.73设置为1

1.3 电机 3

功能码	功能名称	设定范围	默认值
P18.11	Basic Control Function 控制方式选择	0: V/F控制 1: 开换矢量 2: 闭环矢量 3: 整流回馈 4: 线性滤波	0：V/F控制
P18.57	Flying Start CL 追踪电流限制值	0-100%	75%
P18.58	Flying Start Mode 追踪方式	0: FWD 1: REV 2: REV-FWD 3: FWD-REV	0:FWD
P18.71	Flying Start IsFlt 滤波系数	0-500.0ms	0.0ms
P18.72	Flying Start FeType 追踪方式	0: 方式1 1: 方式2	0: 方式1
P18.73	Flying Start FeAdjE 追踪频率调整使能	0: 禁止 1: 使能	1: 使能

说明：

1.通过DI多功能端子激活此功能； 对应端子功能设置为 21：飞车启动

2.设置追踪前的消磁处理； P8.06 [运行延时] = 5.0秒

3.P18.11必须选择 0：V/F控制

4.通过P18.58 选择追踪方式； 追踪方式与电机运行方向要保持一致，否则可能触发过流，过压故障； 在电机运行方向不明确的情况下选择 方式2、3

5.通过P18.71 抑制追踪过程中的电流噪声，当电流噪声过大时可能会追踪失效；可适当增加滤波时长

6.P18.72 设置为0、P18.73设置为1

1.4 电机 4

功能码	功能名称	设定范围	默认值
P19.11	Basic Control Function 控制方式选择	0: V/F控制 1: 开换矢量 2: 闭环矢量 3: 整流回馈 4: 线性滤波	0：V/F控制
P19.57	Flying Start CL 追踪电流限制值	0-100%	75%
P19.58	Flying Start Mode 追踪方式	0: FWD 1: REV 2: REV-FWD 3: FWD-REV	0:FWD
P19.71	Flying Start IsFlt 滤波系数	0-500.0ms	0.0ms
P19.72	Flying Start FeType 追踪方式	0: 方式1 1: 方式2	0: 方式1
P19.73	Flying Start FeAdjE 追踪频率调整使能	0: 禁止 1: 使能	1: 使能

说明：

1.通过DI多功能端子激活此功能； 对应端子功能设置为 21：飞车启动

2.设置追踪前的消磁处理； P8.06［运行延时］= 5.0秒

3.P19.11必须选择 0：V/F控制

4.通过P19.58 选择追踪方式； 追踪方式与电机运行方向要保持一致，否则可能触发过流，过压故障； 在电机运行方向不明确的情况下选择 方式2、3

5.通过P19.71 抑制追踪过程中的电流噪声，当电流噪声过大时可能会追踪失效；可适当增加滤波时长

6.P19.72 设置为0、P19.73设置为1

（2）停车方式：


P8.3 停车方式：设定停车时电机转速减速方法。参见下图。

[0]斜坡停车：电机转速将按照设定的减速时间缓慢减速到零。

[1]自由停车：在实施停止模式的同时立即切断变频器输出电压。


P8.6 运行延迟时间：变频器从发出启动指令时刻开始，在 P8.6 设定的时间内维持一段时间停止状态，然后才实现启动模式。参见下图。

P8.7 零速后转矩保持：即使电机转速变为零，在这个参数所设定时间内，变频器将仍然保持运行模式，此时有转矩输出，经过该时间后才实现真正意义上的停车。参见下图。

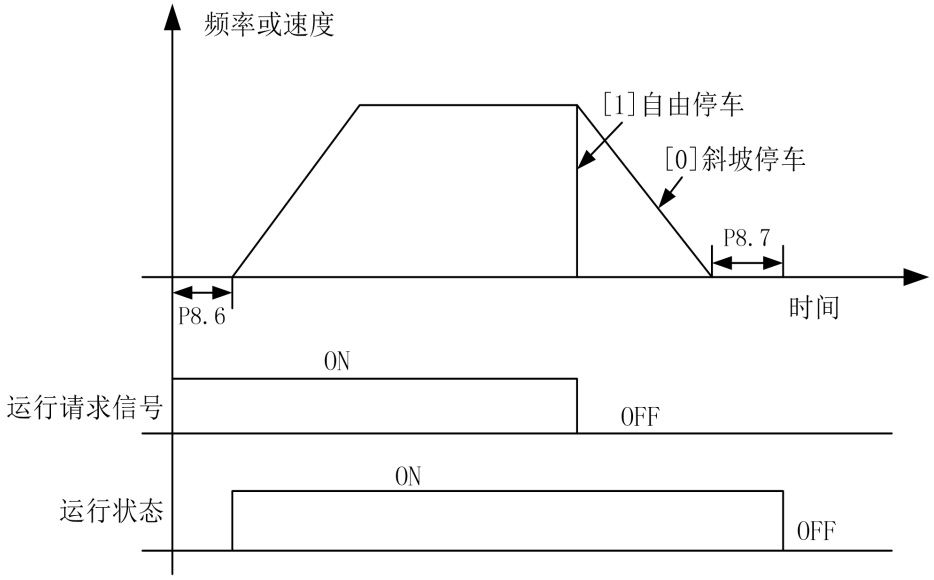

停车方式控制图

P8.54 自由运行开始速度：当该值设为大于 0 的值，且 P8.3 停车方式设为[0] 斜坡停车，在停止过程中当给定速度下降到 P8.54 设置值，变频器将变为自由停车。

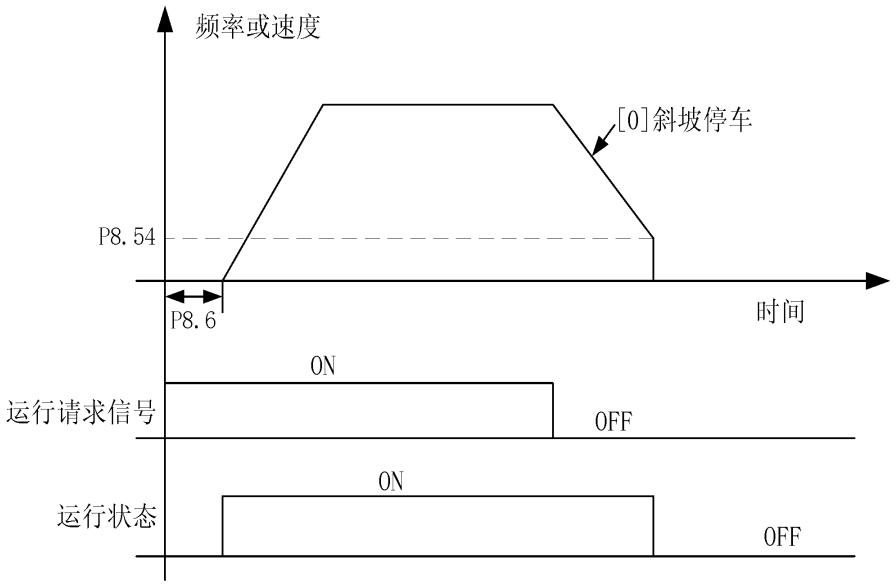


自由运行开始速度

（3）加减速控制：

变频器运行时，可调整加减速时间及加减速模式。P8.14 调整加速时间的倍数，即实际的加速时间为设置的加速时间乘以 P8.14 的值。P8.33 调整减速时间的倍数，即实际的减速时间为设置的减速时间乘以 P8.33 的值。

加速模式为多段速的情况如下图：

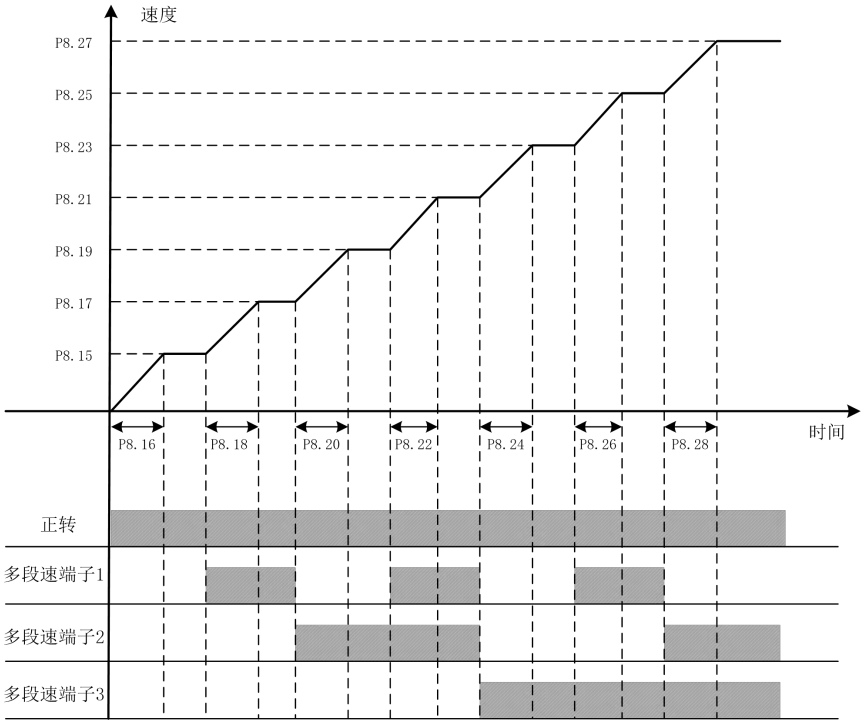


设置加速区的值时，请遵循以下要求：

P8.15<P8.17<P8.19<P8.21<P8.23<P8.25<P8.27

电机以额定速度运行时其参数设定为例：

P8.15	P8.17	P8.19	P8.21	P8.23	P8.25	P8.27
10%	20%	30%	50%	60%	80%	100%

减速模式为多段速的情况如下图：

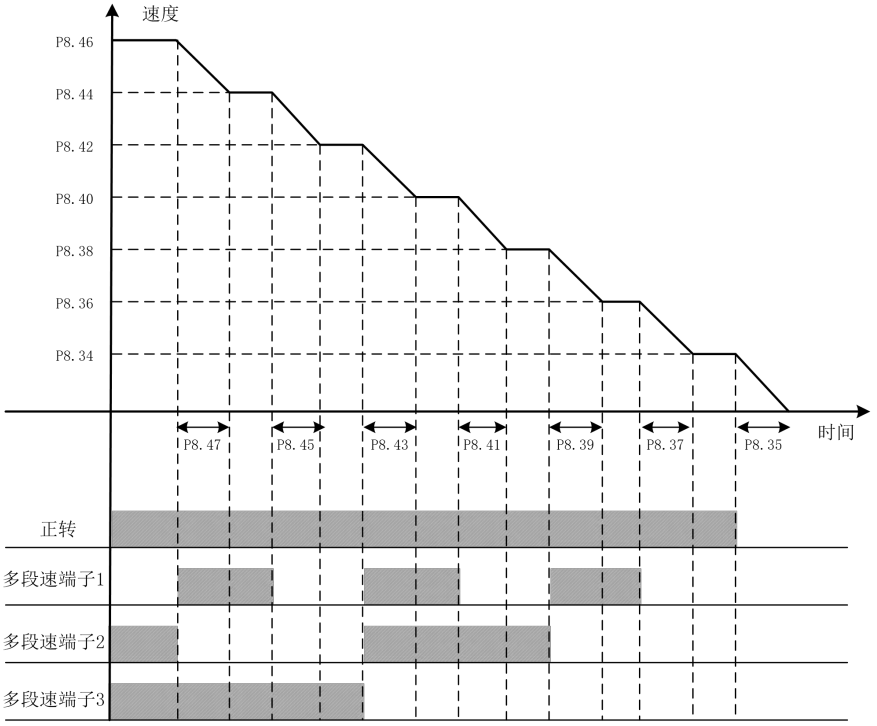

设置减速区的值时，请遵循以下要求：

P8.34<P8.36<P8.38<P8.40<P8.42<P8.44<P8.46

电机以额定速度运行时其参数设定为例：

P8.34	P8.36	P8.38	P8.40	P8.42	P8.44	P8.46
10%	20%	30%	50%	60%	80%	100%

（4）减速时间通过通讯调整：

在运行过程中，可用 PROFIBUS 或 MODBUS 通讯方式对减速时间倍数进行修改，通过 P8.32 设置减速时间控制来源。可选为禁用，使此功能不起作用。示例：

减速区 1 减速时间=P8.33×P8.35×(通讯给定的时间减速倍数×0.001)。

（5）减速时间通过手柄反档调整：

在减速过程中，通过手柄打反档来调节减速时间。当 P8.53 设为[0]禁止，P8.55 设为[1]使能，减速时间变为 P8.56 的值。当 P8.53 设为[1]使能，P8.55 设为[1]使能，减速时间随反档档位线性改变，对应 P8.56 和当前档位减速时间的中间值。

7.7 电机多段速和制动控制

（1） 端子与多段速的关系：

P12.2～P12.17 多段速是设定变频器进行多段速度运转时的转速参考值。以 P12.0=[1]二进制为例，下表给出了多段速端子与多段速速段的关系：

运行段	多段速端子1	多段速端子2	多段速端子3	多段速端子4
多段速1	0	0	0	0
多段速2	1	0	0	0
多段速3	0	1	0	0
多段速4	1	1	0	0
多段速5	0	0	1	0
多段速6	1	0	1	0
多段速7	0	1	1	0
多段速8	1	1	1	0
多段速9	0	0	0	1
多段速10	1	0	0	1
多段速11	0	1	0	1
多段速12	1	1	0	1
多段速13	0	0	1	1
多段速14	1	0	1	1
多段速15	0	1	1	1
多段速16	1	1	1	1

0 代表多段速端子 OFF　1 代表多段速端子 ON

（2） 制动器开抱闸控制：

P12.22～P12.37 在使用电磁制动器的系统时，用此功能控制开抱闸。只有数字输出端子设定为[3]制动抱闸时，制动器控制功能才会有效。


如果在电机停止状态下，变频器收到运行信号，则根据正反方向给予电机其相应的转矩值。如果同时满足开闸速度值（P12.22 或 P12.23）和开闸转矩（P12.24 或

P12.25）两个条件，则开抱闸控制用的输出继电器或输出端子上会有开闸信号。

如果在电机运行状态下，收到停止信号则电机开始减速。如果输出频率达到参数P12.32[正向抱闸速度]或P12.33[反向抱闸速度]的值，其所对应的输出端子上会有抱闸信号。

P12.28 和 P12.29 表示机械闸从变频器制动端子信号输出开闸命令到开闸完成的时间；P12.36 和 P12.37 表示机械闸从变频器制动端子信号输出抱闸命令到抱闸完成的时间。

注意：转矩及速度设定值以 P16 组的电机参数为基准。

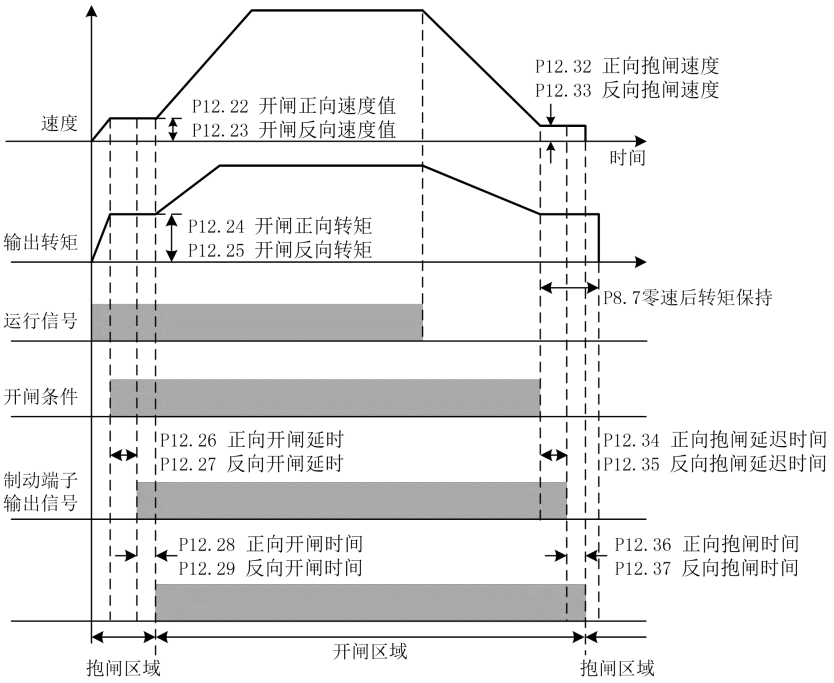

7.8 电机基本参数和 V/F 控制参数

（1） 电机额定参数：

P16.0～P16.9 电机参数：为了正确驱动电机，必须确认电机铭牌上的参数，且输入到变频器的对应参数上。如果电机参数输入有误，可能导致变频器无法正常使用，且自学习也会失败。P16.7 电机级数按以下公式设定：120×P16.5/P16.6 的值取整。P16.9 同步转速按以下公式设定：120×P16.5/P16.7。

由两台电机并列连接时 P16.2（额定功率）、P16.4（额定电流）这两个参数值为两台电机铭牌参数的累加值。

（2） 载波频率：

P16.12 载波频率主要用于改善电机运行的噪音以及变频器对外界的干扰等问题。

采用高载波频率的优点：电流波形比较理想、电流谐波少，电机噪音小；

采用高载波频率的缺点：开关损耗增大，变频器温升增大，变频器的输出能力受到影响，同时变频器的漏电流增大，对外界的电磁干扰增加。在高载波频率下，变频器需降额使用。

采用低载波频率则与上述情况相反。

注意：过低的载波频率将引起低频（0.5Hz~2Hz）或超频（>50Hz）运行不稳定，转矩降低甚至振荡现象。

下图表示的是载频对环境的影响关系图：

载波频率	电磁噪音、杂音	漏电流	发热量
1kHz	载波频率越大 电磁噪音、杂音越小	载波频率越大 漏电流越大	载波频率越大 发热量越大
5kHz			
10kHz			

下表表示的是机型和载频的关系表：

机型	载波频率（出厂值kHz）
0.4kW～11kW	4
15kW～37kW	3.5
45kW～132kW	3
160kW～250kW	2.5
280kW～500kW	2

（3） V/F 曲线选择：


P16.14 的参数在 V/F 控制有效（P16.11=0），对矢量控制无效。

[0]直线 V/F 曲线。适用于普通恒转矩负载。

[1]多点 V/F 曲线。可通过设置（P16.33～P16.45）来定义 V/F 曲线。

[2]二次幂曲线。适用于变转矩负载场合，如：风机、水泵等。

各曲线如下图所示：

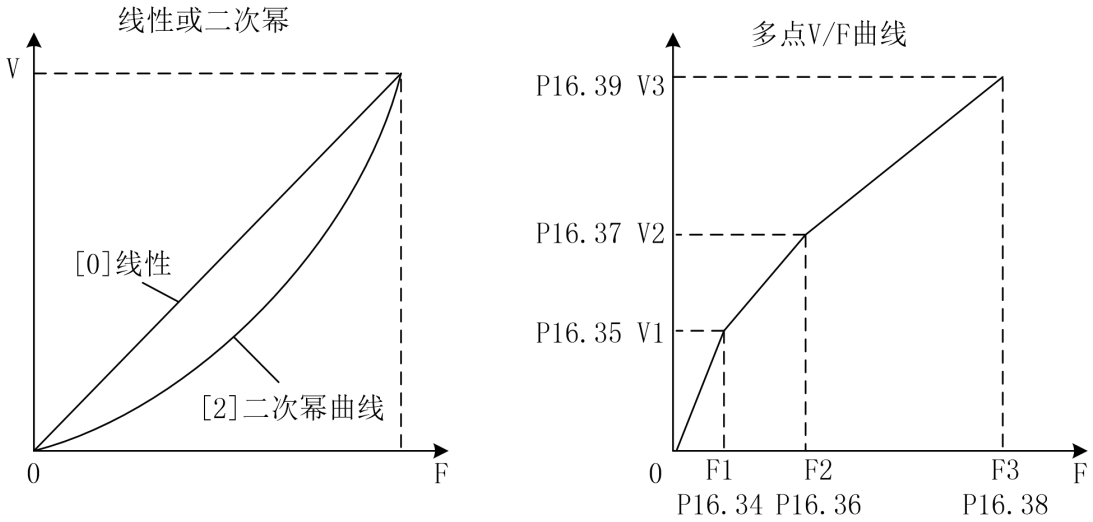


P16.34～P16.45 十二个参数定义多点 V/F 曲线。V/F 曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定。注意：V1＜V2＜V3，F1＜F2＜F3。低频电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会失速或过电流保护。

（4） 转矩补偿：

P16.15 转矩补偿只在 V/F 控制模式下有效。当启动转矩偏低时，使能此参数。但要在 V/F 控制模式下的静态自学习完成后，才可以使能此参数。使能此参数会增加启动电流和启动电压，可能会出现过流现象。建议只在启动转矩需要很大时（搅拌机、砖窑等）使能此参数。


（5） 启动时补偿电压：

当 P16.14=[0]直线 V/F 曲线时，V/F 启动补偿电压设置值为 P16.26。P16.26 和 P16.27 可以参照下图设置：

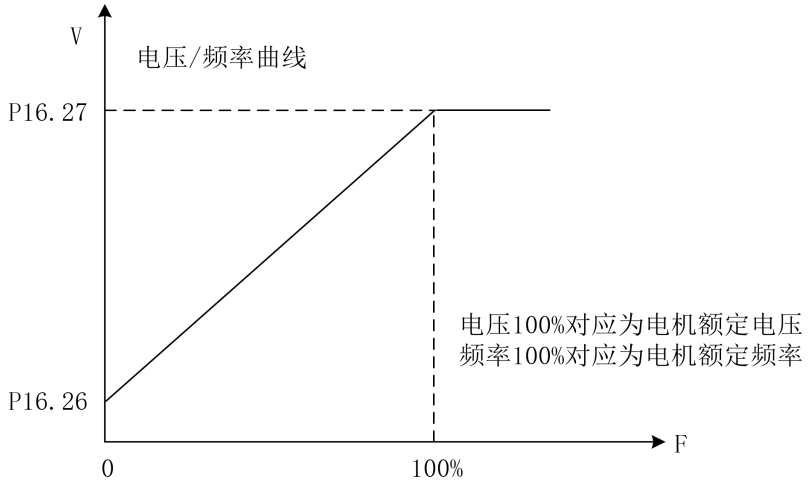

当 P16.14=[2]二次幂曲线时，V/F 启动补偿电压设置值为 P16.30。P16.30 和

P16.27 可以参照下图设置：

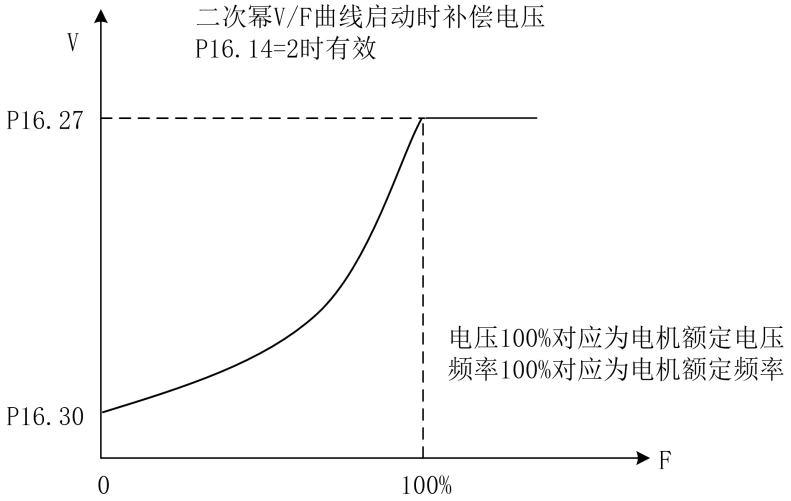


（6） 直流制动：

P16.50～P16.56 为直流制动功能，分为启动时直流制动和停止时直流制动。此功能只在 V/F 控制模式下起作用。

启动时直流制动：设置 P16.50、P16.51、P16.52 的值给正在自由滑行停止中的电机加上直流制动电流，使电机先停止然后再启动。

停止时直流制动：设置 P16.54、P16.55、P16.56 的值给正在减速中的电机加入直流制动电流，使电机停止。具体设置见下图：

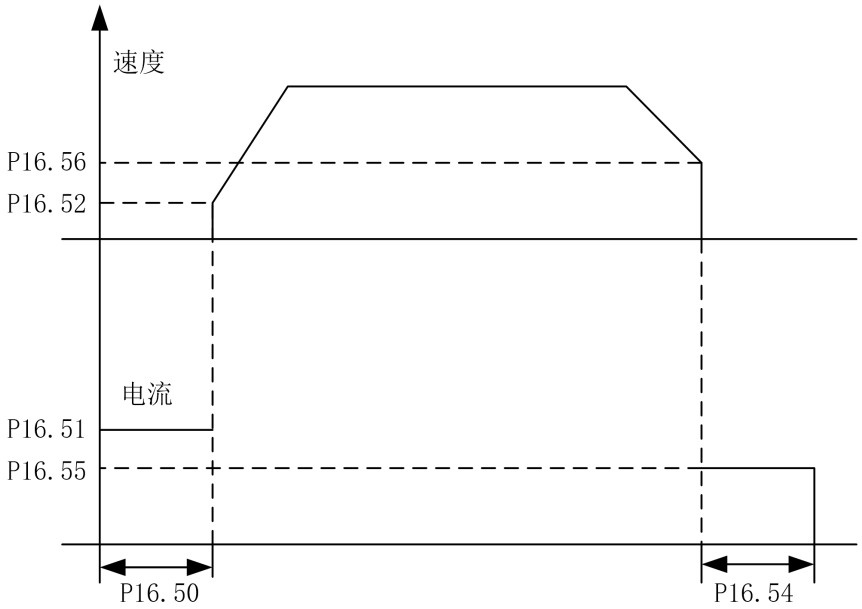

（7） 抑制共振：

P16.64 稳定作用增益是在电机发生机械或电气上的共振时，自动消除共振的参数。如设置值不为零，稳定控制器动作，可抑制消除机械或电气原因引起的共振现象。如设置为零，稳定控制器就不会动作。

7.9 电机矢量控制参数

（1） 转矩和速度切换：

P20.0 为转矩控制和速度控制切换所要设定的值。

P20.0=0 且 P20.1=0、P20.2=0 则为速度控制模式，此设置下无法切换到转矩控制模式。

P20.0=0 且 P20.1≠0、P20.2≠0 时为转矩控制模式，此设置下无法切换到速度控制模式。

P20.0=1 且 P20.1≠0、P20.2≠0 在转矩与速度切换信号置 1 时为转矩控制模式，在转矩与速度切换信号置 0 时为速度控制模式。

在转矩控制时，电机输出转矩大于负载转矩时，电机速度会逐渐上升到平衡值或限制值。电机输出转矩小于负载转矩时，电机速度会逐渐下降到平衡值或负限制值。为了使用转矩控制，应做好在 P16.11 选择为[1]开环矢量或[2]闭环矢量模式时，能够正常运行的准备工作。

P20.3 固定转矩值设定：参数 P20.1 设置为[4]时此参数才有效。

（2） 零转矩功能

由端子或通讯激活此功能，在转矩控制模式下，将给定转矩设置为零。当此信号消失，变频器会自动转换到速度控制模式，由当前转速跟踪到给定速度。使能此功能时请将 P12.24（开闸正向转矩）和 P12.25（开闸反向转矩）设置为 0%。

（3） 转矩限制：

P20.7 为转矩限制的设置来源，此设置值在速度控制模式下和转矩控制模式下都有效。P20.8、P20.9 的值只在 P20.7=1 时有效。

（4） 编码器方向：

P20.15 编码器相序反向功能：具有电机正转时，使编码器输出 A 或 B 相超前的功能。如编码器 A、B 相连接被颠倒，或电机 U、V、W 相连接被颠倒时，可不调换编码器接线而用变更参数的方法变更相序。

[0]禁止时，编码器旋转方向与电机旋转方向一致；

[1]使能时，若编码器与电机旋转方向相反，变频器内部将 A 相和 B 相互换识别的功能。

（5） 同步补偿控制：

用两台电机非刚性连接驱动一个负载时，调节其中一台电机速度，使两台电机保持位置平衡功能。此功能只在闭环矢量控制下起作用，且必须配合 GDHF-PGD2 同步 PG 卡使用。

控制两台电机的变频器中只需一台（安装有 GDHF-PGD2 同步 PG 卡的变频器）的同步补偿控制有效。当 DI 功能“[10]吊钩模式”有效或 DP 控制“CW0.9 吊钩模式”有效，设定 P20.26 和 P20.27 的值都大于 0，在两台电机都开闸，且另一台电机速度达到额定转速的 2%后，同步补偿控制才动作。

当 P20.34 设为[0]时，同步补偿控制算法 1 将两台电机的编码器脉冲误差最小控制为 0 个脉冲。将 P20.26 和 P20.27 设为大于 0 的值，调节同步补偿控制响应。一般建议 P20.26 设为 50%～100%，P20.27 设为 3%～5%。

当 P20.34 设为[1]时，同步补偿控制算法 2 将两台电机的编码器脉冲误差最小控制为 200 个脉冲。由于此控制算法内部固定，只需将 P20.26 和 P20.27 设为大于 0 的任何值即可。

若两台变频器都是港迪 HF630N 系列变频器，建议 P20.34 设为[1]；若一台是港迪 HF630N 系列变频器，另一台是其他品牌变频器，建议 P20.34 设为[0]。

（6） DROOP 控制：

用两台电机刚性连接驱动一个负载时，稳定电机力矩，在两台电机之间取得负载平衡的功能。控制两台电机的变频器的 DROOP 控制功能必须都为有效。DROOP 控制在负载转矩过高时使电机减速，过低时使电机加速，从而保持负载平衡。当 P20.60 设为 0 时，DROOP 控制无效。P20.61 是调节 DROOP 控制响应的参数，发生振动和振荡时请增大此设定值。

（7） 主从方法 1 功能：

当两台变频器控制两台刚性联轴的电机时（例如龙门吊起升机构、旋转机构），选定其中一台电机的变频器为主机采用速度控制，另外一台为从机采用转矩控制。将主机的输出转矩传输给从机，做为从机转矩给定值。

（8） 主从方法 2 功能：


当两台变频器控制两台刚性联轴的电机时（例如龙门吊起升机构、旋转机构），两台变频器都采用速度控制（即 P20.1、P20.2 都选择默认值[0]），选定其中一台电机的变频器为主机，另外一台为从机。同时需要将主机的输出转矩通过模拟量传输给从机，但不做为从机转矩给定值。

（9） 防开斗功能：

此功能防止两台港迪变频器在做抓斗控制时，支持机在追绳过程中司机手柄回零出现空中开斗现象。接线时要将支持机的编码器线接到开闭机的 PGD1 卡，开闭机要同时接收两台机的速度，PLC 在闭斗完成后将此功能激活，追绳完成后退出此功能。通过 DI 功能或 DP 通讯控制字的 CW0.10 位置“1”来激活此功能。


（10） 启动磁场电流：

P20.36 启动磁场电流：此项控制启动时磁场电流的基础限幅值，矢量控制时可以减小启动电流，如下图所示：

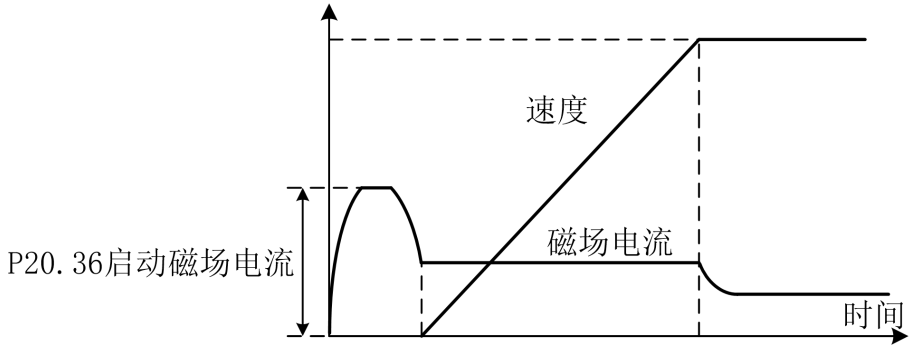

（11） 磁通量：

P20.37～P20.40 设置速度所对应的磁场大小，如下图所示：

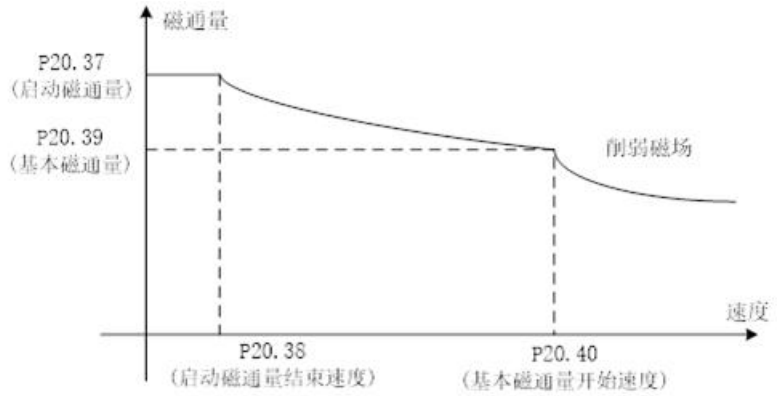


（12） 速度环：

P20.55 速度追踪控制器比例增益：具有随速度误差上升,高转矩输出指令变大的特性。如其值设为较大速度偏差很快减小。


P20.56 速度追踪控制器积分增益：是指恒定的速度误差持续存在时，速度控制器输出额定转矩指令所花费的时间。如其值设为较小速度偏差很快减小。

按百分率（%）设定的速度控制器增益可通过转动惯量自学习后自动获得，速度控制框图如下：

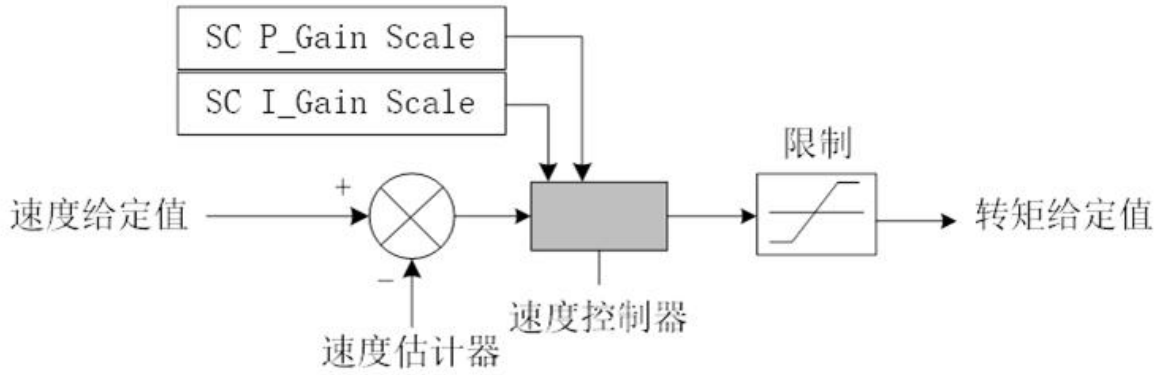

（13） 电流环：

P20.62 和 P20.63 为电流环比例与积分增益。设定电流控制器增益的百分率（%）值。可自动调谐而获得。矢量控制框图如下：

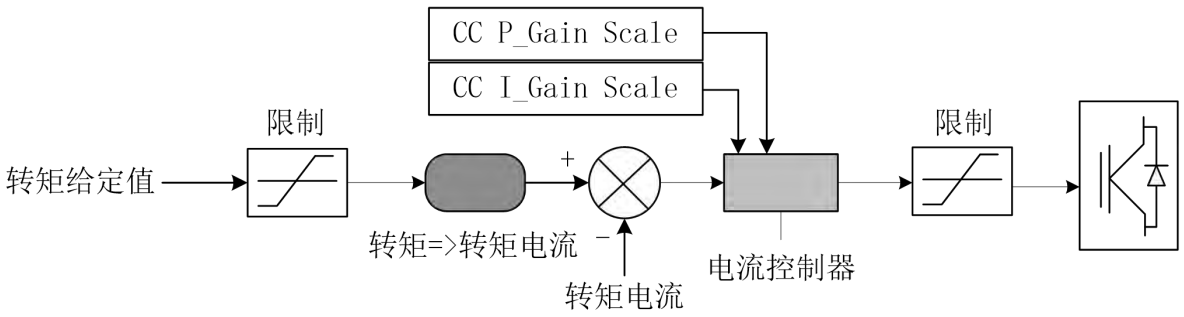

7.10 高级应用

在运行过程中，如果发生振动或失调等问题，由控制性能引起的故障时，请对应控制模式调整下表中的参数，在下表中只记载调整频繁的参数。

控制模式	参数名	性能	默认值	推荐值	调整方法
V/F控制	P16.64 V/F稳定作用增益	抑制中速(10～40Hz)的乱调、震动	100	80～150	重负载力矩不足时：调小此参数值； 轻负载发生震荡时：调大此参数值
	P16.12 载波频率设定	改善电机电磁噪音	因功率而不同	因功率而不同（若改变载波频率后，建议重新做一遍电机参数自学习）	电机电磁噪音大时：调大此参数值； 低速、中速发生振动时：调小此参数值
	P16.15 转矩补偿	改善电机力矩	禁止	禁止	重载和低速力矩不足时：使能此参数； 轻载振荡时：禁止此参数
	P16.26 V/F启动电压偏置	改善低速力矩	0.75	0.5～1.2	低速力矩不足时：调大此参数值；启动冲击过大时：调小此参数值
	P7.0 电流限制值	改善电流冲击	150	150～220	重载下电机速度响应慢和失调时：调大此参数值； 轻载时电机电流冲击大时：调小此参数值
矢量控制	P16.12 载波频率设定	改善电机电磁噪音	因功率而不同	因功率而不同（若改变载波频率后，建议重新做一遍电机参数自学习）	电机电磁噪音大时：调大此参数值；低速、中速发生振动时：调小此参数值
	P7.0 电流限制值	改善电流冲击	150	150～220	重载下电机速度响应慢和失调时：调大此参数值； 轻载时电机电流冲击大时：调小此参数值
	P20.43 转矩观测时间	改善电机振动和失调	75	50～100	负载下电机振动时：调大此参数值； 负载变化电机转矩响应慢时：调小此参数值
	P20.56 速度追踪积分增益	改善速度和力矩响应，抑制振动和乱调	100	80～150	速度、力矩响应太慢时：调大此参数值；起动时冲击大时：调小此参数值

7.11 特殊功能

（1）制动器异常保护控制功能

此功能仅在闭环矢量控制方式或开环矢量控制方式下有效。

闭环矢量控制模式下的制动器失效保护功能原理：当变频器处于停机状态时，若检测到编码器反馈速度大于速度检测阀值（该检测阈值对应变频器参数为 P12.40），且持续时间超过检测时间（该检测时间对应变频器参数为 P12.41），将触发制动器失效保护功能；同时变频器输出零速大转矩，将重物以零速悬于空中；并且输出蜂鸣器报警信号，之后等待司机操作手柄，将重物下放到地面安全位置，将变频器断电，检修制动器。

开环矢量控制模式下的制动器失效保护功能原理：当变频器控制电机停稳抱闸后（变频器不会断输出，仍然会向电机通电流，因为要实时估算电机速度，为判定制动器是否失效做准备），若估算的速度大于速度检测阀值（该检测阈值对应变频器参数为 P12.40），且持续时间超过检测时间（该检测时间对应变频器参数为 P12.41），将触发制动器失效保护功能；同时变频器输出零速大转矩，将重物以零速悬于空中；并且输出蜂鸣器报警信号，之后等待司机操作手柄，将重物下放到地面安全位置，将变频器断电，检修制动器。

P12.42 用来设置矢量控制下变频器的待机时间，若超过此时间仍未检出制动器异常故障，变频器将停机。

需要设置的参数见下表：

参数号	参数名	设定值	备注	
P4.2	数字输出端子 3（也可选择 P4.0 数字输出端子 1 或者 P4.1 数字输出端子 2）	【16】抱闸故障	该端子需外接中继，再连接蜂鸣器，用于输出制动器失效报警。	只有数字输出端子的这两个功能都设置了，才能激活制动器失效保护功能。
P4.3	数字输出端子 4	【3】制动抱闸	该端子控制制动器开抱闸。	

P7.31	异常速度错误	60	防止在制动器失效检测过程中报速度异常故障。
P7.32	异常速度时间	2	
P8.7	零速后转矩保持	0.5	推荐设置为 0.5
P12.22	开闸正向速度值	塔机起升机构设为 0.8; 塔机变幅机构设为 1.5;	由于起升机构有蚁速，设置大了开不了闸，按 0.8 设置
P12.23	开闸反向速度值	塔机起升机构设为 0.8; 塔机变幅机构设为 1.5;	
P12.24	开闸正向转矩	塔机起升机构设为 30; 塔机变幅机构设为 5;	
P12.25	开闸反向转矩	塔机起升机构设为 20; 塔机变幅机构设为 5;	
P12.32	正向抱闸速度	0.5%	推荐设置为 0.5，与制动器失效保护相关。
P12.33	反向抱闸速度	0.5%	推荐设置为 0.5，与制动器失效保护相关。
P12.40	制动器失效检测速度阀值	10	100%对应 P16.6 电机额定转速。推荐设置为 10，单位是%。
P12.41	制动器失效检测时间	0.1s	不要超过 0.3s，推荐设置为 0.1s
P12.42	异常检测最大时间	xxx（s）	在闭环矢量控制模式下，该参数推荐设置为 3s; 在开环矢量控制模式下，变频器控制电机停稳后，继续输出电压，开始检测制动器是否异常，持续 P12.42 的时间，然后变频器停止输出电压（停止输出电压后将失去制动器失效保护功能），该参数推荐设置为 300s;
P16.11	控制方式选择	闭环矢量/ 开环矢量	塔机起升机构请设置为闭环矢量; 塔机变幅机构请设置为开环矢量;

注意：

（1）使用开环矢量制动器失效保护功能后，变频器在上电启动一次后将一直处于运行状态，直到持续 P12.42 时间后，变频器才能断输出停机，因为要实时估算电机的速度，因此检修电机时，一定要断变频器的进线电源，否则有触电危险！！！

（2）使用制动器失效保护功能，需保持变频器处于上电状态且变频器没有报任何故障，除制动器失效外其它电气机械机构要处于正常状态，否则此功能无效。

（2）起升机构恒功率控制功能

为了提高塔机起升机构的作业效率，港迪变频器内置了恒功率控制功能，也称为随载随速功能。此功能仅在闭环矢量或开环矢量控制模式下有效，需要设置的参数如下：


参数号	参数名	设定值	备注
P20.21	恒功率速度限制曲线	【0】“抛物线型”	
P20.22	轻载时速度限制值	设置为现场要求的最高速度。 单位：%	例如起升电机额定频率为50HZ，最高速要求为85HZ，该值设为85/50*100%=170%。
P20.23	轻载设置值	设置为塔机起升机构要达到P20.22设定的速度，允许起吊的负载重量占塔机额定载重量的百分比； 范围：10%-40%	例如，额定载重量是10T的塔机，允许4T的负载能达到P20.22的速度值，则该参数设置为4/10*100=40； 注意：此值不要超过40，如果P20.22越大，该值要设置的越小。
P20.24	重载时速度限制值	100%	
P20.25	重载设置值	100%	
P20.45	空载正向负载转矩值	6%	
P20.46	空载反向负载转矩值	5%	
P20.47	重载正向负载转矩值	90%	
P20.48	重载反向负载转矩值	77%	
P20.49	重载时负载值	100%	
P20.20	恒功率速度限制使能	【1】 “使能”	此参数使能后启用恒功率功能

（3）平稳起升控制功能

此功能仅在闭环矢量控制方式或开环矢量控制方式下有效。

需要设置的参数如下：

参数号	参数名	设定值	备注
P12.43	松绳转矩	20%	松绳状态的负载转矩占额定转距的百分比
P12.44	松绳转矩检测时间	0.2s	松绳状态的持续时间
P12.45	加载转矩	30%	加载状态的负载转矩占额定转矩的百分比，该参数设置值要大于 P12.43
P12.46	加载转矩检测时间	0.1s	加载状态的持续时间
P12.47	加载转矩波动范围	10%	全部加载时负载转矩波动范围占额定转矩的百分比
P12.48	加载转矩稳定时间	3s	全部加载时负载转矩波动范围在 P12.47 的范围内的持续时间
P12.49	快速减速时间比例	0.2	加载状态时减速时间与正常减速时间的比值
P12.50	紧绳速度	3%	加载状态时减速的目标速度占额定速度的百分比
P12.38	平稳起升使能	【1】使能	此参数设置为【1】使能，开启平稳起升功能。【0】禁止，禁用平稳起升功能。
P4.3	数字输出端子 4	【3】制动抱闸	该端子控制制动器开抱闸。

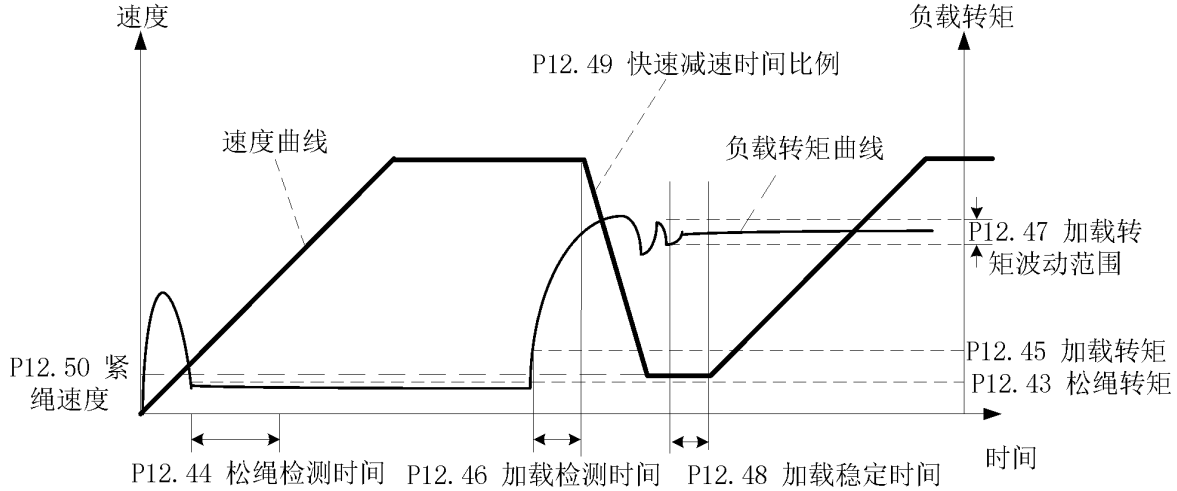

注意：

调试过程中确保起升上升方向与速度给定正转方向一致。

（4）塔机回转机构平稳控制功能

此功能内置于变频器专用控制板软件中，属选购产品。控制方式推荐选择 V/F 控制。此功能专门针对塔机回转机构进行控制，使塔机大臂加减速或恒速运行平稳，不抖动，停机不回弹。

需要设置的参数如下：

参数号	参数名	设定值	备注
P8.7	零速后转矩保持	15	
P8.66	回转大臂长度	70	根据回转机构大臂实际长度设定。单位：米
P8.67	回转控制增益	40%	此值设为大于 0 的值，将激活回转平稳控制功能。若手柄回零后，大臂有回弹现象，请适当调大此值。
P8.70	防摇滤波时间	默认值	

注意：

（1）回转平稳控制功能对电机无特殊要求（力矩电机和普通变频异步电机均可），但推荐采用普通变频异步电机，且不需要安装涡流装置，若有涡流装置，建议不要投入使用；

（2）在采用 PLC 控制回转机构逻辑的场合，回转机构的刹车控制需要由变频器的运行信号控制（不要用变频器的制动抱闸信号控制刹车），变频器的运行信号消失后，回转刹车需要立即抱闸（港迪变频器中已做好相应延时），防止变频器停止输出后，风大的情况下，塔臂被风吹动；

（3）考虑到特殊情况，比如在回转高速运行过程中突然断电，回转刹车抱闸（这种情况可能一直都存在），对塔机回转机构的刹车力矩调整有一定要求，刹车不能调的太紧，避免机械冲击过大。即使不用港迪回转平稳软件回转刹车力矩也要调整好。

备注：

使用回转平稳控制功能过程中有任何问题请与武汉港迪技术股份公司售后部沟通联系，必要时武汉港迪技术有限公司会派专业技术人员现场指导调试。

（5）起升机构防冲顶控制功能

此功能在闭环矢量控制或开环矢量控制下有效。设置此功能后，当起升机构快达到预先标定的软限位点时，起升电机将自动减速停车在标定的防冲顶零位点位置，不允许再上升。

此功能需要设置的参数：

参数号	参数名	设定值	备注
P3.5	数字输入端子 6	【30】二/四倍率转换	根据实际电气连接设置输入端子。 该端子与 COM 及接通后，起升机构防冲顶功能按四倍率执行；如果该端子不与 COM 短接，起升机构防冲顶功能按二倍率执行。
P3.6	数字输入端子 7	【40】防冲顶零位	根据实际电气连接设置输入端子。 起升机构运行到接近上限位位置后，手柄回零停机，将此端子与 COM 短接 2 秒后断开，设置此位置为防冲顶零位点，以后起升机构上升运行不会超过此位置。
P3.7	数字输入端子 8	【41】防冲顶旁路	根据实际电气连接设置输入端子。 若需要重新设定防冲顶软限位点，将此端子与 COM 短接，即按住旁路按钮，允许起升机构继续上升。
P12.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	将塔机起升机构调整到 2 倍率进行调试设置；	闭环矢量控制中，起升向上 1 米，编码器脉冲数，低 16 位
P12.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	将塔机起升机构调整到 2 倍率进行调试设置；	闭环矢量控制中，起升向上 1 米，编码器脉冲数，高 16 位
P12.20	FCD 速度（m/min）_2X	将塔机起升机构调整到 2 倍率进行调试设置；	根据塔机铭牌数据设置调整。 此值决定了快达到防冲顶零位点时，何时开始减速停车。

调试说明：

（1）FCD 每米脉冲数 LSW 和 FCD 每米脉冲数 MSW 可以通过面板或者上位机监控参数 101.62 编码器 1 32 位计数 LSW 和 102.63 编码器 1 32 位计数 MSW 的值计算得到。

（2）当数字输入端子设置为【40】防冲顶零位后，变频器每次上电，都必须重新标定防冲顶零位点，否则不能上升，此时，需要按住旁路按钮，再拉起升手柄上升到接近上升终点限位处进行标定，上升的速度最大只有 30HZ；

（3）标定防冲顶零位点时，需要按“零位标定”按钮超过 2 秒，否则标定可能不成功。

（4）若标定的防冲顶点不适合，需要重新标定，请按住“旁路”按钮，同时将起升机构上升到合适的位置，重新标定防冲顶零位点。

（6）蚁速控制功能

此功能在起升、回转、变幅三个机构都可以使用，使用蚁速功能的机构必须要配置工艺卡才能实现此功能。设置此功能后，必须在联动台上增加一个“慢速运行”的旋钮，当旋钮旋转到“慢速运行”时，启动蚁速功能，对应有 5 档速度。

此功能需要设置的参数：


参数号	参数名	设定值	备注
P27.10-P27.24	DI9-DI23	【22】慢速运行	任意一个 DI 设置为此功能即可，此 DI 必须与联动台上的“慢速运行”旋钮连接。
P12.8	多段速 7	蚁速一档（Hz）	此五档速度设置为蚁速功能下的五档速度即可（必须配备工艺卡才有效）
P12.9	多段速 8	蚁速二档（Hz）	
P12.10	多段速 9	蚁速三档（Hz）	
P12.11	多段速 10	蚁速四档（Hz）	
P12.12	多段速 11	蚁速五档（Hz）	


（7）防摇功能

此功能内置于变频器专用控制板软件中，属选购产品。要实现此功能旋转或变幅变频器必须配备港迪 PGD1 卡，将起升机构编码器线并接在 PGD1 卡的第二通道上（A1+，A1-，B1+，B1-）。


（a）编码器的接线

四线制编码器的两种接法

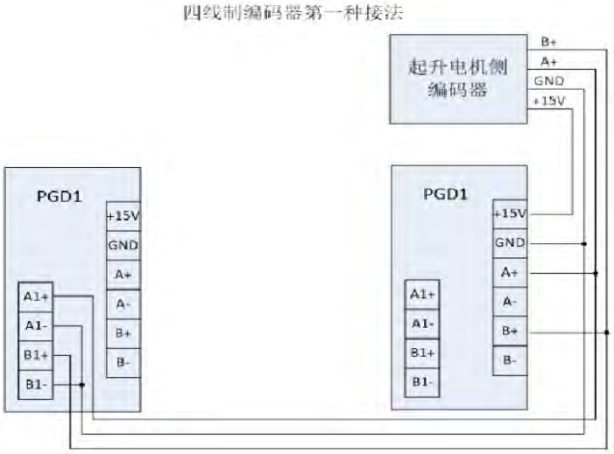

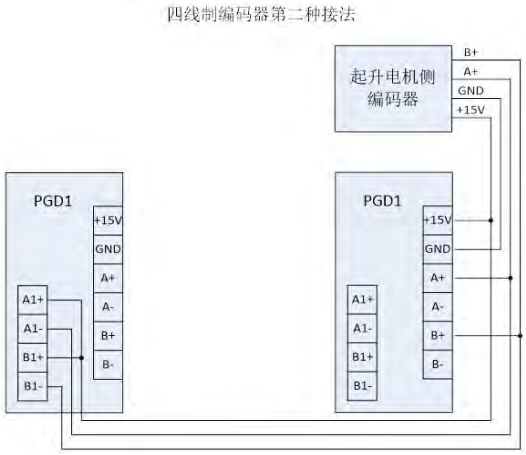

六线制编码器的接法

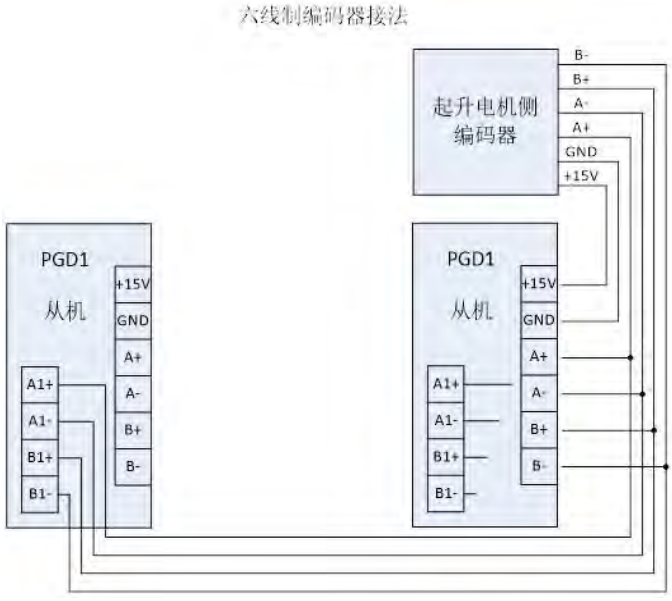

根据实际情况设置旋转或变幅变频器 P20.14 编码器脉冲数的值。运行起升机构，通过上位机观察旋转或变幅变频器的 101.64 和 101.65 的值，确认编码器线已接好。

（b）需要设置的参数

参数号	参数名	设定值	备注
P3.6	数字输入端子 7	【21】防摇上限位	根据实际电气接线选择数字输入端子。 将起升上升停机限位信号接入 DI 端子。
P3.7	数字输入端子 8	【29】防摇选择	根据实际接线设置。 此端子为 1 有信号开启防摇功能。 此端子无信号关闭防摇功能。 注意：等效绳长和每米脉冲数计算完成后，再短接此端子开启防摇功能。
P8.8	防摇停后延时	15s	数字输入端子 8 接通后，此值有效。
P8.59	上升限位等效绳长		根据下面方法计算得到
P8.60	防摇增益	15	需要防摇效果更快，增大参数 P8.60。
P8.68	每米脉冲数低 16 位		根据下面方法计算得到
P8.69	每米脉冲数高 16 位		
P8.70	防摇滤波时间	50ms	如果由于防摇曲线带来较大的转矩尖峰，增大参数 P8.70。
P8.71	反馈速度防摇使能	【0】禁止	【0】禁止，由给定速度计算防摇角度 【1】使能，有编码器的情况下，闭环

（c）计算上升限位等效绳长

运行起升机构，撞上升停机限位，起升机构停机；然后点动运行回转或变幅，使吊钩自然摇摆起来。当吊钩摇摆到最左边时开始计时，再次回到最左边为一个周期，我们计时五个周期的时间（多记几个周期为了减小误差），计算出单个周期的时间为 T。计算等效绳长（单位：米）通过刚才测试所得的单周期时间，继而根据公式绳长$\mathbf{L = T^2 * \frac{g}{(2*\pi)*(2*\pi)} = T^2 * 0.2485}$计算出等效绳长填入到 P8.59.

（d）计算每米脉冲数

1) 按上位机的系统复位按钮””，此时上位机监控参数 101.64‘编码器 2 32 位计数 LSW’和参数 101.65‘编码器 2 32 位计数 MSW’都会清零。

2) 运行起升变频器，使钢丝绳下降约1m，不要求很精确，停机记录下此时的监控参数101.64和101.65的值，为了方便后续计算，假设监控参数101.64为x，监控参数101.65为y。

3) 点动运行回转或变幅变频器，钢丝绳起摆后用上面的方法计算此位置的等效绳长L。

4) 每米脉冲数 total_pulse=[(65535-y)*65535+(65535-x)]/(L- P8.59)，再把每米脉冲数分成高位和低位设到参数 P8.68 每米脉冲数低 16 位和参数 P8.69 每米脉冲数高 16 位。P8.68=total_pulse/65535 的余数；P8.69=total_pulse/65535 取整。

（**每米脉冲数的获得方法为**：起升在某一位置时，记录下此时编码器 2 的数值 101.64‘Enc2 32bit LSW’和 101.65‘Enc2 32bit MSW’，并求出此位置的等效绳长；然后将起升机构运行到另一位置，记录下此时编码器 2 的数值 101.64‘Enc2 32bit LSW’和 101.65‘Enc2 32bit MSW’，并求出此位置的等效绳长，用两次脉冲数的差值除以等效绳长的差即可得到每米脉冲数的低位和高位）。

注意：如果运行作业一段时间后发现防摇效果变差了，将起升机构撞一次上升停机限位开关，防摇效果会改善。

（8） 软着陆功能说明

1） 软着陆功能使用背景


起重机的吊钩带着一定重量的负载下放到地面时，变频器的软着陆功能可以使负载在触地瞬间控制电机快速减速并停机。此功能可以防止操作人员在某些工况看不到负载已触地，还一直操作起升手柄下降导致起升卷筒钢丝绳跳槽。

2） 软着陆功能使用方法

将变频器的一个 DI 功能设置为“软触地使能”，并且该 DI 端子有效时软着陆功能才能激活。软着陆功能要设置的参数如下：

参数编号	参数名称	设置范围	单位	默认值	参数释义
P12.51	紧绳负载检测值	0.0——100.0	%	30%	变频器在空中下放过程中检测到吊钩所带负载重量超过该设定值才会触发软着陆功能
P12.52	紧绳检测时间	0.00——10.00	秒	2.00	在空中下放过程中所带负载重量的检测时间
P12.53	开始触地检测时间	0.00——10.00	秒	0.10	负载开始触地的检测时间。
P12.54	触地结束检测时间	0.00——10.00	秒	0.10	负载结束触地的检测时间。
P12.55	开始触地速度给定	0.0——30.0	%	2	负载开始触地时变频器控制电机快速减速到 P12.55 设定的速度，如果电机额定频率是 50HZ，2 表 1HZ。
P12.56	开始触地减速时间倍数	0.10——10.00		0.25	负载开始触地时，减速时间为正常的减速时间乘以该参数的设定值，如果从 50HZ 减到 0HZ 的正常减速时间为 3 秒，0.25 表示从 50HZ 减到 0HZ 的减速时间为 0.75 秒
P12.57	结束触地减速时间倍数	0.10——10.00		0.10	负载结束触地时，减速时间为正常的减速时间乘以该参数的设定值，结束触地后变频器控制电机停机。

3） 软着陆功能过程曲线图：

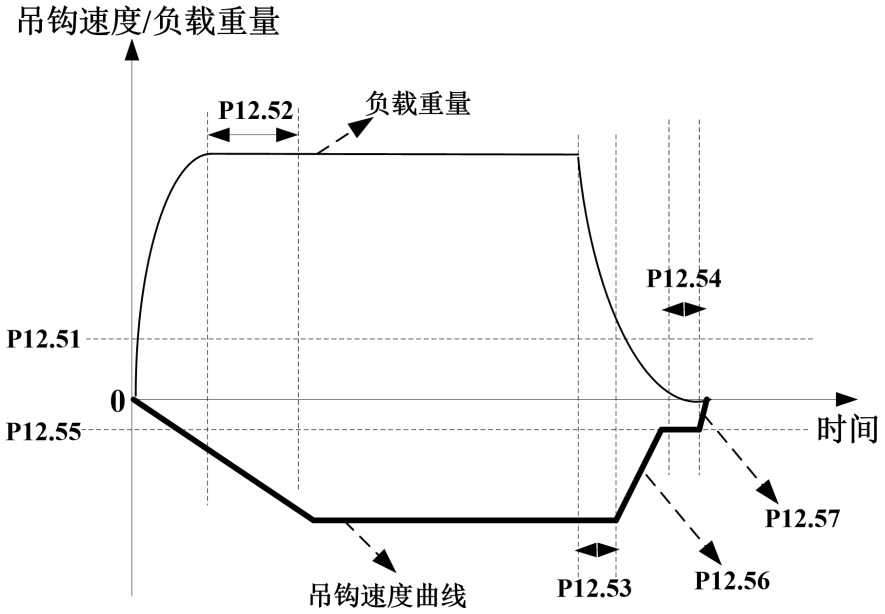

7.12 变频器塔机工艺卡说明

（1）多段速逻辑

变频器的启动、停止和速度给定，根据 DI 信号中，“正转”，“反转”，“2 档给定”，“3 档给定”，“4 档给定”，“5 档给定”，这 6 个 DI 信号组合而成；

“正转”为电机正转，“反转”为电机反转；

结合档位给定信号，多段速的组合逻辑如下表：

正转或反转	2 挡给定	3 挡给定	4 挡给定	5 挡给定	多段速
无效	/	/	/	/	停车
有效	无效	无效	无效	无效	1 档
有效	有效	无效	无效	无效	2 档
有效	/	有效	无效	无效	3 档
有效	/	/	有效	无效	4 档
有效	/	/	/	有效	5 档
/:表示任意状态，有效或者无效					

（2）档位速度给定设置

P08.00 启动源选择，设置为【3】MODBUS。

P08.10 速度给定源，设置为【5】MODBUS。

注意：工艺卡固件版本为 Vx.xxMT 时，速度给定的方式为模拟量输入，控制板

AI_1 接入手柄模拟量信号，信号电压范围为 0VDC-10VDC 的作为速度给定量。此时，请将参数 P05.00 AI_1 类型，设置为【1】0~10V。

在参数 P12.2 - P12.6 设置多段速 1-5，该 5 个频率数值，对应 1-5 档位的输出频率；当 DI 设置的档位给定有效时，变频器输出频率给定，即为该档位设置的频率值，单位为 Hz。

在参数 P12.8-P12.12 设置多段速，且当慢速运行功能有效时，对应慢速 1-5 档位的输出频率；当 DI 设置的档位给定有效时，此时变频器输出频率给定，即为该档位设置的频率，单位为 Hz。

如果是模拟量输入给定方式，输出频率和模拟量输入电压一样，呈对应线性的输出，即没有档位这个概念了。

参数 P12.07 定义了一个最大输出频率，模拟量输入 0V ~ 10V，对应的输出比率为 0% ~ 100%，变频器的输出频率给定，即为:

输出频率给定 = 输出比率 * 最大输出频率

档位给定或速度限制值给定的对应关系如下表：

速度给定值 （DI 多段速给定）	速度限制值 （模拟量给定）	对应速度给定值
1 档	限速值 1	P12.2
2 档	限速值 2	P12.3
3 档	限速值 3	P12.4
4 档	限速值 4	P12.5
5 档	限速值 5	P12.6
	模拟量给定最大频率	P12.7

不同的限位信号会设置一个对应的最大允许输出的档位设定，用于在该信号有效时，变频器的输出频率会限制在该档位以内。限位信号或速度限制信号对应限速值的设定，请查询相应设置说明和信号逻辑功能说明。

（3）工艺卡塔机机构选择

在参数 P27.00 中设置工艺卡的运行机构，包括：【0】塔机起升机构；【1】塔机变幅机构；【2】塔机回转机构。

选择不同的机构，对于运行停止、限位开关功能和限速机制等运行控制策略都是一致的，仅仅只是对应包含额外的不同机构的应用功能，选择不同机构会对应添加如下功能：

塔机起升机构：添加了防飞车功能；

塔机回转机构：添加了制动器延时抱闸功能；

在参数 P27.1 中设置为：【1】自定义功能。即限位信号对应的限速策略，是可以通过工艺卡相关参数的不同设置，来实现不同的限速策略，在各种工况应用中，可以灵活配置，适用于各个不同的应用环境；

如非指定 OEM 客户，请将该参数设置为：【1】自定义功能。

（4）DI 和 DO 端口设置

在参数 P27.02 到 P27.27 中，根据工艺卡端子上实际接入的信号，设置 DI 和 DO 端子的信号类型；如该端口没有接线，请选择：禁用。在参数 P27.28 到 P27.50 中，设置该 DI 信号的常开或常闭类型。

（5）不同限位信号的限速设置

不同的限位信号或速度限制信号会对应一个限速值，用于在该信号有效时，变频器的输出频率会限制在该限制值以内。限位信号无效时，变频器的输出频率不受限制，输出频率为实际手柄给定的多段速信号或者模拟量给定。

限位信号对应的速度限制值，如下表：

限位信号名称	运行方向	速度限制值
正转减速开关	正转	1 档（限速值 1）
	反转	无限制
反转减速开关	正转	无限制
	反转	1 档（限速值 1）
正转限位开关	正转	停车
	反转	无限制
反转限位开关	正转	无限制
	反转	停车
力矩 110%信号（速度限制信号 1）	正转	P27.73
	反转	P27.74
力矩 100%信号（速度限制信号 2）	正转	P27.75
	反转	P27.76
力矩 90%信号	正转	P27.77

（速度限制信号 3）	反转	P27.78
力矩 80%信号 （速度限制信号 4）	正转	P27.79
	反转	P27.80
载重量 100%信号 （速度限制信号 5）	正转	P27.81
	反转	P27.82
载重量 90%信号 （速度限制信号 6）	正转	P27.83
	反转	P27.84
载重量 50%信号 （速度限制信号 7）	正转	P27.85
	反转	P27.86
载重量 25%信号 （速度限制信号 8）	正转	P27.87
	反转	P27.88
制动单元故障信号	正转	停车
	反转	停车
制动器检测开关	正转	停车
	反转	停车

上表中，力矩 110%信号（速度限制信号 1） ~ 载重量 25%信号（速度限制信号 7），这 7 个限位信号，在正转和反转时对应的速度限制值，是可以在参数 P27.51 ~ P27.64 中任意设置，可以设置的内容和功能如下：

参数设置值	当限位信号有效时，将执行的限制值
【0】禁用	速度没有限制
【1】停车	进入停车状态
【2】1 档	输出频率为 1 档给定（不超过限速值 1）
【3】2 档	输出频率为 2 档给定（不超过限速值 2）
【4】3 档	输出频率为 3 档给定（不超过限速值 3）
【5】4 档	输出频率为 4 档给定（不超过限速值 4）
【6】5 档	输出频率为 5 档给定（不超过限速值 5）
注：括号中的限速值，为模拟量给定情况下，执行的限速值，当该限位信号有效时，变频器输出的频率将不超过这个限速值；固件为 Vx.xxMT 的工艺卡为模拟量输入给定。	

在实际使用中，力矩 110%信号，力矩 100%信号等等，这 7 个可以设置限速功能的限位信号，并不一定仅仅局限于信号名字描述的力矩或载重量信号，也可以为其他状

态信号，只要该信号有效，工艺卡就会执行上述限速功能，在不同的工况或机构上，使用起来可以灵活设置。

例如：在力矩 110%信号有效时，禁止正转，反转最大速度不能超过 1 档运行，应设置如下参数：

P27.51 力矩 110%_正转最大档：【1】停车；

P27.52 力矩 110%_反转最大档：【2】1 档；

例如：在力矩 110%信号端口，可以连接风速检测器的输出信号，当风速达到风速检测器设定的最大值时，该信号有效，禁止变频器起升和反转，应设置如下参数：

P27.51 力矩 110%_正转最大档：【1】停车；

P27.52 力矩 110%_反转最大档：【1】停车；

（6）回转抱闸延时

参数 P27.00 塔机工艺卡设置为【2】塔机回转机构后，回转抱闸延时功能将会生效，在变频器进入停车状态后，会延时一段时间，DO 制动器抱闸信号才会输出有效。延时的这个时间可以在参数 P27.65 中设置，单位为：秒；

（7）风扇控制关闭延时

在参数 P27.66 风扇控制关闭延时中，可以设置一个延时时间，在变频器进入停车状态后，开始进入延时状态，超过了该设定的延时时间后，DO 的风扇控制信号才会输出无效信号。

备注：需要了解塔机工艺卡详细功能请参考《港迪 GDHF-AGYZ1 说明书》。

第 8 章 异常对策及检查

为了保护设备，变频器拥有过电流，过电压，低电压等保护功能。保护功能被启动时会切断变频器输出，停止电机，此状态保持到强制重置（复位）。

8.1 警告代码

在停止状态显示警告代码

警告代码	警告信息	警告原因	措施
W01	系统没有准备好 SYS_NOT_RDY	上电时变频器还没达到准备好(Ready)状态	确认变频器输入电压，母线电压
W02	没有驱动使能信号 NO_DRV_ENABLE	数字输入端子设定为[驱动使能]时，没达到其所对应的条件；通讯相应控制字没信号	确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线 确认通讯中控制字的状态
W03	端子本地警告 LOCAL_EM	数字输入端子设定为[本地急停信号]时，达到其所对应的条件	确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线
W04	端子远程警告 REMOTE_EM	数字输入端子设定为[远程急停信号]时，达到其所对应的条件	确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线
W06	过温 OT	变频器过热，散热器温度上升到参数 P7.14(过温故障)值	确认外壳温度，冷却风扇，负载电流
W09	DP 通讯警告 P/BALARM	DP 卡通讯外部警告	确认 DP 通讯相应控制位的状态
W10	MODBUS 通讯警告 MODBUS ALARM	Modbus 通讯外部警告	确认 Modbus 通讯相应控制位的状态
W15	参数设置错误 PARAMETER ERROR	参数设置错误	确认参数设置是否超出范围
W18	温度检测异常 Temp_Sensing Fail	温度检测异常警告	确认温度采样连接线
W20	从机没准备好 SLV_NOT_RDY	并机时，从机上发生异常	确认并机控制线，从机状态是否正常

警告代码	警告信息	警告原因	措施
W21	从机 1 通讯错误 SLV1_CAN_ERR	并机时，从机 1 通讯错误	确认并机通讯线，从机 1 通讯是否正常

8.2 故障代码

运行状态下显示故障代码。

故障代码	故障信息	故障原因及措施
[E052]	U 相 IGBT 故障（不可复位） ERR_UT not reset	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E054]	V 相 IGBT 故障（不可复位） ERR_UT not reset	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E055]	W 相 IGBT 故障（不可复位） ERR_UT not reset	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E056]	从机故障（不可复位） ERR_SLAVE_FAULT not reset	确认从机是否正常 从机断电后重新上电
[E057]	内置制动单元（不可复位） ERR_DB not reset	确认制动 IGBT 是否正常 确认制动 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E100]	过压 OV	确认制动电阻器 确认参数 P8.35(减速时间 1)并调整其时间 确认参数 P7.12(母线过压)
[E105]	欠压 UV	因输入电压下降而导致母线电压降到其限制值或输入电压缺相 确认输入电压 确认变频器输入侧电磁接触器 确认参数 P7.13(母线欠压)
[E106]	抱闸反馈异常 1 Brake abnormal 1	确认 DI 端子接线 确认电机刹车闸控制是否正常
[E107]	抱闸反馈异常 2 Brake abnormal 2	确认 DI 端子接线 确认电机刹车闸控制是否正常
[E108]	直流接触器故障 DC switch open	检查直流接触器连接线 确认直流接触器是否正常

[E110]	过流 OC	检查电机负载；检查是否开闸 确认加减速时间 确认电机及其接线是否正常 确认编码器及接线是否正常 确认参数 P7.4(过流保护)
[E111]	过载 OL	变频器输出电流超过参数 P7.48(过载电流 1)，时间超过 P7.49(过载时间 1) 检查电机负载 确认负载电流 确认参数 P7.48，P7.49 确认电机及其接线是否正常
[E112]	对地短路 ZC	确认参数 P7.8 确认电机是否短路 确认变频器地线已接好 确认电流传感器接线是否正常
[E113]	输入缺相 MIP	确认变频器输入线接线是否正常 确认线性滤波板上控制线连接是否正常
[E114]	输出缺相 MOP	确认变频器输出线到电机是否正常
[E115]	过速 OS	电机速度超过参数 P7.19 确认参数 P7.19 确认编码器好坏及线路是否有干扰
[E116]	开环矢量控制错误 SLVC Fail	确认加减速时间是否太短 确认参数 P7.23
[E117]	电机堵转 MOTOR STALL	检查制动器的连接 若带编码器，确认编码器的连接和参数 P20.14、P20.15 设置是否正确
[E118]	编码器错误 PG ERROR	确认编码器的电气连接和参数 P20.14、P20.15 设置是否正确
[E119]	速度异常 SPEED ABNORMAL	确认编码器的电气连接和参数 P20.14、P20.15 设置是否正确 确认参数 P7.31，P7.32
[E120]	变频器 IGBT 过热 OT	确认外部和内部温度 确认变频器冷却风扇 确认负载电流
[E138]	温度采样故障 TEMP_SENSING FAIL	确认温度采样连接线
[E139]	预充电失败 Pre_Charging Fail （整流回馈单元）	确认整流回馈单元输入电压 确认充电回路（充电接触器、电阻等）是否正常 确认参数 P7.95
[E140]	输入电压过低 LineUV	确认整流回馈模块输入电压 确认主接触器吸合是否存在问题（主触点、线圈电源等）

	（整流回馈单元）	
[E141]	输入电源缺相 Line OPEN （整流回馈单元）	确认整流回馈模块输入电压是否正常
[E142]	进线电源检测故障 Line Detection Error （整流回馈单元）	确认整流回馈单元输入电压 确认电压采样连接线
[E143]	主接触器反馈点故障 Line SW Fail （整流回馈单元）	确认 DI 端子设置 确认主接触器反馈点连接线 确认主接触器控制连线
[E144]	主接触器短路 Line SW SHORT （整流回馈单元）	确认主接触器反馈点连接线 确认主接触器是否短路
[E145]	电网电压过高(AFE) Line OV （整流回馈单元）	确认整流回馈单元输入电压 确认参数 P16.0 是否与实际电压一致
[E146]	电网频率异常(AFE) Line Over_Freq （整流回馈单元）	确认整流回馈单元输入电压 确认整流回馈单元中电压采样是否正常
[E152]	U 相 IGBT 故障 PDP[U]	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 确认输出接线或电机是否正常
[E154]	V 相 IGBT 故障 PDP[V]	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 确认输出接线或电机是否正常
[E155]	W 相 IGBT 故障 PDP[W]	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 确认输出接线或电机是否正常
[E156]	硬件过流 Hardware OC	检查电机负载；检查是否开闸 确认加减速时间 确认电机及其接线是否正常 确认变频器输出电流是否过大
[E157]	内置制动单元故障 PDP[DB]	确认此功率器件是否正常 确认此功率器件驱动线及驱动电路是否正常
[E160]	从机故障 SLAVE FAULT	确认从机是否报错
[E161]	从机没准备好 SLV_NOT_RDY	确认从机是否满足运行条件
[E162]	从机 1 CAN 错误 SLV1_CAN_ERR	确认并机光纤线，从机 1 通讯是否正常

[E167]	CAN 通讯错误 CAN_ERR	确认变频器通讯是否正常
[E170]	自学习失败 MOTOR TUNING FAIL	确认电机铭牌参数 确认参数 P7.33
[E180]	DP 通讯错误 P/B ERROR	确认通讯卡连接是否正常 确认通讯配置是否正确
[E181]	DP 通讯警告 P/B_EM	确认通讯控制字 CW0.4 的状态
[E171]	绳长错误 Rope error	防摇等效绳长错误
[E200]	端子本地故障 LOCAL_EM	数字输入端子设定为[本地急停信号]时，相应端子有信号。 确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线。
[E201]	端子远程故障 REMOTE_EM	数字输入端子设定为[远程急停信号]时，相应端子有信号。 确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线。
[E202]	Modbus 通讯故障 MODBUS EMERGENCY	Modbus 通讯控制字 CW0.4 有信号，确认其状态
[E203]	没有驱动控制信号 DRIVE DISABLED	DP 通讯中相应的控制字没有信号；端子控制中相应的端子没信号
[E204]	DI 功能设置重复 ERR DUPLICATE DI SET	确认 DI 端子设置
[E210]	键盘操作器故障 Panel Error	确认操作键盘连接是否正常
[E220]	存储器 CRC 校验错误 MEMORY CRC ERR	更换控制板
[E221]	参数错误 PARAMETER ERROR	确认参数设置是否符合要求

8.3 故障诊断

故障现象		检查事项	措施
电机无法旋转	变频器无输出	•数字输入端子是否分配好 •运行指令信号是否为ON •正向或反向端子是否和 COM 端子接触好	•确认数字输入端子分配 •运行指令信号设为ON •请接好正向或反向端子和COM端子（选择为端子模式）
		•输入电源三相的电源供给是否正常	•请确认端子螺丝紧固状态 •测量输入三相端子电压
		•操作面板电源灯是否为亮。如果是，再确认运行信号灯是否为亮。	•如果操作面板电源灯没亮，把面板连接线重新插上之后并无改善时，请咨询代理商或本司 •如果操作面板电源灯亮，但运行信号灯没亮时，请再给一次运行命令。
		•操作面板上是否已显示警告或者错误信息	•复位后再运行
		•变频器的操作模式及指令值是否正确	•确认变频器操作模式参数
	变频器有输出	•电机是否为抱闸状态或负载是否过重	•解除抱闸，减轻负载 •试试单独运行电机
		•电机上附有制动器时，制动器动作是否正常	•谨慎开闸后再运行
		•电机接线是否正常或电机是否发生缺相	•确认变频器输出和电机输出连接状态
		•变频器输出电流是否大于等于电流限制值	•确认参数设置是否正确，尝试调整加减速时间缓慢增加速度。
		•变频器和电机之间配有电磁接触器时接触器状态是否为 ON	•确认电磁接触器的 ON 状态及接线状态
电机转向为反向时		•变频器输出三相与电机接线是否正常	•互换V相和W相
		•与控制电路连接的端子和其参数设定是否正常	•确认正/反方向端子接线和参数值
无法提高电机转速时		•负载是否过重	•减轻负载 •如果是过负载状态则启动其限制功能，从而转速会低于其速度设定值。解除负载或减轻负载
		•速度指令信号是否正常	•确认控制电路接线或信号及设定值
运行时电机有抖动现象		•负载变动是否过大 •输入电压是否有较大变动 •是否在某一特定频率下发生	•提高电机及变频器的功率一个档位 •减轻负载及输入电压变动 •微调其输出频率设定值
电机电流超过额定电流时		•输入电压是否有回落现象	•确认变频器输入电源
		•负载是否过大	•解除负载或减轻负载
		•电机是否为抱闸状态	•解除电机抱闸状态
		•负载是否为动态的（其重量为可变的）	•再确认变频器功率计算
		•电机自学习是否正常完成	•再实行电机自学习

第 9 章 维护与保养



危险

1. **请勿触摸变频器的接线端子，端子上有高电压。**
   有触电的危险。
2. **通电前，请务必安装好端子外罩，拆卸外罩时，一定要断开电源。**
   有触电的危险。
3. **切断主回路电源，确认发光二极管熄灭后，方可进行保养、检查。**
   电解电容上有残余电压的危险。
4. **非专业技术人员，请勿进行保养、检查工作。**
   有触电的危险。



注意

1. **操作键盘板、控制电路板、驱动电路板上安装了 CMOS 集成电路，使用时请特别注意。**
   用手指直接触摸电路板，静电感应可能会损坏电路板上的集成芯片。
2. **通电中，请勿变更接线及拆卸端子接线。**
   有触电的危险。
3. **运行中，请勿检查信号。**
   会损坏设备。

9.1 保养和维护说明

由于变频器是电力电子技术与微电子技术相结合的典型产品，所以具有工业设备与微电子装置的双重特点。变频器使用环境的变化，如温度、湿度、烟雾等的影响，以及变频器内部元器件的老化等因素，可能会导致变频器发生各种故障。因此，为使本产品长期正常运行，在存贮、使用过程中对变频器进行日常检查和定期（至少每六个月一次）保养维护是十分必要的。


9.2 日常维护

为了防止变频器发生故障，保证设备正常运行，延长变频器的使用寿命，需要对变频器进行日常的维护，日常维护的内容如下表示：

检查项目	检查内容	判别标准
运行环境	1.温度、湿度 2.灰尘、气体	1.温度> 40℃时应停机或降低环境温度 湿度< 95%，无凝露 2.无异味，无易燃、易爆气体
冷却系统	1.安装环境 2.变频器本体风机	1.安装环境通风良好，风道无阻塞 2.本体风机运转正常，无异常噪声
变频器本体	1.振动、温升 2.噪声 3.导线、端子	1.振动平稳、出风口风温正常 2.无异常噪声、无异味 3.紧固螺钉无松动
电机	1.振动、温升 2.噪声	1.运行平稳、温度正常 2.无异常、不均匀噪声
输入、输出参数	1.输入电压 2.输出电流	1.输入电压在规定范围内 2.输出电流在额定值以下

严禁进行高压(>500V)测试(出厂时已完成)。测试前需将压敏电阻螺钉卸下，断开压敏接入。

用兆欧表(请用直流500V兆欧表)测量绝缘电阻时，要将主回路线与变频器脱开。不要用绝缘电阻表测试控制回路绝缘，请参考下图。

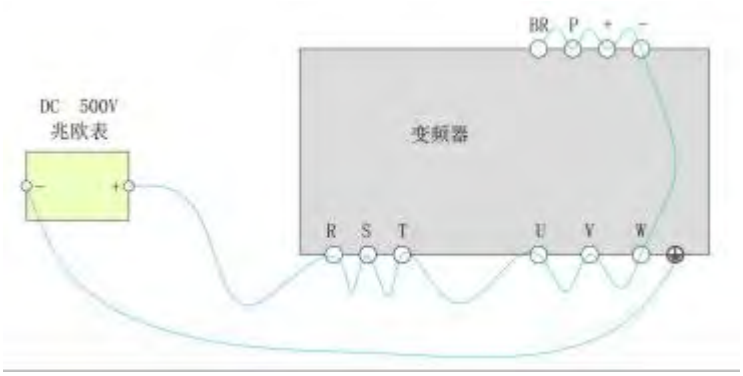

测量结果要求大于5 MΩ。

在进行耐压测试时，务必将VDR可选择性接地螺钉断开后再进行测试，否则可能会有测试不通过的风险。

9.3 定期维护

为了防止变频器发生故障，确保其长时间高性能稳定运行，用户必须定期（半年以内）对变频器进行检查，检查内容如下表示：

检查项目	检查内容	排除方法
外部端子的螺丝	螺丝是否松动	拧紧
功率元器件	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物
散热器	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物
电解电容	是否变色、有无异味	更换电解电容
风扇	异常噪声和振动 累计时间是否超过2万小时	1. 清除杂物 2. 更换风扇
PCB板	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物

9.4 易损部件的更换

变频器中的风扇和电解电容是容易损坏的部件，其寿命与使用环境及保养状况密切相关。易损器件一般寿命时间如下：

风扇：使用超过 5 年后须更换。如果变频器应用于关键岗位，那么请在风扇刚开始发生异常噪声时就及时更换风扇。武汉港迪技术股份有限公司提供风扇备件。

电解电容：使用超过 5 年后须更换。具体操作方法，请联系武汉港迪技术股份有限公司，或致电我司全国统一服务热线 (400-0077-570)。

备注：寿命时间为在下列条件下使用时的时间。

（1）环境温度：40℃；

（2）负载率：80%；

（3）运行率：24 小时/日。

9.5 存放与保修

变频器购买后暂时不用或长期存放，应注意以下事项：

（1）避免将变频器存放于高温、潮湿或有振动、金属粉尘的地方，保证通风良好。

（2）变频器若长期不用，每半年应通一次电以恢复滤波电容器的特性，同时检查变频器的功能。通电时应通过一个自耦变压器逐步增大电压，且通电时间不小于 5 小时。

在保修期内，由以下原因引起的故障，应收取一定的维修费用：

①不按操作手册使用或超出标准规范使用所引发的故障。

②未经允许，自行修理、改装所引起的故障。

③由于保管不善引发的故障。

④将变频器用于非正常功能时引发的故障。

⑤由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其它不可抗力引起的机器损坏。

即使超过保修期，本公司亦提供终生有偿维修服务。

附录 A：MODBUS 协议介绍

A1 传输模式

MODBUS 协议有两种传输模式：ASCII 模式和 RTU 模式。

在同一个 MODBUS 网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式。

GUIDE 系列变频器仅支持 RTU 模式。

A2 CRC 校验

CRC 即循环冗余校验码（Cyclic Redundancy Check）：是数据通信领域中最常用的一种差错校验码，其特征是信息字段和校验字段的长度可以任意选定。循环冗余检查（CRC）是一种数据传输检错功能，对数据进行多项式计算，并将得到的结果附在帧的后面，接收设备也执行类似的算法，以保证数据传输的正确性和完整性。

循环冗余校验码（CRC）的基本原理是：在 K 位信息码后再拼接 R 位的校验码，整个编码长度为 N 位，因此，这种编码也叫（N，K）码。对于一个给定的（N，K）码，可以证明存在一个最高次幂为 N-K=R 的多项式 G(x)。根据 G(x)可以生成 K 位信息的校验码，而 G(x)叫做这个 CRC 码的生成多项式。校验码的具体生成过程为：假设要发送的信息用多项式 C(x)表示，将 C(x)左移 R 位（可表示成 C(x)×2R），这样 C(x)的右边就会空出 R 位，这就是校验码的位置。用 C(x)×2R 除以生成多项式 G(x)得到的余数就是校验码。

在实际应用中，对数据逐位计算，或查表来获得 CRC 校验码。

对数据进行逐位计算，求得 CRC 校验码，该方法，需要较多的 CPU 计算量，在其他任务的 CPU 处理负荷较高或任务执行时间要求较短的情况下，通过逐位计算 CRC 校验码的方法并不适用。但计算过程的指令代码较少，对 CPU 代码存储空间紧张的应用中具有很强的实用性。

查表法，计算过程简单，处理时间快，在任务执行时间要求短，代码存储空间充裕的应用中，使用查表法获得 CRC 校验码是最好的选择。

以下代码为 C 语言实现的 CRC16 位校验码查表法，仅供用户参考。

```
INT16U CRC16 (const INT8U *nData, INT16U wLength)
{
```

```
static const INT16U wCRCTable[] = {
    0X0000, 0XC0C1, 0XC181, 0X0140, 0XC301, 0X03C0, 0X0280, 0XC241,
    0XC601, 0X06C0, 0X0780, 0XC741, 0X0500, 0XC5C1, 0XC481, 0X0440,
    0XCC01, 0X0CC0, 0X0D80, 0XCD41, 0X0F00, 0XCFC1, 0XCE81, 0X0E40,
    0X0A00, 0XCAC1, 0XCB81, 0X0B40, 0XC901, 0X09C0, 0X0880, 0XC841,
    0XD801, 0X18C0, 0X1980, 0XD941, 0X1B00, 0XDBC1, 0XDA81, 0X1A40,
    0X1E00, 0XDEC1, 0XDF81, 0X1F40, 0XDD01, 0X1DC0, 0X1C80, 0XDC41,
    0X1400, 0XD4C1, 0XD581, 0X1540, 0XD701, 0X17C0, 0X1680, 0XD641,
    0XD201, 0X12C0, 0X1380, 0XD341, 0X1100, 0XD1C1, 0XD081, 0X1040,
    0XF001, 0X30C0, 0X3180, 0XF141, 0X3300, 0XF3C1, 0XF281, 0X3240,
    0X3600, 0XF6C1, 0XF781, 0X3740, 0XF501, 0X35C0, 0X3480, 0XF441,
    0X3C00, 0XFCC1, 0XFD81, 0X3D40, 0XFF01, 0X3FC0, 0X3E80, 0XFE41,
    0XFA01, 0X3AC0, 0X3B80, 0XFB41, 0X3900, 0XF9C1, 0XF881, 0X3840,
    0X2800, 0XE8C1, 0XE981, 0X2940, 0XEB01, 0X2BC0, 0X2A80, 0XEA41,
    0XEE01, 0X2EC0, 0X2F80, 0XEF41, 0X2D00, 0XEDC1, 0XEC81, 0X2C40,
    0XE401, 0X24C0, 0X2580, 0XE541, 0X2700, 0XE7C1, 0XE681, 0X2640,
    0X2200, 0XE2C1, 0XE381, 0X2340, 0XE101, 0X21C0, 0X2080, 0XE041,
    0XA001, 0X60C0, 0X6180, 0XA141, 0X6300, 0XA3C1, 0XA281, 0X6240,
    0X6600, 0XA6C1, 0XA781, 0X6740, 0XA501, 0X65C0, 0X6480, 0XA441,
    0X6C00, 0XACC1, 0XAD81, 0X6D40, 0XAF01, 0X6FC0, 0X6E80, 0XAE41,
    0XAA01, 0X6AC0, 0X6B80, 0XAB41, 0X6900, 0XA9C1, 0XA881, 0X6840,
    0X7800, 0XB8C1, 0XB981, 0X7940, 0XBB01, 0X7BC0, 0X7A80, 0XBA41,
    0XBE01, 0X7EC0, 0X7F80, 0XBF41, 0X7D00, 0XBDC1, 0XBC81, 0X7C40,
    0XB401, 0X74C0, 0X7580, 0XB541, 0X7700, 0XB7C1, 0XB681, 0X7640,
    0X7200, 0XB2C1, 0XB381, 0X7340, 0XB101, 0X71C0, 0X7080, 0XB041,
    0X5000, 0X90C1, 0X9181, 0X5140, 0X9301, 0X53C0, 0X5280, 0X9241,
    0X9601, 0X56C0, 0X5780, 0X9741, 0X5500, 0X95C1, 0X9481, 0X5440,
```

```
    0X9C01, 0X5CC0, 0X5D80, 0X9D41, 0X5F00, 0X9FC1, 0X9E81, 0X5E40,
    0X5A00, 0X9AC1, 0X9B81, 0X5B40, 0X9901, 0X59C0, 0X5880, 0X9841,
    0X8801, 0X48C0, 0X4980, 0X8941, 0X4B00, 0X8BC1, 0X8A81, 0X4A40,
    0X4E00, 0X8EC1, 0X8F81, 0X4F40, 0X8D01, 0X4DC0, 0X4C80, 0X8C41,
    0X4400, 0X84C1, 0X8581, 0X4540, 0X8701, 0X47C0, 0X4680, 0X8641,
    0X8201, 0X42C0, 0X4380, 0X8341, 0X4100, 0X81C1, 0X8081, 0X4040 };

INT8U nTemp;
INT16U wCRCWord = 0xFFFF;

    while (wLength--)
    {
        nTemp = *nData++ ^ wCRCWord;
        wCRCWord >>= 8;
        wCRCWord  ^= wCRCTable[nTemp];
    }
    return wCRCWord;
} // End: CRC16
```

A3 MODBUS 协议

此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构，而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了一个控制器请求访问其它设备的过程，如何回应来自其它设备的请求，以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。

当在一个 MODBUS 网络上通信时，此协议决定了每个控制器需要知道它们的设备地址，识别按地址发来的消息，决定要产生何种行动。如果需要回应，控制器将生成反馈信息并用 MODBUS 协议发出。在同一个 MODBUS 网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式。

MODBUS 主从设备，都以 MODBUS 消息帧来查询和回应。MODBUS 典型的消息帧包含地址域、功能域、数据域、帧校验域。RTU 模式中，消息帧发送至少要以 3.5 个字符时间的停顿间隔开始。在网络波特率下多样的字符时间，这是最容易实现的（如下表的 T3.5 所示）。传输的第一个域是设备地址。可以使用的传输字符是十六进制的 0...9，A...F。网络设备不断侦测网络总线，包括停顿间隔时间内。当第一个域（地址域）接收到，每个设备都进行解码以判断是否发往自己的。在最后一个传输字符之后，一个至少 3.5 个字符时间的停顿标定了消息的结束。一个新的消息可在此停顿后开始。

整个消息帧必须作为一连续的流转输。如果在帧完成之前有超过 1.5 个字符时间的停顿时间，接收设备将刷新不完整的消息并假定下一字节是一个新消息的地址域。同样地，如果一个新消息在小于 3.5 个字符时间内接着前个消息开始，接收的设备将认为它是前一消息的延续。这将导致一个错误，因为在最后的 CRC 域的值不可能是正确的。

下表展示了一个 MODBUS 典型消息帧的详细组成结构：

MODBUS 典型消息帧

消息帧起始	地址域	功能域	数据域	帧 CRC 校验域	消息帧结束
T3.5	1Byte	1Byte	NBytes	2Bytes	T3.5

地址域：指示一个 MODBUS 设备的地址，有效范围 1 ~ 247。0 地址为广播地址，247 以后的地址为协议保留地址；

功能域：指示该消息帧的功能码，即该消息的具体功能，GUIDE 系列变频器支持功能码 F01、F02、F03、F04、F06、F16。其他具体功能码的含义，请查看 MODBUS 官方协议文档。

数据域：不同的功能码，数据域相应字节位的定义不经相同，详细定义参见 MODBUS 官方协议文档。

帧 CRC 校验域：包含一个 16 位的 CRC 校验码，该校验码是从消息帧地址域开始，一直到数据域结束多有的数据做 CRC16 计算而得到一个帧校验码，用于确保整个消息传输后的消息错误检测。

A4 MODBUS 通讯协议帧结构

功能码：0x01(HEX)，读线圈(Read Coils)：

主机询问的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	0x01，读线圈
2	线圈起始地址［高位］	读取的线圈起始地址
3	线圈起始地址［低位］	
4	读取的线圈数量［高位］	线圈数量<N>
5	读取的线圈数量［低位］	
6	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
7	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：8 个字节		

从机响应的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	0x01
2	数据字节数	N / 8
3	线圈[8-0]	线圈值
4	线圈[16-9]	
……	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
……	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：(N / 8 + 5)个字节		

功能码：0x02(HEX)，读离散输入 (Read Discrete Inputs)：

主机询问的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	0x02，读离散输入
2	离散输入起始地址［高位］	读取的线圈起始地址
3	离散输入起始地址［低位］	
4	读取离散输入的数量［高位］	Input 数量<N>
5	读取离散输入的数量［低位］	
6	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
7	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：8 个字节		

从机响应的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	0x02
2	数据字节数	N / 8
3	Input[8-0]	Input 值
4	Input ［16-9］	
……	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
……	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：(N / 8 + 5)个字节		

功能码：0x03(HEX)，读保持寄存器(Read Holding Registers)：

主机询问的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	3，读保持寄存器
2	寄存器起始地址［高位］	读取的寄存器起始地址
3	寄存器起始地址［低位］	
4	读取的寄存器数量［高位］	寄存器数量<N>
5	读取的寄存器数量［低位］	
6	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
7	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：8 个字节		

从机响应的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	3
2	数据字节数	2 × N
3	寄存器 1［高位］	第一个寄存器值
4	寄存器 1［低位］	
5	寄存器 2［高位］	第二个寄存器值
6	寄存器 2［低位］	
……	……	……
2×N+1	寄存器 N［高位］	第 N 个寄存器值
2×N+2	寄存器 N［低位］	
2×N+3	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
2×N+4	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：(2×N + 5)个字节		

功能码：0x06(HEX)，写单个保持寄存器(Write Single Holding Registers)：

主机询问的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	6，写单个寄存器
2	寄存器地址［高位］	寄存器地址
3	寄存器地址［低位］	
4	寄存器 1［高位］	寄存器值
5	寄存器 1［低位］	
6	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
7	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：8 个字节		

从机响应的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	6
2	寄存器地址［高位］	寄存器地址
3	寄存器地址［低位］	
4	寄存器 1［高位］	寄存器值
5	寄存器 1［低位］	
6	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
7	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：8 个字节		

功能码：0x10(HEX)，写多个保持寄存器(Write Multiple Holding Registers)：

主机询问的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	16，写多个寄存器
2	寄存器起始地址［高位］	寄存器起始地址
3	寄存器起始地址［低位］	
4	寄存器数量［高位］	寄存器数量<N>
5	寄存器数量［低位］	
6	数据字节数	2×N
7	寄存器 1［高位］	第一个寄存器值
8	寄存器 1[低位］	
9	寄存器 2［高位］	第二个寄存器值
10	寄存器 2[低位］	
……	……	……
2×N + 5	寄存器 N[高位］	第 N 个寄存器值
2×N + 6	寄存器 N[低位］	
2×N + 7	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
2×N + 8	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：(2×N + 9)个字节		

从机响应的消息帧格式：

帧字节顺序	数据定义	描述
0	从机地址	1 ~ 247
1	功能码	16
2	寄存器起始地址［高位］	寄存器起始地址
3	寄存器起始地址［低位］	
4	寄存器数量［高位］	寄存器数量<N>
5	寄存器数量［低位］	
6	CRC 校验码［低位］	CRC16 校验码
7	CRC 校验码［高位］	
消息帧总长度：8 个字节		

A5 MODBUS 协议地址表

modbus 位地址 10 进制	名称	数据意义说明	R/W 属性
0	运行停止	0: 停止； 1：运行；	R/W
1	方向	0：正转； 1：反转；	R/W
2	本地远程切换	1：切换	R/W
3	故障复位	1：故障复位；	R/W
4	外部故障	0：无； 1：外部故障；	R/W
5	外部警告	0：无； 1：外部警告；	R/W
8	零转矩使能	0：失效； 1：使能；	R/W

运行状态读取命令（功能码：02H）

modbus 位地址 10 进制	名称	数据意义说明	R/W 属性
0	系统准备好	0：忙； 1：系统准备好；	R
1	运行停止	0：停止； 1：运行；	R
2	故障	0：正常； 1：故障；	R
3	电机制动器	0：抱闸； 1：未抱闸；	R
4	告警	0：无； 1：故障；	R
5	方向	0：正转； 1：反转；	R
10	本地/远程	0：远程； 1：本地；	R
11	电机选择	00：电机 1； 01：电机 2： 10：电机 3； 11：电机 4：	R
12			R
13	驱动使能	0：不使能； 1：使能；	R

输入寄存器读取命令（功能码：04H）

modbus 字地址 10 进制	名称	数据意义说明	R/W 属性
0	DI 数字量输入	DI 输入状态	R
50	模拟量输入 1[V]	100 => 1.0[V], -10 ~ +10[V]	R
51	模拟量输入 1[I]	100 => 1[mA], 0 ~ 20[mA]	R
52	模拟量输出 2[V]	100 => 1.0[V], -10 ~ +10[V]	R
53	模拟量输出 2[I]	100 => 1[mA], 0 ~ 20[mA]	R

保持寄存器读取命令（功能码：03H、06H）

modbus 字地址 10 进制	名称	数据意义说明	R/W 属性
0	DO 数字量输出	DO 输出状态	R
50	AO1 模拟量输出 1	10 => 1.0[%]	R
51	AO2 模拟量输出 2	10 => 1.0[%]	R
60	错误代码	[07..00] : 错误代码 [15..08] : 警告代码	R
62	参数错误	[07..00] : 错误代码 [15..08] : 警告代码	R
100	速度设置[频率]	10 =>	R/W
101	速度设置[转速]	1 =>	R/W
102	速度设置[百分比]	10 =>	R/W
103	转矩设置[百分比]	10 =>	R/W
4500	运行速度[频率]	10 =>	R
4501	运行速度[转速]	1 =>	R
4502	运行速度[百分比]	10 =>	R
4503	输出电流	10 =>	R
4504	输出电压	10 =>	R
4505	母线电压	10 =>	R
4506	输出转矩	10 =>	R
4508	输出功率	10 =>	R
4509	模块温度	10 => 1.0[℃]	R

A6 MODBUS 通讯串口设置

变频器 参数编号	参数名称	数据意义说明	读写属性
P02.05	MODBUS ID 号	Min=1、Max=255；默认为 1	可改写
P02.06	MODBUS 波特率	9600bps;14400bps;19200bps; 38400bps;56000bps;57600bps; 128000bps;256000bps; 默认为 115200bps	可改写
P02.07	MODBUS 通讯类型	RS485;默认为 RS232C	可改写
内部参数	数据位	8 Bits	不可改写
内部参数	奇偶校验	无校验	不可改写
内部参数	停止位	1 Bit	不可改写
备注：串口参数设置完毕后请将变频器断电，待变频器面板熄灭后再重新上电，此时 MODBUS 通讯生效。			

附录 B：可选配件


B1 PG 卡

B1.1 型号与规格

1.1.1 型号说明

港迪变频器的同步 PG 卡型号为 GDHF-APGX1。

1.1.2 尺寸及安装

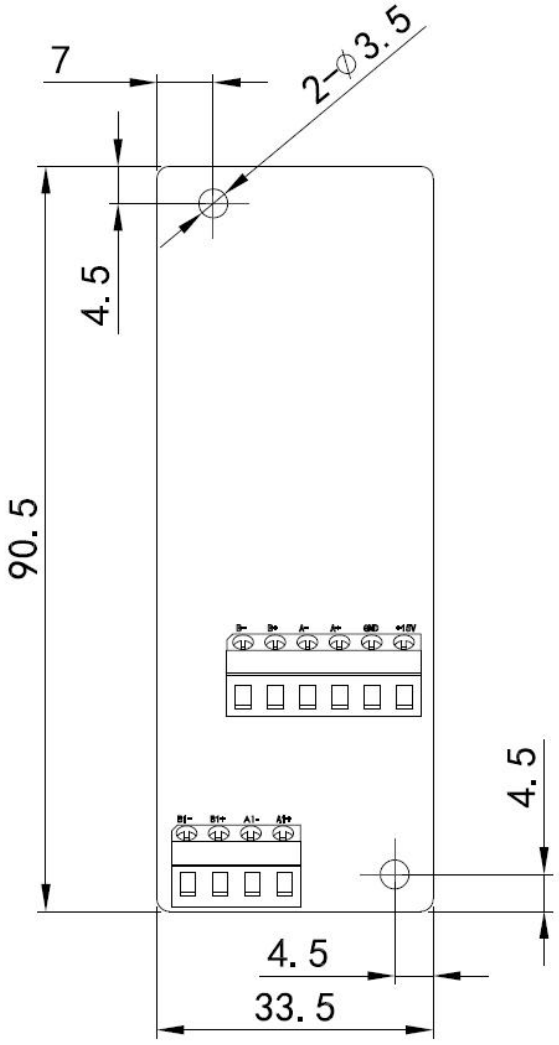

PG 卡外形尺寸

B1.2 使用说明

1.2.1 功能

在用户需要有速度传感器矢量控制的同步功能时，必须选用同步 PG 卡。同步 PG 卡的标准配置包括：四路正交编码器信号的处理电路，可以接收推挽型、集电极开路型、电压型编码器输出的信号；提供编码器电源（固定为+15V 输出）。

1.2.2 端子说明

PG 卡共有 10 个用户接线端子，见下图。

B-	B+	A-	A+	GND	+15V


B1-	B1+	A1-	A1+

接线端子示意


其中，+15V、GND 为编码器工作电源输入；A+、A-，B+、B-，A1+、A1-，B1+、B1-为编码器信号输入端子；PE 为屏蔽线屏蔽层接线端子（用户使用时须将 PE 接大地）。

1.2.3 编码器信号相位

增量式编码器的两个输出通道，一般标记有 A 和 B 或者 1 和 2，其信号相位差为 90 度电角度。当它顺时针方向转动时，大多（但不是所有的）会产生如图所示的信号，通道 1 超前通道 2。请参考编码器说明书或使用示波器来确定信号相位。

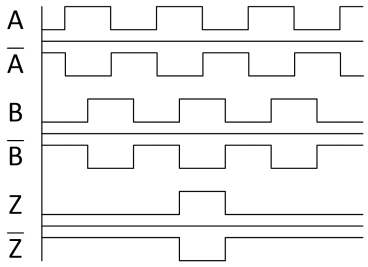

编码器差分输出信号

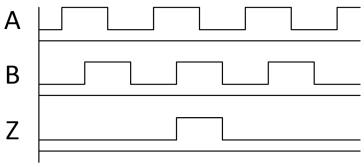


编码器单端输出信号

当传动正方向运转时，信号相位超前的输出通道应接输入端 A，另一个通道连接于输入端 B。

零点参考输出通道（一般标记有 Z，N 或 O）只有在位置控制时才需要连接，GDHF-APGX1 不接收该信号。

1.2.4 接线原理示意图

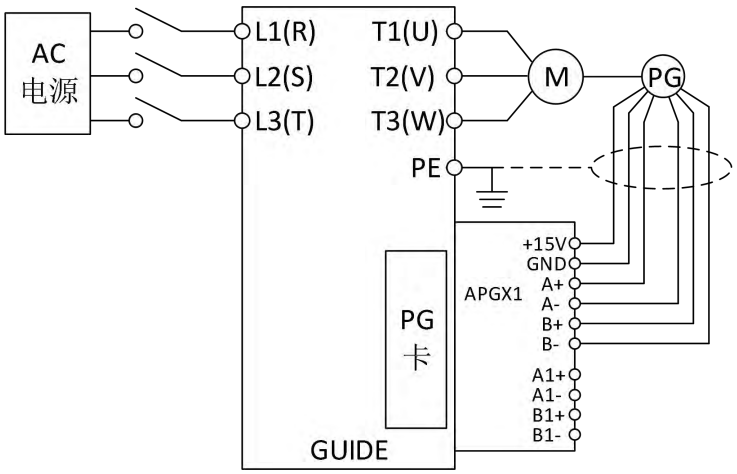

接线注意事项：

PG 卡信号线要与动力线分开布置，禁止平行走线；

为避免编码器信号受到干扰，请选用屏蔽电缆为 PG 卡信号线；


编码器屏蔽电缆的屏蔽层应该接大地（如变频器 PE 端），并一定是单端接大地，以免信号受干扰。

B1.3 应用连接

对于现场使用的编码器，首先确定输出方式，港迪 PG 卡支持推挽型、集电极开路型、电压型。

1.3.1 编码器输出类型：推挽输出


差动接线方式

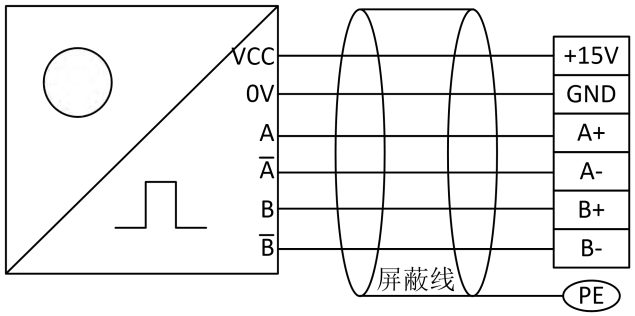

常用推挽输出（差动接线方式）编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-1024L-6F.AC
倍加福	RHI90N-ONAK1R61N-1024
宜科	EC120P45-H6PR-1024


单端接线方式

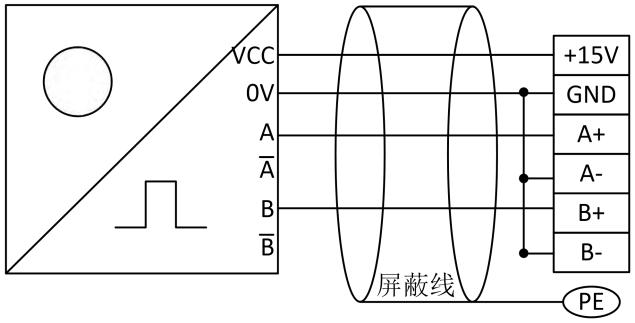

常用推挽输出（单端接线方式）编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-600L-3F.AC
倍加福	RVI78N-10CALA31N-1024
宜科	EC120P45-P6PR-1024


1.3.2 编码器输出类型：集电极开路输出

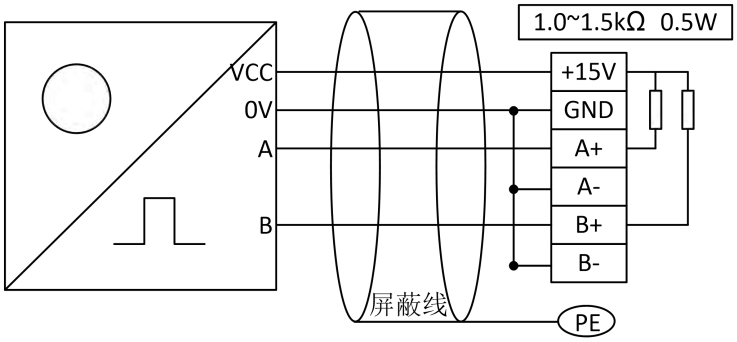

常用集电极开路输出编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-1024L-3OC.AC
宜科	EB38A6-C4PR-1024


1.3.3 编码器输出类型：电压输出

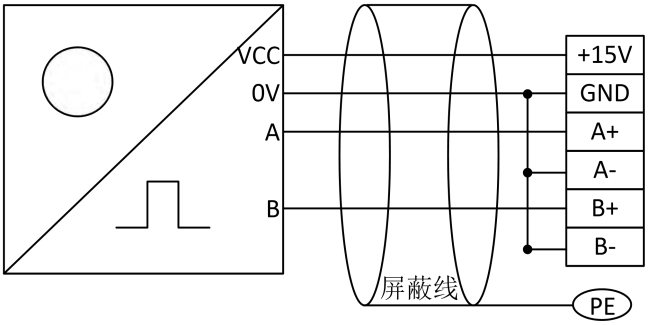


常用电压输出编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-600L-3R.AC
宜科	EB50A8-N4PR-1024

1.3.4 同步功能接法：

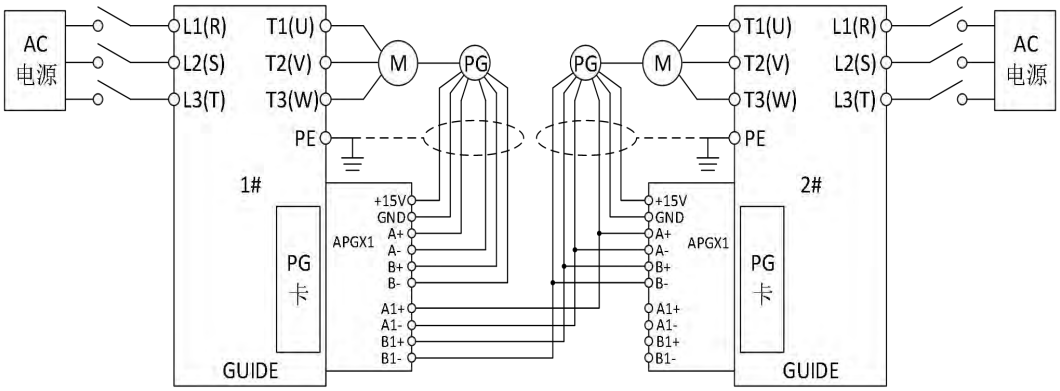

编码器为差分输出信号的接线示意图

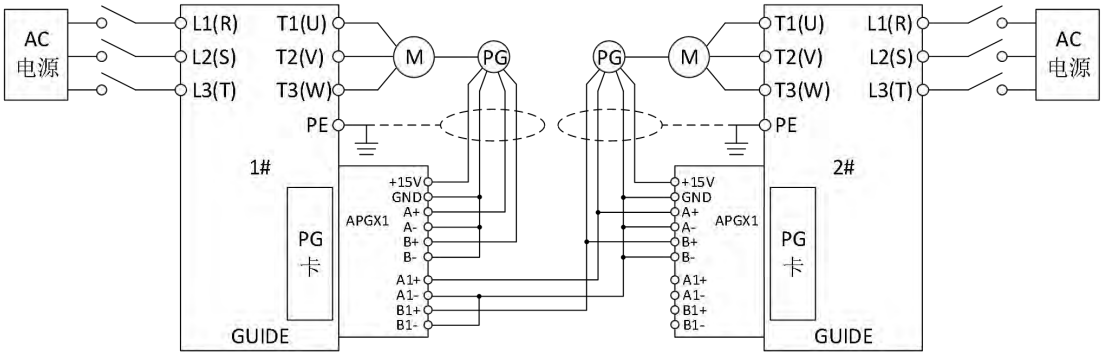


编码器为单端输出信号的接线示意图

B2 IO 扩展卡 1

型号说明：港迪变频器的 IO 扩展卡型号为 GDHF-AIOX1 扩展卡。

IO 扩展卡与港迪 HF630N 系列变频器配合使用，IO 扩展卡有 7 路数字量输入，4 路继电器输出，1 路 485 通讯。

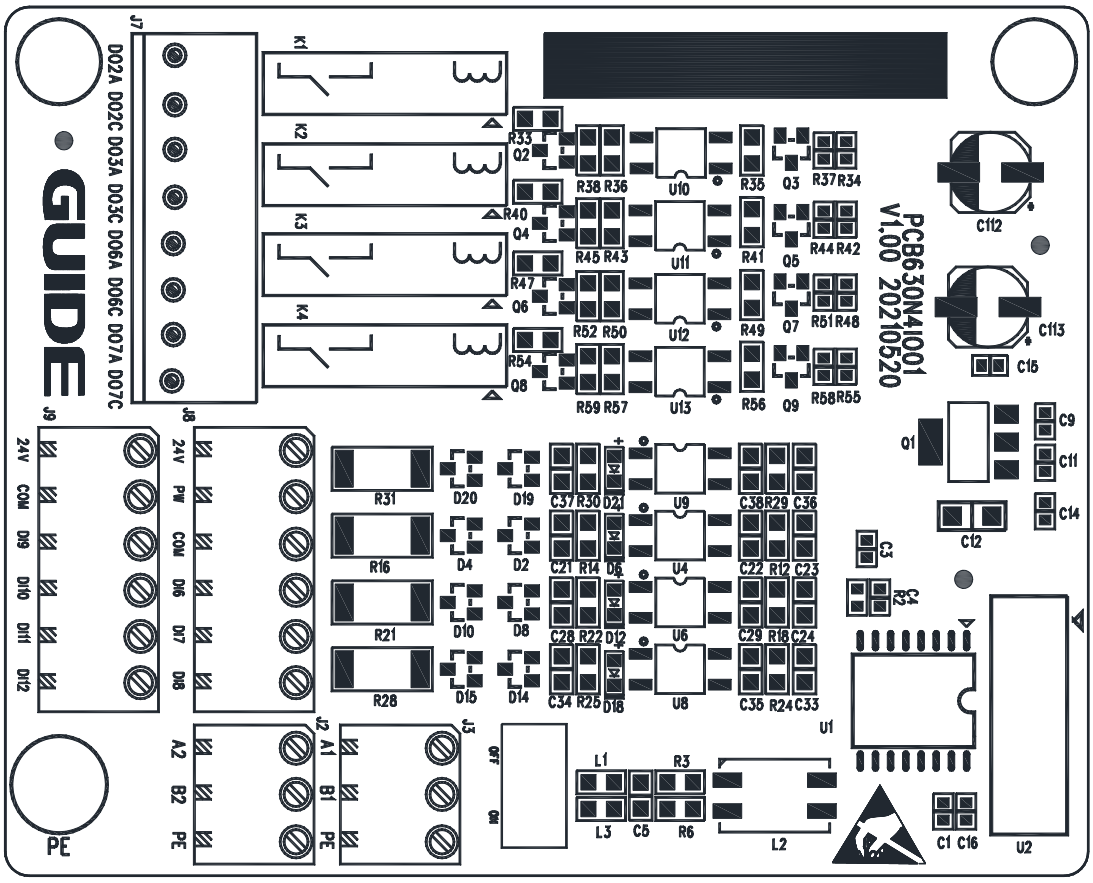


IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX1 布局图

B2.1 机械安装

将 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX1 对齐两个固定螺丝孔和控制板 J25 的信号插孔，将 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX1 插入控制板信号插孔中，用螺钉将 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX1 固定。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX1 能正常工作，确保 IO 扩展卡的两颗金属固定螺钉，牢固的固定在对应的螺丝孔中，确保 IO 扩展卡良好的连接到变频器的保护接地上。

IO 扩展卡的安装如下图所示。

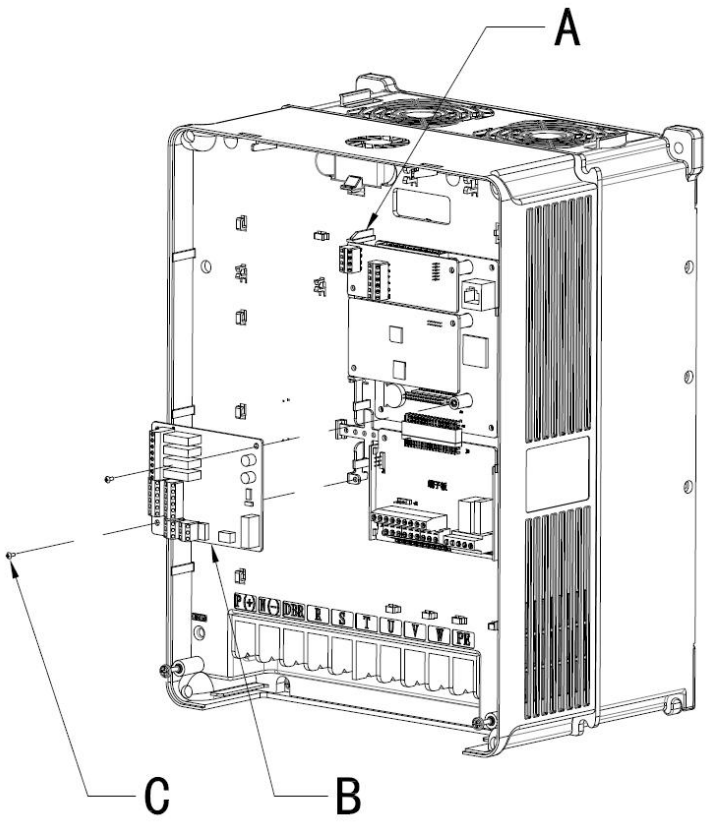

A-变频器接地支架
B-IO扩展卡
C-螺钉

IO 扩展卡的安装

B2.2 IO 扩展卡接口

在 IO 扩展卡上，有如下类型接线端口：

端子类别	端子标号	端子名称	端子说明
电源	24V	24VDC 电源	24VDC 电源，默认连接控制板端子上 24V 电源，也可接外部 24V 电源。
	COM	24VDC 对应的参考地	24VDC 电源的参考地
	PW	输入公共端子	与 24V 短接
数字量输入	DI6-PW	数字量输入 6	1、 光耦隔离，兼容双极性输入； 2、 输入阻抗：3.3KΩ； 输入电压范围：9~30V。
	DI7-PW	数字量输入 7	
	DI8-PW	数字量输入 8	
	DI9-PW	数字量输入 9	
	DI10-PW	数字量输入 10	
	DI11-PW	数字量输入 11	
	DI12-PW	数字量输入 12	
继电器输出	DO2A-DO2C	继电器输出 2	常开触点；触点驱动能力： AC 250V,3AC,COS∅=0.4。DC 30V,1A
	DO3A- DO3C	继电器输出 3	
	DO6A- DO6C	继电器输出 6	
	DO7A-DO7C	继电器输出 8	
	DO9A- DO9C	继电器输出 9	
	DO10A - DO10C	继电器输出 10	


接线端子上，PW 应与 24V 短接;

接线端子上，24V 连接到控制板端子上的 24V;

接线端子上，COM 连接到控制板端子上的 COM;

B2.3 技术数据

机械尺寸：

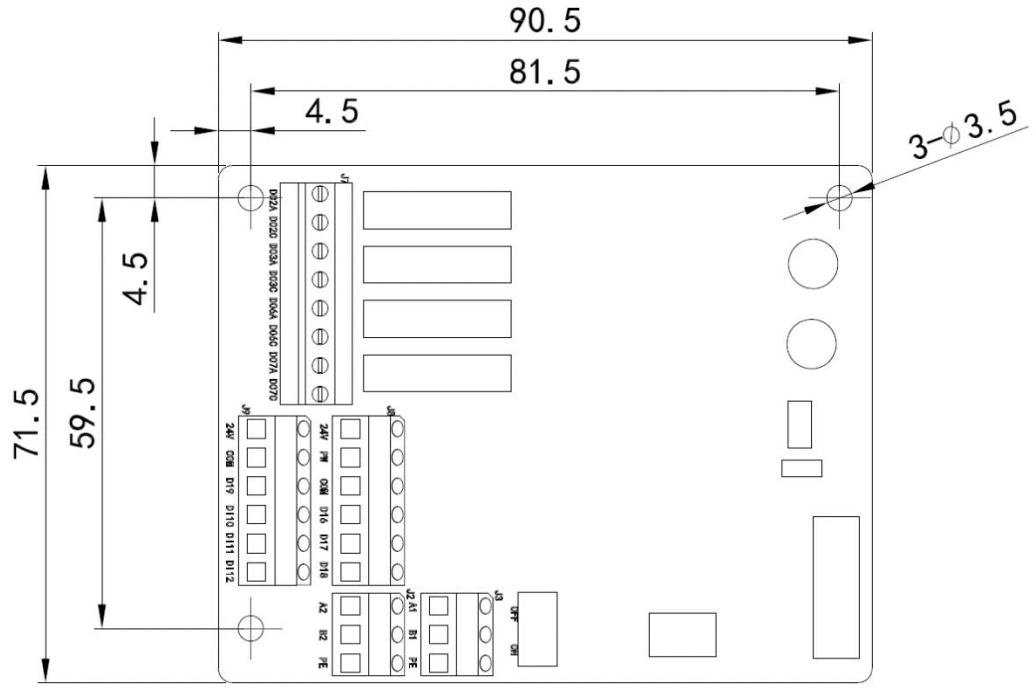

IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX1 尺寸（单位 mm）

安装： 插入变频器控制板的相应插孔中。

环境条件：见《港迪变频器使用说明书》中关于环境条件方面的相关内容。

硬件设置：连接各端口信号线。


软件设置：

- DI 信号设置，信号常开常闭类型设置
- DO 信号设置
- 限位开关限速值设置
- 各类延时时间设置

B3 IO 扩展卡 2

型号说明：港迪变频器的 IO 扩展卡型号为 GDHF-AIOX2 扩展卡。

IO 扩展卡与港迪 HF630N 系列变频器配合使用，IO 扩展卡有 5 路数字量输入，2 路继电器输出。

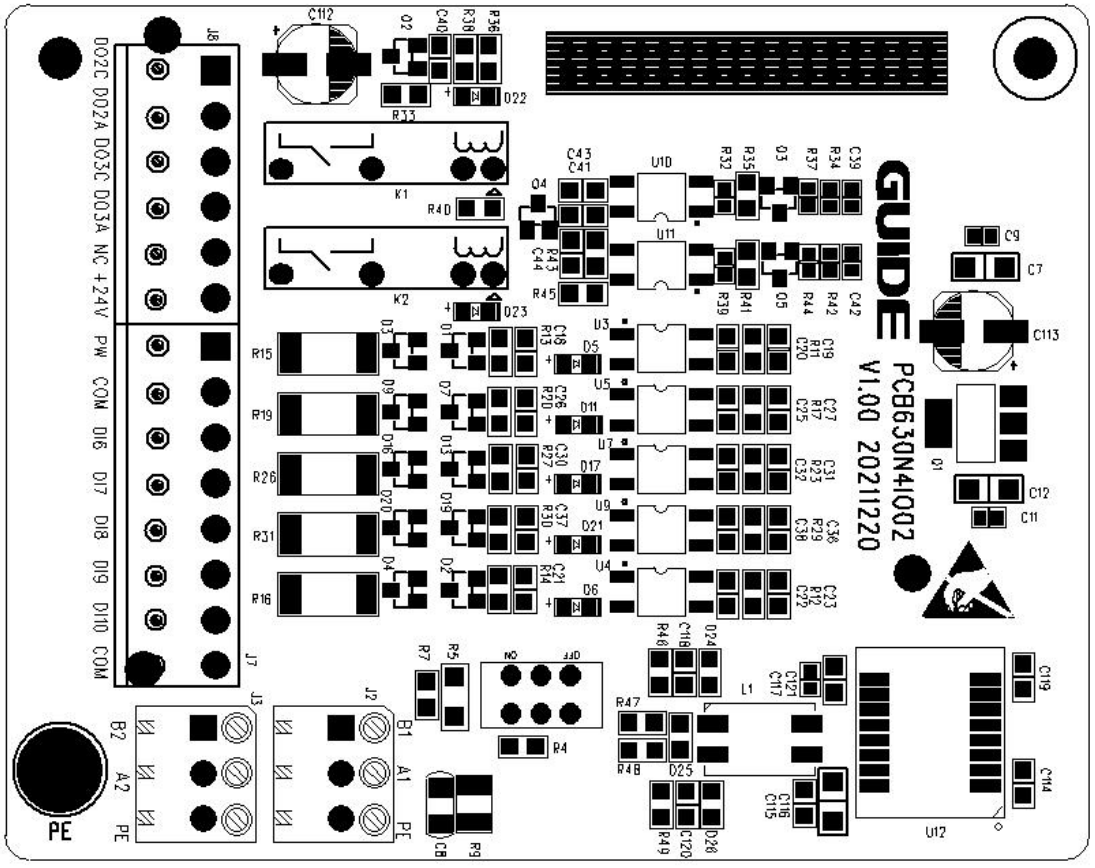


IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX2 布局图

B3.1 机械安装

将 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX2 对齐两个固定螺丝孔和控制板 J25 的信号插孔，将 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX2 插入控制板信号插孔中，用螺钉将 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX2 固定。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 IO 扩展卡选件 GDHF-AIOX2 能正常工作，确保 IO 扩展卡的两颗金属固定螺钉，牢固的固定在对应的螺丝孔中，确保 IO 扩展卡良好的连接到变频器的保护接地上。

IO 扩展卡的安装如下图所示。

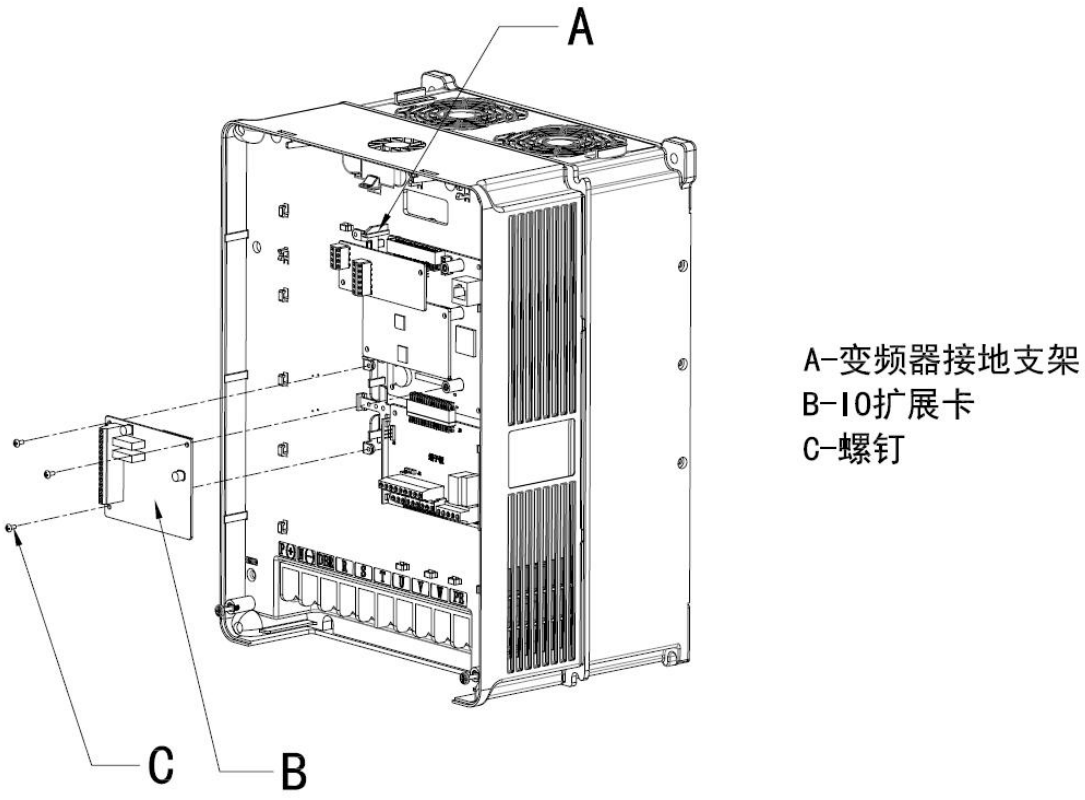

IO 扩展卡的安装

B3.2 IO 扩展卡接口

在 IO 扩展卡上，有如下类型接线端口：

端子类别	端子标号	端子名称	端子说明
电源	24V	24VDC 电源	24VDC 电源，默认连接控制板端子上 24V 电源，也可接外部 24V 电源。
	COM	24VDC 对应的参考地	24VDC 电源的参考地
	PW	输入公共端子	与 24V 短接
数字量输入	DI6-PW	数字量输入 6	1、 光耦隔离，兼容双极性输入； 2、 输入阻抗：3.3KΩ； 输入电压范围：9~30V。
	DI7-PW	数字量输入 7	
	DI8-PW	数字量输入 8	
	DI9-PW	数字量输入 9	
	DI10-PW	数字量输入 10	
继电器输出	DO2A-DO2C	继电器输出 2	常开触点；触点驱动能力： AC 250V,3AC,COS∅=0.4。 DC 30V,1A
	DO3A- DO3C	继电器输出 3	


接线端子上，PW 应与 24V 短接;

接线端子上，24V 连接到控制板端子上的 24V;

接线端子上，COM 连接到控制板端子上的 COM;

B3.3 技术数据

机械尺寸：

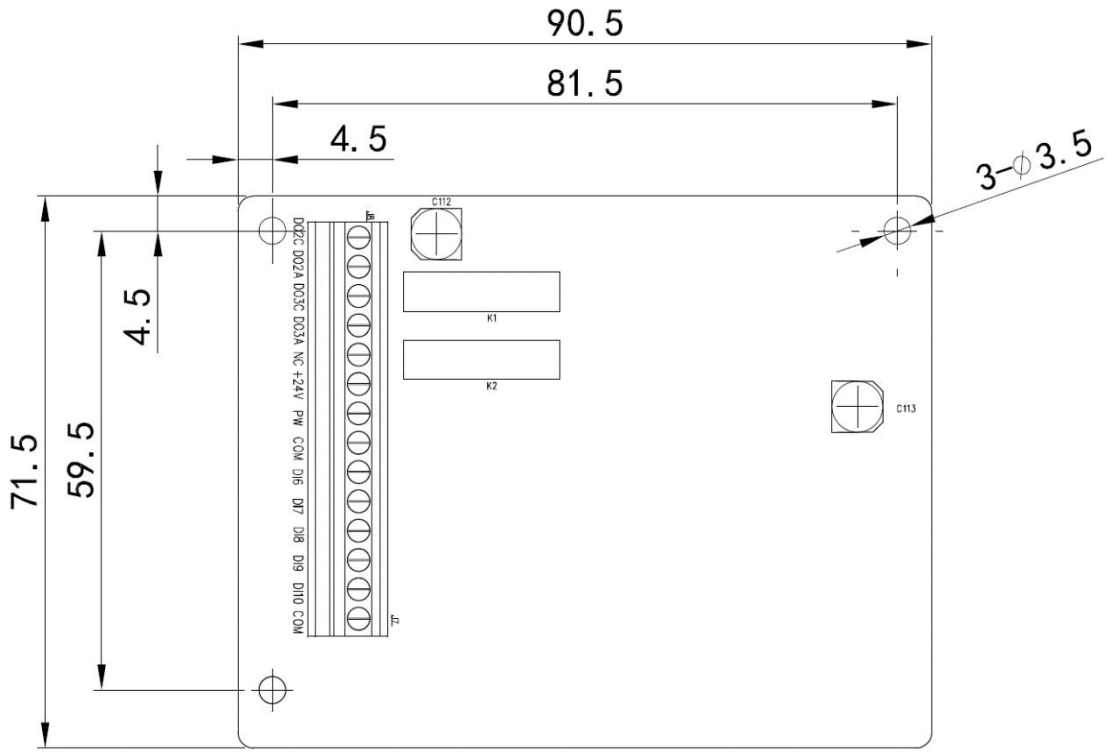

IO

扩展卡选件 GDHF-AIOX2 尺寸（单位 mm）

安装：　　插入变频器控制板的相应插孔中。

环境条件：见《港迪变频器使用说明书》中关于环境条件方面的相关内 容。

硬件设置：连接各端口信号线。

软件设置：

- DI 信号设置，信号常开常闭类型设置
- DO 信号设置
- 限位开关限速值设置
- 各类延时时间设置

B4 CAN 卡

B4.1 CANOpen 标准

型号说明：港迪变频器的 CAN 卡型号为 GDHF-ACNX 扩展卡。

CANOpen 是基于 CAN 总线的一个高层协议。此 CANOpen 通讯 GDHF-ACNX1 总线卡只支持 CANOpen 从站协议。


CAN（Controller Area Network）现场总线仅仅定义了第 1 层（物理层，见 ISO11898-2 标准）、第 2 层（数据链路层，见 ISO11898-1 标准）；而在实际设计中，这两层完全由硬件实现，设计人员无需再为此开发相关软件（Software）或固件（Firmware），只要了解如何调用相关的接口和寄存器，即可完成对 CAN 的控制。

CAN 没有规定应用层。也就是没有规定与实际应用相关的逻辑，比如开关量输入输出，模拟量输入输出。所以本身对于应用来说，是不完整的。


因此，基本每个行业的 CAN 应用，都需要一个高层协议来定义 CAN 报文中的 11/29 位标识符、8 字节数据的使用。但在 CAN 总线的工业自动化应用中，由于设备的互通互联的需求越来越多，所以需要一个开放的、标准化的高层协议：这个协议支持各种 CAN 厂商设备的互用性、互换性，能够实现在 CAN 网络中提供标准的、统一的系统通讯模式，提供设备功能描述方式，执行网络管理功能。

CANopen 协议通常分为用户应用层、对象字典以及通信三个部分。其中最为核心的是对象字典，描述了应用对象和 CANopen 报文之间的关系。

CANopen 通信是关键部分，其定义了 CANopen 协议通信规则以及与 CAN 控制器驱动之间对应关系。

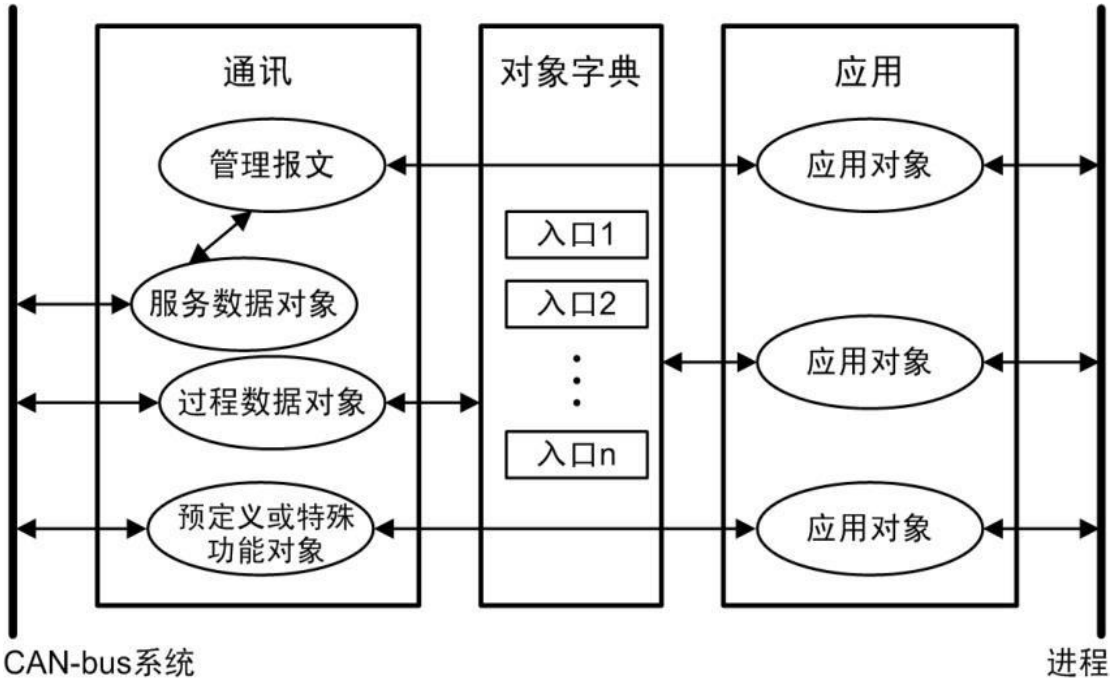

GDHF-ACNX1 总线卡

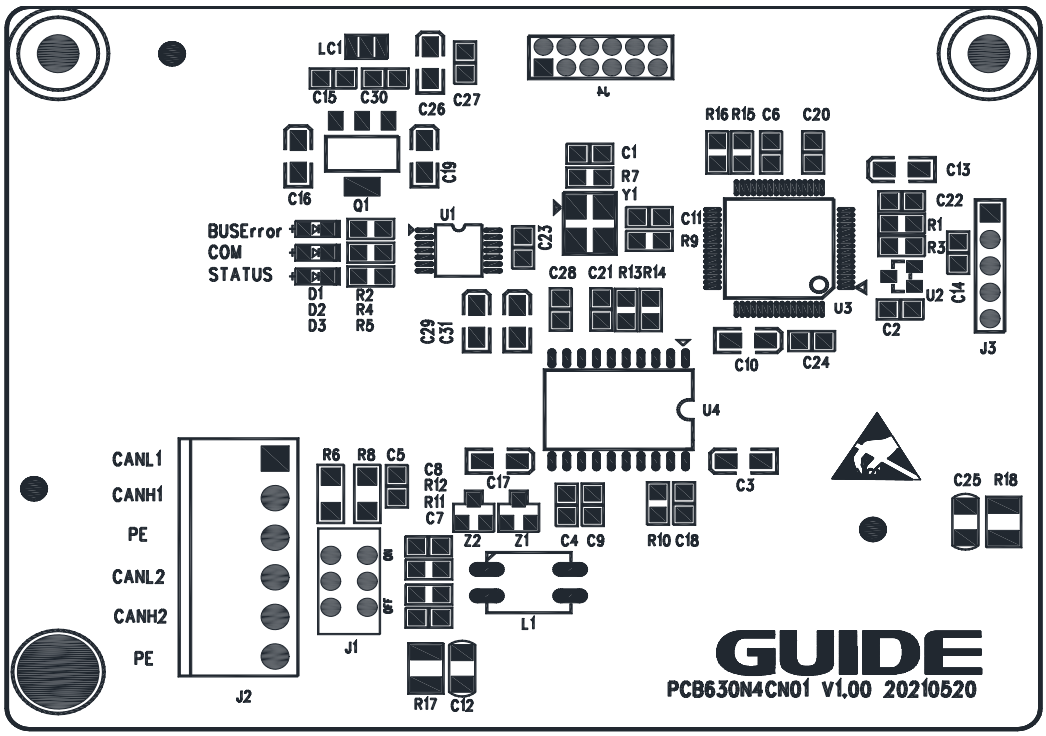

GDHF-ACNX1 总线卡布局图


CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-ACNX1 总线卡是港迪全系列变频器的一个可选设备，它可以将变频器连接到一个 CANOpen 网络。在 CANOpen 网络上，变频器被当成从属设备。通过 CANOpen 通讯 GDHF-ACNX1 总线卡，可以：

- 向变频器发出控制命令（启动、停止、允许运行等等）。
- 给变频器发送速度或转矩给定信号。
- 向变频器的 PID 调节器发送一个过程实际值或过程给定信号。
- 从变频器中读取状态信号和实际值。
- 改变变频器中参数值。
- 对变频器进行故障复位。

CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-ACNX1 总线卡与变频器内控制板的 J25 插孔相连。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 GDHF-ACNX1 总线卡能正常工作，应使用带有屏蔽层的 CAN 通信线揽，应保持良好的接触，接地桩应使用相应导线，良好的连接到变频器保护接地上。

请使用附带的接地线连接接地点，总线卡的安装与接地如下图所示。

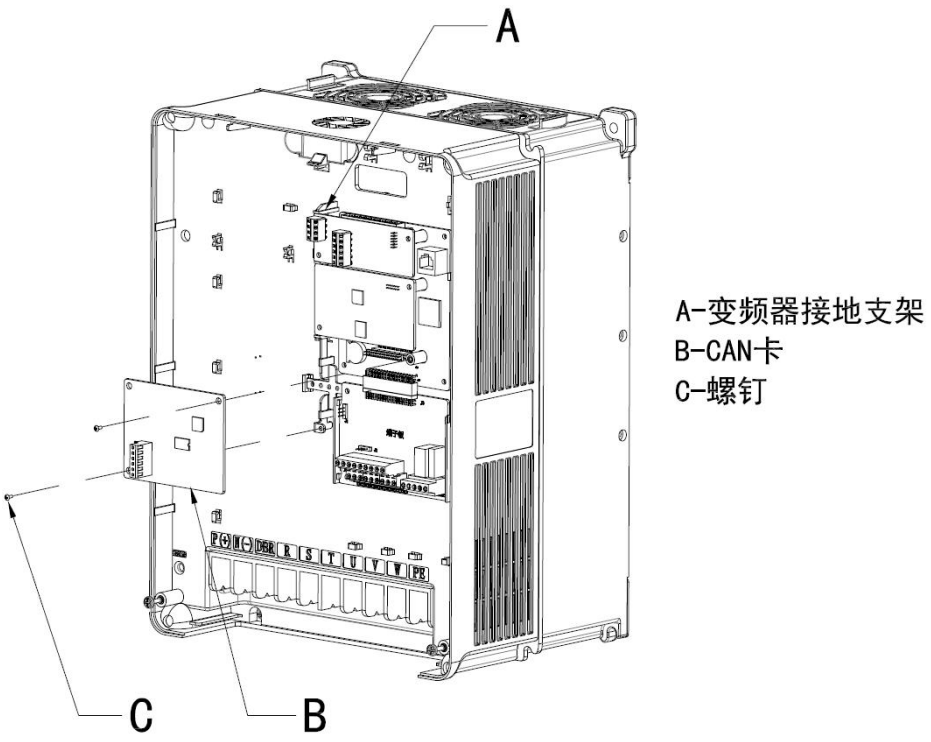

B4.2 CANOpen 连接


电缆接至 GDHF-ACNX1 总线卡的 J9 对应的 CAN1 或 CAN2 上。

连接端子分配如下：

端子	说明
CANH1	CAN 接口 1，CAN_H 信号
CANL1	CAN 接口 1，CAN_L 信号
PE	保护地
CANH2	CAN 接口 2，CAN_H 信号
CANL2	CAN 接口 2，CAN_L 信号
PE	保护地

根据主站编程软件的组态设置，将网线相应的插入网口 A 或网口 B 中。

CANOpen 接线实例：该电缆是标准的带屏蔽层 5E 类网线，符合 TIA/EIA-568-B 标准。

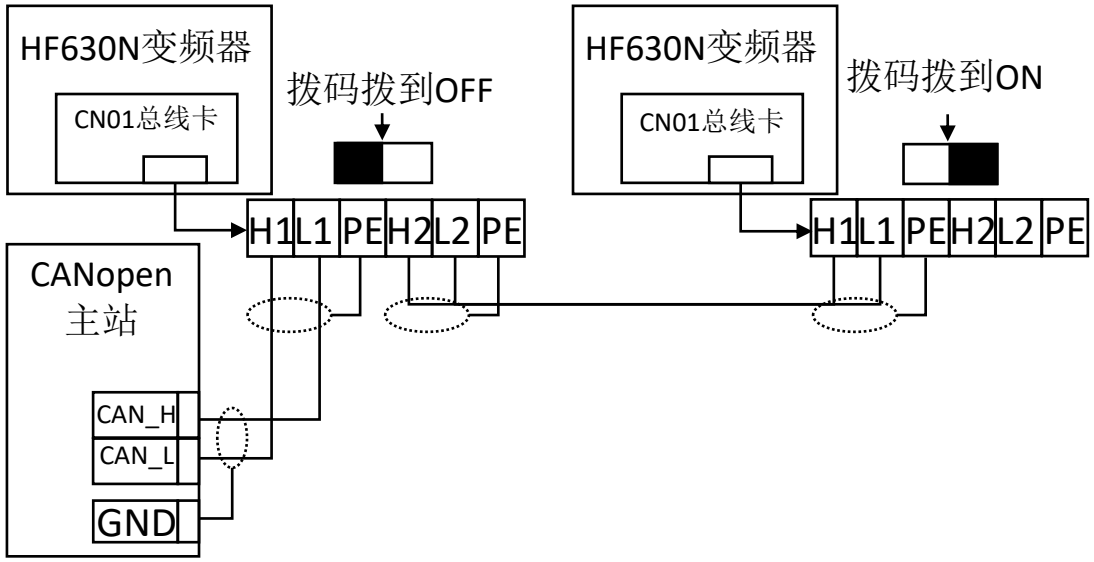

标准 CANOpen 电缆接线图

B4.3 CANOpen 通讯配置

建立 GDHF-ACNX1 总线卡与变频器之间的通讯，首先需要在变频器中对 CANOpen 通讯参数进行配置。下面对这些参数的选项进行了详细的介绍。

注意：新设置的参数只有在总线卡再次上电时才生效。

B4.4 CANOpen 参数配置

功能码	名 称	说 明	设定范围	缺省值
P31.0	CAN 总线使能	[0]禁止 [1]使能	0～1	0
P31.1	CANopen 从站 ID	CANopen 从站 ID	1～127	0
P31.2	波特率选择	CAN 总线波特率		
P31.3	CAN 总线故障检测时间	故障检测时间，单位：秒	0～60	0
P31.4	CAN 总线状态	总线状态		

B4.5 CANOpen 通讯功能使能

该参数为通讯使能选择。选择[0]不使能 CANOpen 通讯，选择[1]使能 CANOpen 通讯。

CANopen 从站 ID

在 CANOpen 网络中，每台设备都对应一个唯一的 ID。

波特率选择

在此参数中选择 CAN 总线波特率，范围：20Kbps ~ 1000Kbps。

CAN 总线故障检测时间

检测总线失效的时间，当总线故障超过这个时间后，变频器会提示故障，并停机。这个值设置为 0 时，该检测功能关闭。

CAN 总线状态

总线有 4 种状态：初始化；停止；运行；预操作。

CANOpen 通讯卡总线选件 GDHF-ACNX1 总线卡支持 CANOpen 协议。

COB-ID

通讯对象的标识，如下图定义，用于定义 Canopen 协议中，各个报文的 CAN 报文 ID。

COB-ID										
功能代码				从站 ID						
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

通讯对象	功能代码(二进制)	COB-ID(十六进制)
NMT	0	0x00
SYNC	1	0x80
EMERGENCY	1	0x81 ~ 0xFF
PDO1 TX	11	0x181 ~ 0x1FF
PDO1 RX	100	0x201 ~ 0x27F
PDO2 TX	101	0x281 ~ 0x2FF
PDO2 RX	110	0x301 ~ 0x37F
PDO3 TX	111	0x381 ~ 0x3FF
PDO3 RX	1000	0x401 ~ 0x47F
PDO4 TX	1001	0x481 ~ 0x4FF
PDO4 RX	1010	0x501 ~ 0x57F
SDO TX	1011	0x581 ~ 0x5FF
SDO RX	1100	0x601 ~ 0x67F
节点保护	1110	0x701 ~ 0x77F

Canopen 对象字典

对象字典					
索引(HEX)	子索引	描述	访问权限	数据类型	默认值
1000	0	设备类型	RO	UNSIGNED32	0x0000 0000
1001	0	错误寄存器	RO	UNSIGNED8	
1003		错误代码寄存器			
	0	子索引数	RW	UNSIGNED32	
	1	错误代码	RO	UNSIGNED32	
1005	0	COB-ID SYNC	RW	UNSIGNED32	0x80
1006	0	通讯循环周期	RW	UNSIGNED32	0x80
1008	0	制造商设备名称	CONST	String	GD_CANopen
1009	0	硬件版本	CONST	String	V1.00

100A	0	软件版本	CONST	String	V1.00
100C	0	保护时间	RW	UNSIGNED16	0
100D	0	生命周期	RW	UNSIGNED8	0
100E	0	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x700
1016		消费者心跳时间			
	0	子索引数	RO	UNSIGNED8	1
	1	消费者心跳时间	RW	UNSIGNED32	0
1017	0	生产者心跳时间	RW	UNSIGNED16	0
1400		PDO1 RX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x200
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
1401		PDO2 RX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x300
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
1402		PDO3 RX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x400
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
1403		PDO4 RX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x500
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
1600		PDO1 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	

	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1601		PDO2 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1602		PDO3 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1603		PDO4 RX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	
1800		PDO1 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x180
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
1801		PDO2 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x280
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
1802		PDO3 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x380
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254

	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
1803		PDO4 TX 通讯参数			
	0	最大子索引	RO	UNSIGNED8	5
	1	COB-ID	RW	UNSIGNED32	NodeID+0x480
	2	传输类型	RW	UNSIGNED8	254
	3	inhibit time	RW	UNSIGNED16	100
	5	Eventtimer	RW	UNSIGNED16	0
	6	SYNC start value	RW	UNSIGNED8	1
1A00		PDO1 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RW	UNSIGNED32	
1A01		PDO2 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RW	UNSIGNED32	
1A02		PDO3 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RW	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RW	UNSIGNED32	
1A03		PDO4 TX 映射参数			
	0	映射对象数	RO	UNSIGNED8	4
	1	第一个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	2	第二个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	3	第三个映射对象	RO	UNSIGNED32	
	4	第四个映射对象	RO	UNSIGNED32	

对象字典定义了各个 RPD 对应操作的寄存器映射，在主站配置时可以做相应的设置，以完成应用程序中，对变频器的各项操作和监控。

映射对象中的寄存器功能和表述，如下表所示：

MODBUS 寄存器地址分配表						
寄存器	名称	精度	读写权限	单位	寄存器最小值	最大值
register_0	运行停止	×1	W/R	N/A	0	1
register_1	运行方向切换	×1	W/R	N/A	0	1
register_2	给定频率	×10	W/R	赫兹	0	3000
register_3	转矩设定	×10	W/R	百分比	0	2000
register_4	转矩限定值设定	×10	W/R	百分比	0	3000
register_5	转矩方向切换	×1	W/R	N/A	0	1
register_6	有功电流设定	×10	W/R	百分比	0	2000
register_7	无功电流设定	×10	W/R	百分比	0	2000
register_8	加速时间倍数	×1000	W/R	N/A	50	10000
register_9	减速时间倍数	×1000	W/R	N/A	50	10000
register_10	故障复位	×1	W/R	N/A	0	1
register_11	系统复位	×1	W/R	N/A	0	1
register_12	DI	×1	R	N/A		
register_13	DO	×1	R	N/A		
register_14	AI1	×100	R	伏		
register_15	AI1	×100	R	毫安		
register_16	AI2	×100	R	伏		
register_17	AI2	×100	R	毫安		
register_18	AI1	×100	R	百分比		
register_19	AI2	×100	R	百分比		
register_20	AO1	×1	R	百分比		
register_21	AO2	×1	R	百分比		
register_22	直流电压	×10	R	伏		
register_23	电流有效值 @滤波	×10	R	安_有效值		
register_24	A 相电流有效值	×10	R	安_有效值		
register_25	B 相电流有效值	×10	R	安_有效值		
register_26	C 相电流有效值	×10	R	安_有效值		
register_27	电频率	×100	R	赫兹		
register_28	转子频率 @给定	×10	R	赫兹		
register_29	编码器速度	×10	R	转/分		
register_30	转子转速_估算	×10	R	转/分		
register_31	输出电压 @滤波	×10	R	伏_有效值		




register_32	滤波后有功功率	×10	R	千瓦		
register_33	滤波后无功功率	×10	R	千瓦		
register_34	给定转矩	×10	R	百分比		
register_35	转矩_滤波 @负载	×10	R	百分比		
register_36	相电压幅值(AFE)	×10	R	伏_有效值		
register_37	频率(AFE)	×100	R	赫兹		
register_38	电机切换选择	×1	R	N/A		
register_39	正转矩源选择	×1	R	N/A		
register_40	控制方式	×1	R	N/A		
register_41	最高温度	×10	R	度		
register_42	T1	×10	R	度		
register_43	T2	×10	R	度		
register_44	设备状态	×1	R	N/A		
register_45	错误@参数	×100	R	N/A		
register_46	警告	×1	R	N/A		
register_47	错误@操作	×1	R	N/A		
register_48	门极驱动错误状态	×1	R	N/A		
register_49	门极驱动错误状态@锁存	×1	R	N/A		
register_50	硬件错误状态 @读	×1	R	N/A		
register_51	输出转矩	×1	R	N/A		
register_52	编码器 1 位置计数	×1	R	N/A		
register_53	编码器 2 位置计数	×1	R	N/A		
register_54	编码器 1_32 位计数_LSW	×1	R	N/A		
register_55	编码器 1_32 位计数_MSW	×1	R	N/A		
register_56	编码器 2_32 位计数_LSW	×1	R	N/A		
register_57	编码器 2_32 位计数_MSW	×1	R	N/A		
register_58	A 相电流 @从机 1	×10	R	安_有效值		
register_59	A 相电流 @从机 2	×10	R	安_有效值		
register_60	A 相电流 @从机 3	×10	R	安_有效值		
register_61	错误 @从机 1	×1	R	N/A		

B4.6 故障诊断

LED 显示

GDHF-ACNX1 通讯卡有 3 个总线状态显示 LED。这些 LED 的分布位置，请参看通讯卡布局图。


这些 LED 的作用如下：

LED 状态指示灯		
		
RUN	COM	BUSError

名称	颜色	功能描述
运行状态 （RUN）	绿	快闪： 总线通讯异常（闪烁频率 10Hz） 慢闪： 总线初始化（闪烁频率 1Hz） 常亮： 总线正常 常灭： 通讯卡与控制板连接异常
接收指示 （RX）	绿	亮： 通讯卡正在接收一个消息帧 灭： 总线无接收操作
发送指示 （TX）	绿	亮： 通讯卡正在发送一个消息帧 灭： 总线无发送操作

B4.7 技术数据

机械尺寸：

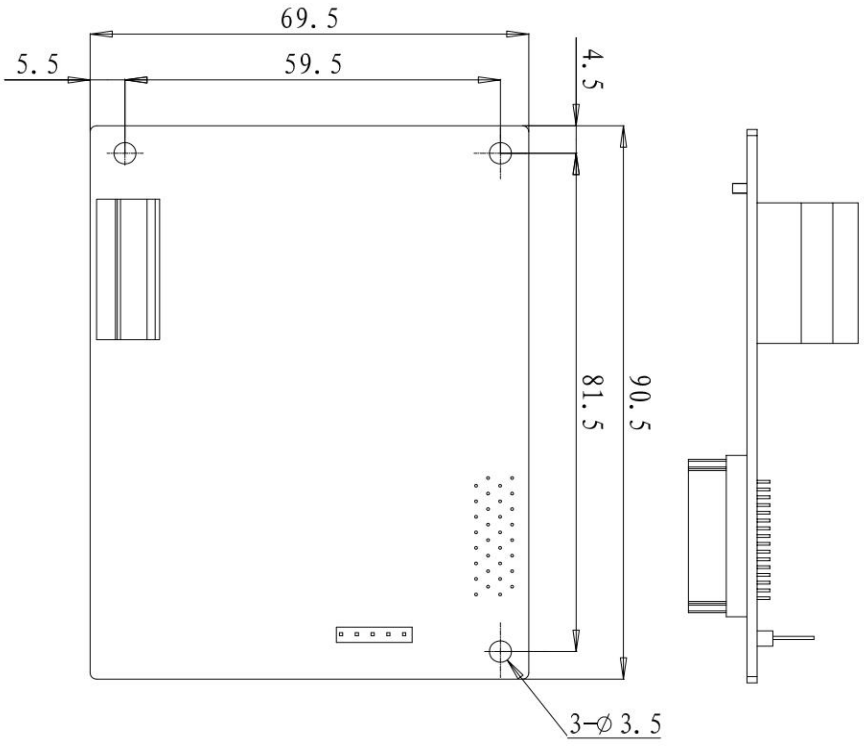

GDHF-ACNX1 通讯卡尺寸（单位 mm）

安装：　　插入变频器控制板的相应插孔中。

环境条件：　见《港迪变频器使用说明书》中关于环境条件方面的相关内容。

硬件设置：　　用于总线终端选择的 DIP 开关。

软件设置：

- 模块使能
- 总线接口参数设置
- 站点号设置
- 故障检测

B5 MOUDBUS 通讯卡


B5.1GDHF-AMBX1 通讯卡

型号说明：港迪变频器的 MB 通讯卡型号为 GDHF-AMBX1 通讯。

MODBUS-RTU 串行总线选件 GDHF-AMBX1 通讯卡是港迪 HF630N 变频器的一个可选设备，它可以将变频器连接到一个 MODBUS 网络。在 MODBUS 网络上，变频器当成从机。通过 GDHF-AMBX1 通讯卡，可以：

- 向变频器发出控制命令（启动、停止、允许运行等等）。
- 给变频器发送速度或转矩等给定信号。
- 向变频器的 PID 调节器发送一个过程实际值或过程给定信号。
- 从变频器中读取状态信号和实际值。
- 对变频器进行故障复位。

MODBUS-RTU 串行总线选件 GDHF-AMBX1 通讯卡与变频器内控制板的 J25 插孔相连。

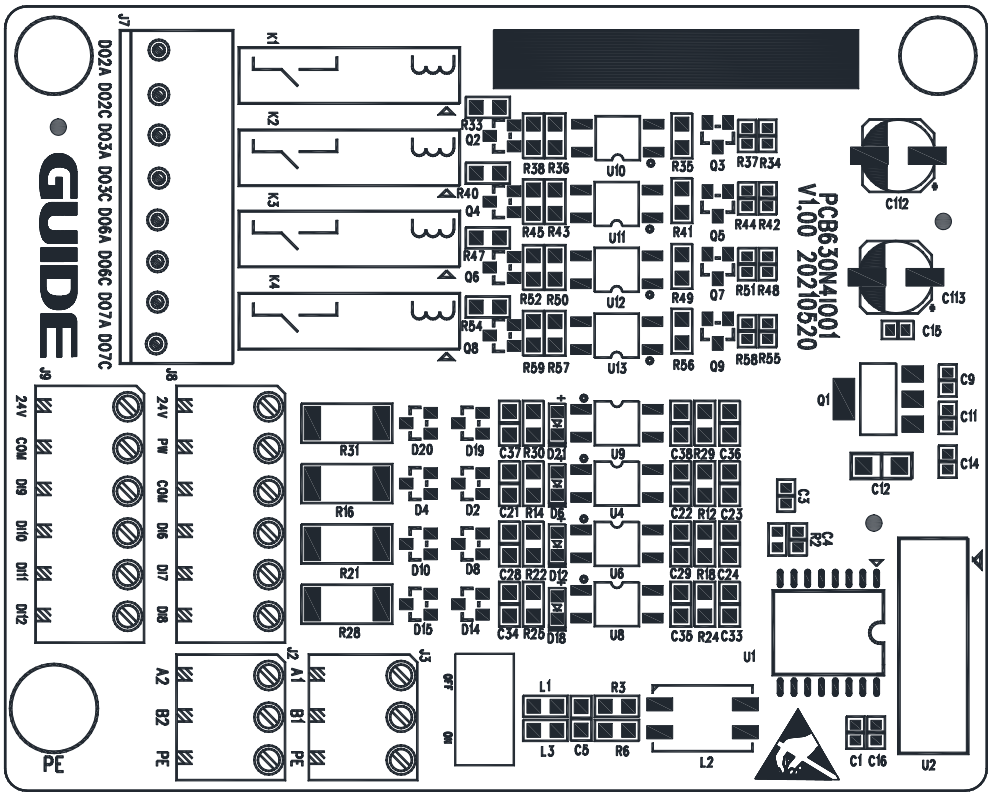

GDHF-AMBX1 通讯卡布局图

安装


将 GDHF-AMBX1 通讯卡对齐两个固定螺丝孔和控制板 J25 的信号插孔，将 GDHF-AMBX1 通讯卡插入控制板信号插孔中，用螺钉将 GDHF-AMBX1 通讯卡固定。

安装步骤：

- 将 GDHF-AMBX1 通讯卡小心地插入相应插孔。
- 用固定螺钉，牢固的固定住 GDHF-AMBX1 通讯卡。
- 设置通讯卡的总线终端开关至所需位置。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 GDHF-AMBX1 通讯卡能正常工作，应将通讯线的屏蔽层与 GDHF-AMBX1 通讯卡连接端子的 PE 端口相连。确保通讯线的屏蔽层良好的连接到变频器保护接地上。

通讯卡的安装如下图所示。

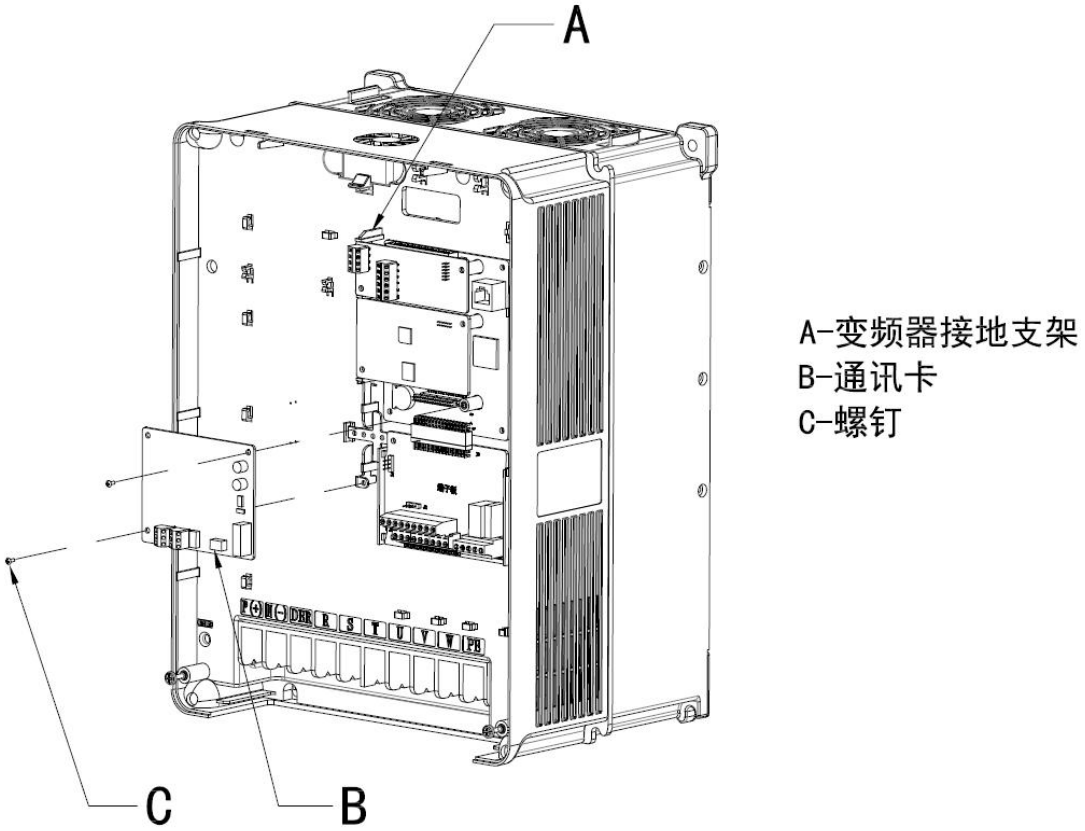

通讯卡的安装

B5.2 总线终端器

MODBUS 通讯卡底板印刷电路板上的 J1 开关用于接通 RS485 总线终端器和 A2、B2 信号。总线终端器给 RS485 总线提供一个终结电阻，可以防止 RS485 总线电缆端的信号反射。A2、B2 信号用于连接其他的 MODBUS 设备。如果模块是网络中的最后一个模块或是第一个模块，总线终端器必须设置为 ON。

B5.3 MODBUS 总线连接

总线电缆接至 GDHF-AMBX1 通讯卡的端子 J2、J3 上。

连接端子分配如下：


端子	说明
A2	RS485_A2
B2	RS485_B2
PE	保护地
A1	RS485_A1
B1	RS485_B1
PE	保护地

注意：

如已采用变频器上的 M 型电缆支架进行屏蔽层接地连接，则 PE 端子可以不接 MODBUS 电缆屏蔽层。

MODBUS 接线实例：

MODBUS 电缆屏蔽层在所有节点上都直接连接到通讯卡相应信号端口的 GND 端子。

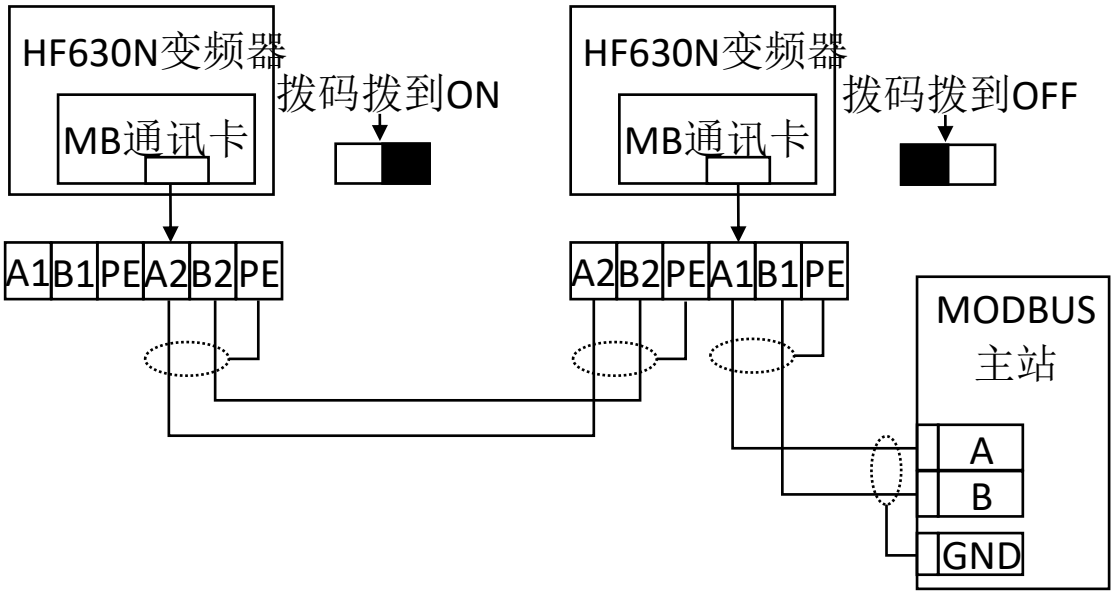

标准 MODBUS RS485 电缆接线图

B5.4 MODBUS 通讯配置

建立 GDHF-AMBX1 通讯卡与变频器之间的通讯，首先需要在变频器中对 MODBUS 通讯参数进行配置。下面对这些参数的选项进行了详细的介绍。

注意：新设置的参数立即生效。

表 1　　MODBUS 参数配置

参数号	名 称	说 明	设定范围	缺省值
P2.5	MODBUS ID 号	根据实际应用配置设置	1～247	1
P2.6	MODBUS 波特率	[0] 9600BPS [1] 14400BPS [2] 19200BPS [3] 38400BPS [4] 56000BPS [5] 57600BPS [6] 115200BPS [7] 128000BPS [8] 256000BPS	0～8	3
P2.7	MODBUS 通讯类型	[0] RS232 [1] RS485	0～1	1

1. MODBUS 从站 ID

在 MODBUS 网络中，每台设备都对应一个唯一的节点地址，根据实际应用设置该从站地址。

2. 波特率选择

选择总线端口的波特率，根据实际应用中，与 MODBUS 主站设置的波特率必须保持一致。

3. MODBUS 通讯类型

此处选择。[1]RS485。

B5.5 寄存器数据值和精度

GDHF-AMBX1 通讯卡访问的控制板寄存器数据中，部分参数数据包含一定小数位，而 MODBUS 寄存器数值是一个长度为 2 个字节的整数，并不能代表包含小数点的浮点数，所以，我们在定义寄存器数据有效值时，引入了数据精度这个计算量。即：**寄存器值 = 实际参数值 × 精度**。

数据精度，在下文中，用以下格式表示：

精度	含义
×1	实际参数没有小数位
×10	实际参数有 1 位小数位
×100	实际参数有 2 位小数位
×1000	实际参数有 3 位小数位

寄存器值，实际参数值和精度的换算过程，如下表：

MODBUS 寄存器值	实际参数值	精度
1	1	×1
1	0.1	×10
1	0.01	×100
1	0.001	×1000




例如：给定频率这个寄存器，单位为 Hz，精度×10，实际给定频率的值应为 49.9Hz，那么通过 GDHF-AMBX1 通讯卡向该寄存器写入的寄存器值应为，49.9 × 10 = 499。向该寄存器地址写入 499 这个数值，实际给定频率这个参数的值即修改为 49.9Hz。

B5.6 故障诊断

LED 显示

GDHF-AMBX1 通讯卡有 3 个总线状态显示 LED。这些 LED 的分布位置，请参看通讯卡布局图。


这些 LED 的作用如下：

LED 状态指示灯		
		
RUN	RX	TX

名称	颜色	功能描述
运行状态（RUN）	绿	快闪：MODBUS 总线通讯异常（闪烁频率 10Hz） 慢闪：工作正常（闪烁频率 1Hz） 常灭：通讯卡与控制板连接异常
接收指示（RX）	绿	亮：通讯卡正在接收一个消息帧 灭：总线无接收操作
发送指示（TX）	绿	亮：通讯卡正在发送一个消息帧 灭：总线无发送操作

B5.7 技术数据

机械尺寸：

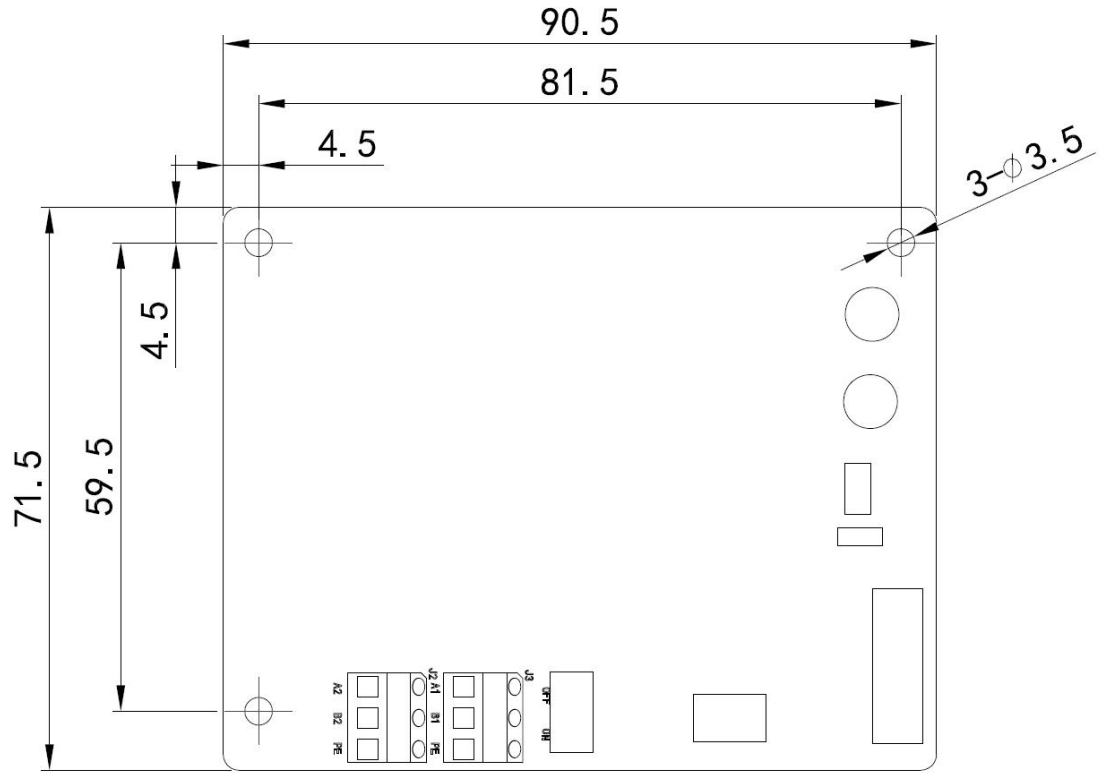

GDHF-

AMBX1 通讯卡尺寸（单位 mm）

安装： 插入变频器控制板的相应插孔中。

环境条件： 见《港迪变频器使用说明书》中关于环境条件方面的相关内容。

硬件设置： 用于总线终端选择的 DIP 开关。

软件设置：
- 模块使能
- 总线接口参数设置
- 站点号设置
- 故障检测时间设置

B5.8 串行链路

兼容设备： 所有遵循 MODBUS 协议的设备，接口遵循 EIA/TIA 485-A 规范。

连接数量： **RS485：**127 个站点，包括中继器（每段有 31 站和 1 个中继器）

介质： 带屏蔽层的双绞线 RS-485 电缆

终端器： 模块内部。

技术规格：

RS485 接口			
参数	LINE A	LINE B	单位
感抗	135~165(3~20MHz)	100~130(f>100KHz)	W
电容	<30	<60	PF/m
阻抗	<110	--	Ω/Km
电线号码	>0.64	>0.53	mm
导体芯横截面	>0.34	>0.22	mm^2
最大总线长度			
传输率 Kbit/s	<93.75	115.2	
LINE A (米)	1200	1000	
LINE B (米)	1200	600	

拓扑结构： **RS485：**多点

串型通讯类型： **RS485：**异步、半双工


传输率： 9.6kbit/s 、 14.4kbit/s 、 19.2kbit/s 、 38.4kbit/s 、 56kbit/s 、 57.6kbit/s、115.2kbit/s

协议： MODBUS RTU

B6 工艺卡 1

型号说明：港迪变频器的工艺卡型号为 GDHF-AGYZ1 工艺卡。

工艺卡是一款与港迪全系列变频器配合使用的塔机行业专用功能扩展卡，该扩展卡内部带有高性能 CPU,集成了塔机起升、回转、变幅的专业控制逻辑程序，用户只需要将各类限位信号，状态信号，司机手柄信号点等各类 IO 信号，接入到扩展卡，即可实现塔机不同机构的逻辑控制系统，为用户节省了 PLC 电控系统和复杂的 PLC 编程，日常维护简单方便。

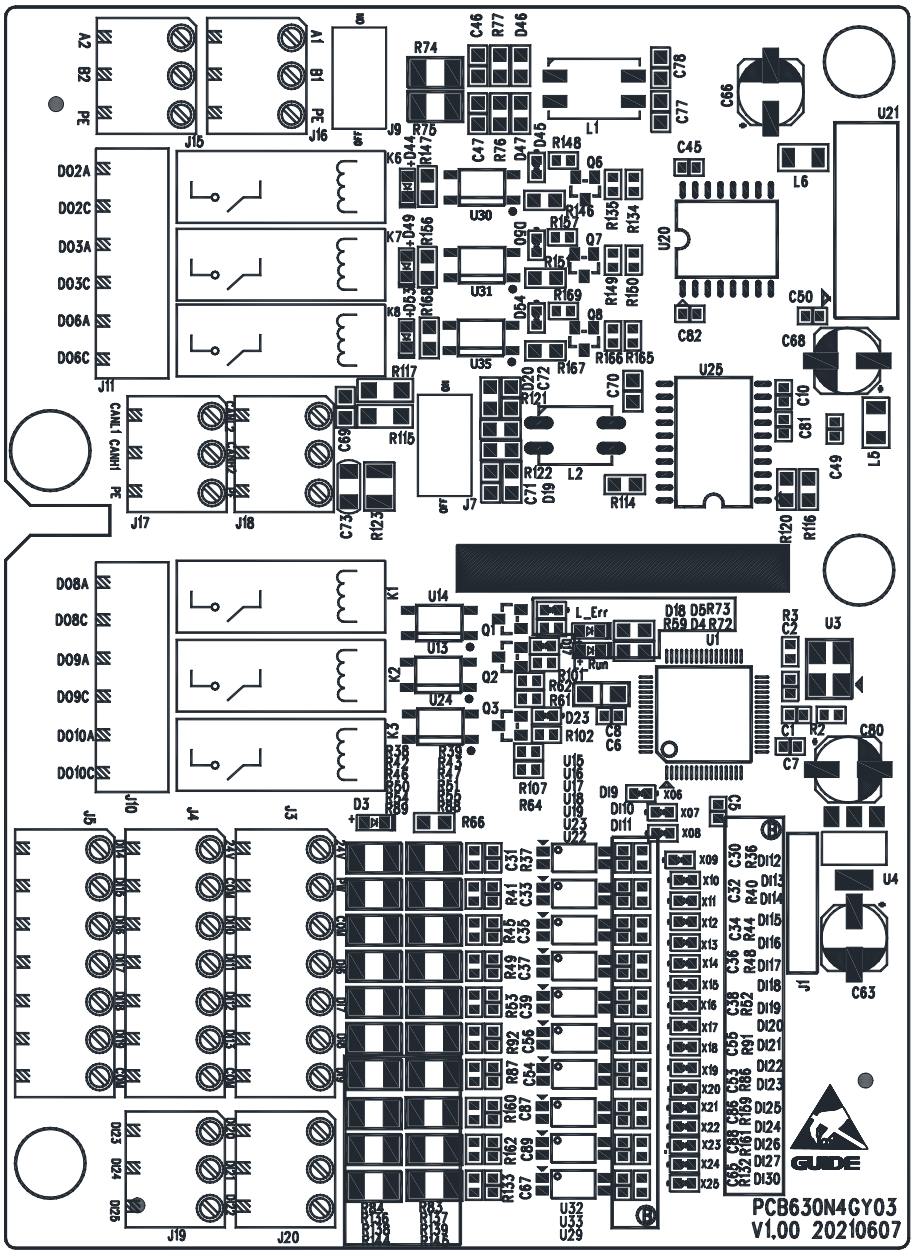

GDHF-AGYZ1 工艺卡布局图

工艺卡选件 GDHF-AGYZ1 工艺卡是港迪变频器的一个可选设备，连接塔机控制手柄信号，限位信号，故障信号等各类控制信号。

工艺卡内部固化了塔机起升、回转、变幅的专业控制逻辑程序，板上的高性能处理器，根据 DI 输入的各种控制信号、限位信号、故障信号等，执行相应的变频器控制。


GDHF-AGYZ1 工艺卡，实现了一个 PLC 的全部功能，集成了变频器的各项控制，配置了 GDHF-AGYZ1 工艺卡的变频器，经过简单设置，系统即可投入运行，相比 PLC 控制系统来说，系统的调试过程大大简化。

安装步骤：

- 将 GDHF-AGYZ1 工艺卡小心地插入相应插孔。
- 用固定螺钉，牢固的固定住 GDHF-AGYZ1 工艺卡。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 GDHF-AGYZ1 工艺卡能正常工作，确保工艺卡的两颗金属固定螺钉，牢固的固定在对应的螺丝孔中，确保工艺卡良好的连接到变频器的保护接地上。

工艺卡的安装如下图所示。

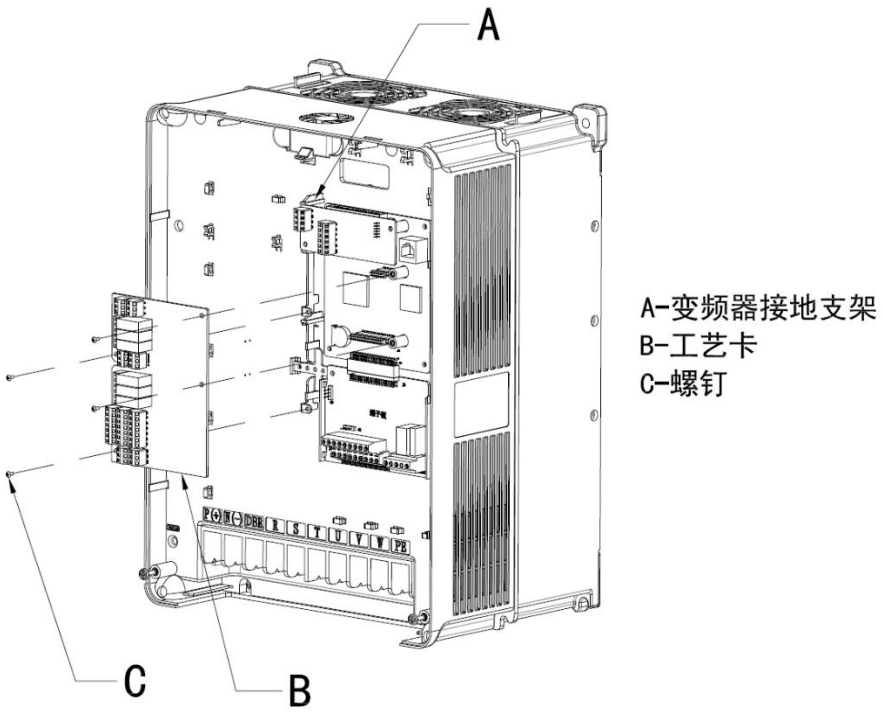

工艺卡的安装

B6.1 工艺卡接口

在工艺卡上，有如下类型接线端口：

端子类别	端子标号	端子名称	端子说明
电源	24V	24VDC 电源	24VDC 电源，默认连接控制板端子上 24V 电源，也可接外部 24V 电源。
	COM	24VDC 对应的参考地	24VDC 电源的参考地
	PW	输入公共端子	与 24V 短接
数字量输入	DI6-PW	数字量输入 6	1、 光耦隔离，兼容双极性输入； 2、 输入阻抗：3.3KΩ； 输入电压范围：9~30V
	DI7-PW	数字量输入 7	
	DI8-PW	数字量输入 8	
	DI9-PW	数字量输入 9	
	DI10-PW	数字量输入 10	
	DI11-PW	数字量输入 11	
	DI12-PW	数字量输入 12	
	DI13-PW	数字量输入 13	
	DI14-PW	数字量输入 14	
	DI15-PW	数字量输入 15	
	DI16-PW	数字量输入 16	
	DI17-PW	数字量输入 17	
	DI18-PW	数字量输入 18	
	DI19-PW	数字量输入 19	
	DI20-PW	数字量输入 20	
	DI21-PW	数字量输入 21	
	DI22-PW	数字量输入 22	
	DI23-PW	数字量输入 23	
	DI24-PW	数字量输入 24	
	DI25-PW	数字量输入 25	
继电器输出	DO2A-DO2C	继电器输出 2	常开触点；触点驱动能力： AC 250V,3AC,COS⌀ =0.4。 DC 30V,1A
	DO3A- DO3C	继电器输出 3	
	DO6A - DO6C	继电器输出 6	
	DO8A-DO8C	继电器输出 8	
	DO9A-DO9C	继电器输出 9	
	DO10A-DO10C	继电器输出 10	

接线端子上，PW 应与 24V 短接;

B6.2 工艺卡参数设置

使用 GDHF-AGYZ1 工艺卡，首先需要在变频器中对工艺卡相关参数进行配置。下面对这些参数的选项进行了详细的介绍。

注意：新设置的参数立即生效。

工艺卡参数配置

参数号	名 称	说 明	设定范围	缺省值
P12.02	多段速 1	设置 1 档位输出频率（限速值 1）	0.0 ~ 300.0	10.0
P12.03	多段速 2	设置 2 档位输出频率（限速值 2）	0.0 ~ 300.0	20.0
P12.04	多段速 3	设置 3 档位输出频率（限速值 3）	0.0 ~ 300.0	35.0
P12.05	多段速 4	设置 4 档位输出频率（限速值 4）	0.0 ~ 300.0	50.0
P12.06	多段速 5	设置 5 档位输出频率（限速值 5）	0.0 ~ 300.0	50.0
P12.07	多段速 6	设置模拟量给定最大频率	0.0 ~ 300.0	50.0

参数号	名 称	说 明	设定范围	缺省值
P27.00	塔机工艺卡	塔机机构选择	【0】：塔机起升机构 【1】：塔机变幅机构 【2】：塔机回转机构	0
P27.01	制造商 ID	工艺卡执行程序选择	【0】：OEM_0 【1】：自定义功能	0
P27.02	端子/通讯控制	手柄挡位控制信号来源选择	【0】：端子板控制 【1】：CAN 通讯控制	0
P27.03	速度源选择	速度控制信号来源选择	【0】：端子模式 【1】：模拟量模式	0
P27.04	DI_1	输入信号设置	【0】：禁止 【1】：正转 【2】：反转 【3】：2 档给定 【4】：3 档给定 【5】：4 档给定 【6】：5 档给定 【7】：正转减速限位 【8】：反转减速限位 【9】：正转限位开关 【10】：反转限位开关 【11】：限位开关屏蔽 【12】：力矩 110%信号 【13】：力矩 100%信号 【14】：力矩 90%信号	
P27.05	DI_2			
P27.06	DI_3			
P27.07	DI_4			
P27.08	DI_5			
P27.09	DI_6			
P27.10	DI_7			
P27.11	DI_8			
P27.12	DI_9			
P27.13	DI_10			
P27.14	DI_11			
P27.15	DI_12			
P27.16	DI_13（X1）			
P27.17	DI_14（X2）			

P27.18	DI_15（X3）		【15】：载重量 100%信号	
P27.19	DI_16（X4）		【16】：载重量 90%信号	
P27.20	DI_17（X5）		【17】：载重量 50%信号	
P27.21	DI_18（X6）		【18】：载重量 25%信号	
P27.22	DI_19（X7）		【19】：故障复位	
P27.23	DI_20（X8）		【20】：制动单元故障信号	
P27.24	DI_21（X9）		【21】：制动器检测开关	
P27.25	DI_22（X10）		【22】：慢速运行	
P27.26	DI_23（X11）		【23】：力矩 80%信号	
P27.27	DI_24（X12）			
P27.28	DI_25（X13）			
P27.37	DO_8（Y1）	输出信号设置	【0】：禁止 【1】：风扇控制 【2】：变频器故障输出 【3】：90%载重量/力矩_预警 【4】：制动器失效报警 【5】：制动器抱闸 【6】：制动单元故障 【7】：80%力矩预警 【8】：90%力矩预警 【9】：100%力矩预警 【10】：110%力矩预警 【11】：90%载重量预警 【12】：100%载重量预警	
P27.38	DO_9（Y2）			
P27.39	DO_10（Y3）			
P27.40	DI_1_类型	输入信号常开常闭类型设置	【0】：常闭 【1】：常开	0
P27.41	DI_2_类型			0
P27.42	DI_3_类型			0
P27.43	DI_4_类型			0
P27.44	DI_5_类型			0
P27.45	DI_6_类型			0
P27.46	DI_7_类型			0
P27.47	DI_8_类型			0
P27.48	DI_9_类型			0
P27.49	DI_10_类型			0
P27.50	DI_11_类型			0
P27.51	DI_12_类型			0
P27.52	DI_13_类型			0
P27.53	DI_14_类型			0
P27.54	DI_15_类型			0
P27.55	DI_16_类型			0
P27.56	DI_17_类型			0
P27.57	DI_18_类型			0

P27.58	DI_19_类型			0
P27.59	DI_20_类型			0
P27.60	DI_21_类型			0
P27.61	DI_22_类型			0
P27.62	DI_23_类型			0
P27.63	DI_24_类型			
P27.64	DI_25_类型			
P27.73	力矩 110%_正转最大档	力矩 110%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位	【0】：禁止 【1】：停车 【2】：1 档 【3】：2 档 【4】：3 档 【5】：4 档 【6】：5 档	
P27.74	力矩 110%_反转最大档	力矩 110%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.75	力矩 100%_正转最大档	力矩 100%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.76	力矩 100%_反转最大档	力矩 100%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.77	力矩 90%_正转大档	力矩 90%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.78	力矩 90%_反转最大档	力矩 90%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.79	力矩 80%_正转最大档	力矩 80%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大挡位		
P27.80	力矩 80%_反转最大挡	力矩 80%信号有效是时，反转运行时，能够执行的最大挡位		
P27.81	载重量 100%_正转最大档	载重量 100%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		

P27.82	载重量 100%_反转最大档	载重量 100%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.83	载重量 90%_正转最大档	载重量 90%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.84	载重量 90%_反转最大档	载重量 90%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.85	载重量 50%_正转最大档	载重量 50%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.86	载重量 50%_反转最大档	载重量 50%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.87	载重量 25%_正转最大档	载重量 25%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.88	载重量 25%_反转最大档	载重量 25%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.89	回转机构抱闸延时	当机构选择，设置为回转机构时，工艺卡上设置的制动器抱闸输出端口，将在停车时，延时一段时间后，再输出抱闸信号	0.0 ~ 6553.0	1.5
P27.90	风扇控制关闭延时	工艺卡上设置的风扇控制信号口，将在停车时，延时一段时间后，再关闭输出	0.0 ~ 6553.0	3

1.多段速逻辑

变频器的启动、停止和速度给定，根据 DI 信号中，“正转”，“反转”，“2 档给定”，“3 档给定”，“4 档给定”，“5 档给定”，这 6 个 DI 信号组合而成；

“正转”为电机正转，“反转”为电机反转；

结合档位给定信号，多段速的组合逻辑如下表：

正转或反转	2 挡给定	3 挡给定	4 挡给定	5 挡给定	多段速
无效	/	/	/	/	停车
有效	无效	无效	无效	无效	1 档
有效	有效	无效	无效	无效	2 档
有效	/	有效	无效	无效	3 档
有效	/	/	有效	无效	4 档
有效	/	/	/	有效	5 档
/:表示任意状态，有效或者无效					

2.档位速度给定设置

P08.00 启动源选择，设置为【3】MODBUS。

P08.10 速度给定源，设置为【5】MODBUS。

注意：工艺卡固件版本为 Vx.xxMT 时，速度给定的方式为模拟量输入，控制板 AI_1 接入手柄模拟量信号，信号电压范围为 0VDC-10VDC 的作为速度给定量。此时，请将参数 P05.00 AI_1 类型，设置为【1】0~10V。

在参数 P12.2 - P12.6 设置多段速 1-5，该 5 个频率数值，对应 1-5 档位的输出频率；当 DI 设置的档位给定有效时，变频器输出频率给定，即为该档位设置的频率值，单位为 Hz。

在参数 P12.8-P12.12 设置多段速，且当慢速运行功能有效时，对应慢速 1-5 档位的输出频率；当 DI 设置的档位给定有效时，此时变频器输出频率给定，即为该档位设置的频率，单位为 Hz。

如果工艺卡的固件版本为 Vx.xxMT 时，即为模拟量输入给定方式，该 5 个段数值，即为限速值 1 - 限速值 5，单位为 Hz。

如果是模拟量输入给定方式，输出频率和模拟量输入电压一样，呈对应线性的输出，即没有档位这个概念了。

参数 P12.07 定义了一个最大输出频率，模拟量输入 0V ~ 10V，对应的输出比率为

0% ~ 100%，变频器的输出频率给定，即为:

输出频率给定 = 输出比率 * 最大输出频率

档位给定或速度限制值给定的对应关系如下表：

速度给定值 （DI 多段速给定）	速度限制值 （模拟量给定）	对应速度给定值
1 档	限速值 1	P12.2
2 档	限速值 2	P12.3
3 档	限速值 3	P12.4
4 档	限速值 4	P12.5
5 档	限速值 5	P12.6
	模拟量给定最大频率	P12.7

不同的限位信号会设置一个对应的最大允许输出的档位设定，用于在该信号有效时，变频器的输出频率会限制在该档位以内。限位信号或速度限制信号对应限速值的设定，请查询相应设置说明和信号逻辑功能说明。

3.工艺卡塔机机构选择

在参数 P27.00 中设置工艺卡的运行机构，包括：【0】塔机起升机构；【1】塔机变幅机构；【2】塔机回转机构。

选择不同的机构，对于运行停止、限位开关功能和限速机制等运行控制策略都是一致的，仅仅只是对应包含额外的不同机构的应用功能，选择不同机构 会对应添加如下功能：

塔机起升机构：添加了防飞车功能；

塔机回转机构：添加了制动器延时抱闸功能；

在参数 P27.1 中设置为：【1】自定义功能。即限位信号对应的限速策略，是可以通过工艺卡相关参数的不同设置，来实现不同的限速策略，在各种工况应用中，可以灵活配置，适用于各个不同的应用环境；

如非指定 OEM 客户，请将该参数设置为：【1】自定义功能。

4.DI 和 DO 端口设置

在参数 P27.04 到 P27.28 中，根据工艺卡端子上实际接入的信号，设置 DI 和 DO 端子的信号类型；如该端口没有接线，请选择：禁用。

在参数 P27.40 到 P27.64 中，设置该 DI 信号的常开或常闭类型；

各个 DI，DO 信号的逻辑功能，请参看下面的逻辑功能表。

DI 信号名称	功能说明
正转	手柄正转挡，在没有限位开关、速度限制信号有效时，方向为正转，速度为 1 档给定
反转	手柄反转挡，在没有限位开关、速度限制信号有效时，方向为反转，速度为 1 档给定
2 档给定	手柄档位 2 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
3 档给定	手柄档位 3 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
4 档给定	手柄档位 4 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
5 档给定	手柄档位 5 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
正转减速开关	当正转运行状态时，该信号有效后，变频器输出频率最高只能到 1 档（限速值 1）运行
反转减速开关	当反转运行状态时，该信号有效后，变频器输出频率最高只能到 1 档（限速值 1）运行
正转限位开关	当正转运行状态时，该信号有效后，变频器始终不会正转运行
反转限位开关	当反转运行状态时，该信号有效后，变频器始终不会反转运行
限位开关屏蔽	该信号有效后，限位开关无效，且正转或反转时，将以 1 挡速度运行
力矩 110%信号(速度限制信号 1)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.73、P27.74 中选择
力矩 100%信号(速度限制信号 2)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.75、P27.76 中选择
力矩 90%信号(速度限制信号 3)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.77、P27.78 中选择
力矩 80%信号（速度限制信号 4）	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.79、P27.80 中选择
载重量 100%信号(速度限制信号 5)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.81、P27.82 中选择
载重量 90%信号(速度限制信号 6)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.83、P27.84 中选择
载重量 50%信号(速度限制信号 7)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.85、P27.86 中选择
载重量 25%信号(速度限制信号 8)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.87、P27.88 中选择
故障复位	当变频器出现故障时，该信号有效后，可以复位变频器故障状态

制动单元故障信号	变频器外接制动单元故障信号，如果该信号有效，变频器将不会正转或反转运行，始终为停车状态
制动器检测开关	开闸确认信号，运行开始 2.5 秒后，开闸信号依然无效，变频器停止运行，进入停车状态
慢速运行开关	该信号有效后，变频器以 P12.8-P12.12 速度运行

DO 信号名称	功能说明
风扇控制	用于控制电机风扇的信号
变频器故障输出	变频器故障
90%载重量/力矩_预警	到达或超过力矩 90%信号时、到达或超过载重量 90%信号时，该信号输出有效；
制动器失效报警	启动运行时，制动器检测开关，没有开闸信号； 选择塔机起升机构时，在停车状态下，制动器失效，发生飞车并启动防飞车功能。
制动器抱闸	制动器抱闸输出信号
制动单元故障	制动单元故障告警
80%力矩报警	到达或超过力矩 80%信号时，该信号输出有效；
90%力矩报警	到达或超过力矩 90%信号时，该信号输出有效；
100%力矩报警	到达或超过力矩 100%信号时，该信号输出有效；
110%力矩报警	到达或超过力矩 110%信号时，该信号输出有效；
90%载重量报警	到达或超过载重量 90%信号时，该信号输出有效；
100%载重量报警	到达或超过载重量 100%信号时，该信号输出有效；

5.不同限位信号的限速设置

不同的限位信号或速度限制信号会对应一个限速值，用于在该信号有效时，变频器的输出频率会限制在该限制值以内。限位信号无效时，变频器的输出频率不受限制，输出频率为实际手柄给定的多段速信号或者模拟量给定。

限位信号对应的速度限制值，如下表：

限位信号名称	运行方向	速度限制值
正转减速开关	正转	1 档（限速值 1）
	反转	无限制
反转减速开关	正转	无限制
	反转	1 档（限速值 1）
正转限位开关	正转	停车
	反转	无限制
反转限位开关	正转	无限制
	反转	停车
力矩 110%信号	正转	P27.73

（速度限制信号 1）	反转	P27.74
力矩 100%信号 （速度限制信号 2）	正转	P27.75
	反转	P27.76
力矩 90%信号 （速度限制信号 3）	正转	P27.77
	反转	P27.78
力矩 80%信号 （速度限制信号 4）	正转	P27.79
	反转	P27.80
载重量 100%信号 （速度限制信号 5）	正转	P27.81
	反转	P27.82
载重量 90%信号 （速度限制信号 6）	正转	P27.83
	反转	P27.84
载重量 50%信号 （速度限制信号 7）	正转	P27.85
	反转	P27.86
载重量 25%信号 （速度限制信号 8）	正转	P27.87
	反转	P27.88
制动单元故障信号	正转	停车
	反转	停车
制动器检测开关	正转	停车
	反转	停车

上表中，力矩 110%信号（速度限制信号 1） ~ 载重量 25%信号（速度限制信号 7），这 7 个限位信号，在正转和反转时对应的速度限制值，是可以在参数 P27.73~ P27.88 中任意设置，可以设置的内容和功能如下：

参数设置值	当限位信号有效时，将执行的限制值
【0】禁用	速度没有限制
【1】停车	进入停车状态
【2】1 档	输出频率为 1 档给定（不超过限速值 1）
【3】2 档	输出频率为 2 档给定（不超过限速值 2）
【4】3 档	输出频率为 3 档给定（不超过限速值 3）
【5】4 档	输出频率为 4 档给定（不超过限速值 4）
【6】5 档	输出频率为 5 档给定（不超过限速值 5）
注：括号中的限速值，为模拟量给定情况下，执行的限速值，当该限位信号有效时，变频器输出的频率将不超过这个限速值；固件为 Vx.xxMT 的工艺卡为模拟量输入给定。	

在实际使用中，力矩 110%信号，力矩 100%信号等等，这 7 个可以设置限速功能的限位信号，并不一定仅仅局限于信号名字描述的力矩或载重量信号，也可以为其他状态信号，只要该信号有效，工艺卡就会执行上述限速功能，在不同的工况或机构上，

使用起来可以灵活设置。

例如：在力矩 110%信号有效时，禁止正转，反转最大速度不能超过 1 档运行，应设置如下参数：

P27.73 力矩 110%_正转最大档：【1】停车；

P27.74 力矩 110%_反转最大档：【2】1 档；

例如：在力矩 110%信号端口，可以连接风速检测器的输出信号，当风速达到风速检测器设定的最大值时，该信号有效，禁止变频器正转和反转，应设置如下参数：

P27.73 力矩 110%_正转最大档：【1】停车；

P27.74 力矩 110%_反转最大档：【1】停车；

6.回转抱闸延时

参数 P27.00 塔机工艺卡设置为【2】塔机回转机构后，回转抱闸延时功能将会生效，在变频器进入停车状态后，会延时一段时间，DO 制动器抱闸信号才会输出有效。延时的这个时间可以在参数 P27.89 中设置，单位为：秒；

7.风扇控制关闭延时

在参数 P27.90 风扇控制关闭延时中，可以设置一个延时时间，在变频器进入停车状态后，开始进入延时状态，超过了该设定的延时时间后，DO 的风扇控制信号才会输出无效信号。

B6.3 故障诊断

LED 显示

GDHF-AGYZ1 工艺卡有一组 DI 状态显示 LED。丝印为 XO6 到 XO25,这些 LED 的分布位置，请参看工艺卡布局图。

DI 状态显示 LED 的定义如下：

DI 状态显示 LED	DI 输入的电平
亮	DI 连接到 COM 端
灭	DI 悬空

GDHF-AGYZ1 工艺卡有六组 DO 状态显示 LED。位号为、D17、D18、D23、D45、D50、D54,这六个 LED 的分布位置，请参看工艺卡布局图。

该 LED 亮时，DO 端子上输出为有效状态。


DO 状态显示 LED	DO 继电器的状态
亮	吸合
灭	断开

GDHF-AGYZ1 工艺卡有一组工艺卡状态显示 LED。位号为 D4、D5,这 2 个 LED 的分布位置，请参看工艺卡布局图。

状态显示 LED		含义
CPU_RUN	闪烁	工艺卡正常运行
	灭	工艺卡故障
CPU_Eroor	亮	变频器故障或限位开关有效
	灭	整机状态正常
	闪烁	工艺卡与变频器通讯故障

B6.4 技术数据

机械尺寸：

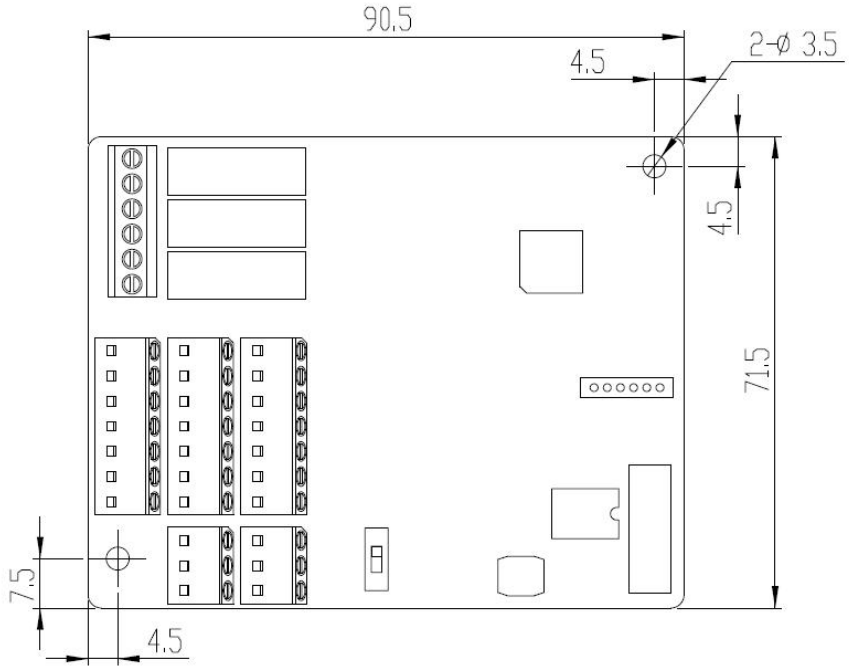

GDHF- AGYZ1 工艺卡尺寸（单位 mm）

安装：　　插入变频器控制板的相应插孔中。

环境条件：见《港迪变频器 HF630N 系列使用说明书》中关于环境条件　　方面的相关内容。


硬件设置：连接各端口信号线。

软件设置：
- DI 信号设置，信号常开常闭类型设置
- DO 信号设置
- 限位开关限速值设置
- 各类延时时间设置

B7 工艺卡 3

型号说明：港迪变频器的工艺卡型号为 GDHF-AGYZ3 工艺卡。

工艺卡是一款与港迪全系列变频器配合使用的塔机行业专用功能扩展卡，该扩展卡内部带有高性能 CPU,集成了塔机起升、回转、变幅的专业控制逻辑程序，用户只需要将各类限位信号，状态信号，司机手柄信号点等各类 IO 信号，接入到扩展卡，即可实现塔机不同机构的逻辑控制系统，为用户节省了 PLC 电控系统和复杂的 PLC 编程，日常维护简单方便。

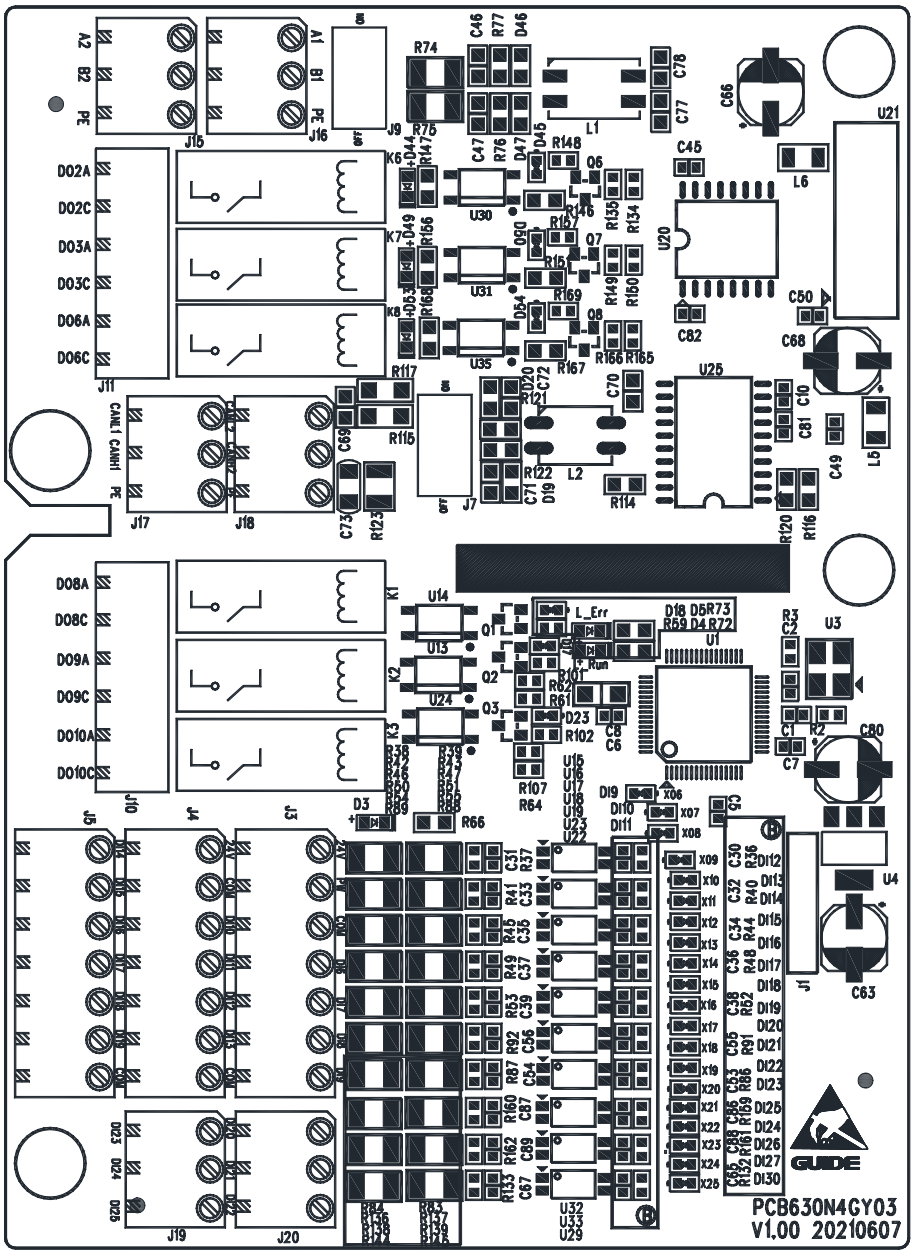

GDHF-AGYZ3 工艺卡布局图

工艺卡选件 GDHF-AGYZ3 工艺卡是港迪变频器的一个可选设备，连接塔机控制手柄信号，限位信号，故障信号等各类控制信号。

工艺卡内部固化了塔机起升、回转、变幅的专业控制逻辑程序，板上的高性能处理器，根据 DI 输入的各种控制信号、限位信号、故障信号等，执行相应的变频器控制。


GDHF-AGYZ3 工艺卡，实现了一个 PLC 的全部功能，集成了变频器的各项控制，配置了 GDHF-AGYZ3 工艺卡的变频器，经过简单设置，系统即可投入运行，相比 PLC 控制系统来说，系统的调试过程大大简化。

安装步骤：

- 将 GDHF-AGYZ3 工艺卡小心地插入相应插孔。
- 用固定螺钉，牢固的固定住 GDHF-AGYZ3 工艺卡。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 GDHF-AGYZ3 工艺卡能正常工作，确保工艺卡的两颗金属固定螺钉，牢固的固定在对应的螺丝孔中，确保工艺卡良好的连接到变频器的保护接地上。

工艺卡的安装如下图所示。

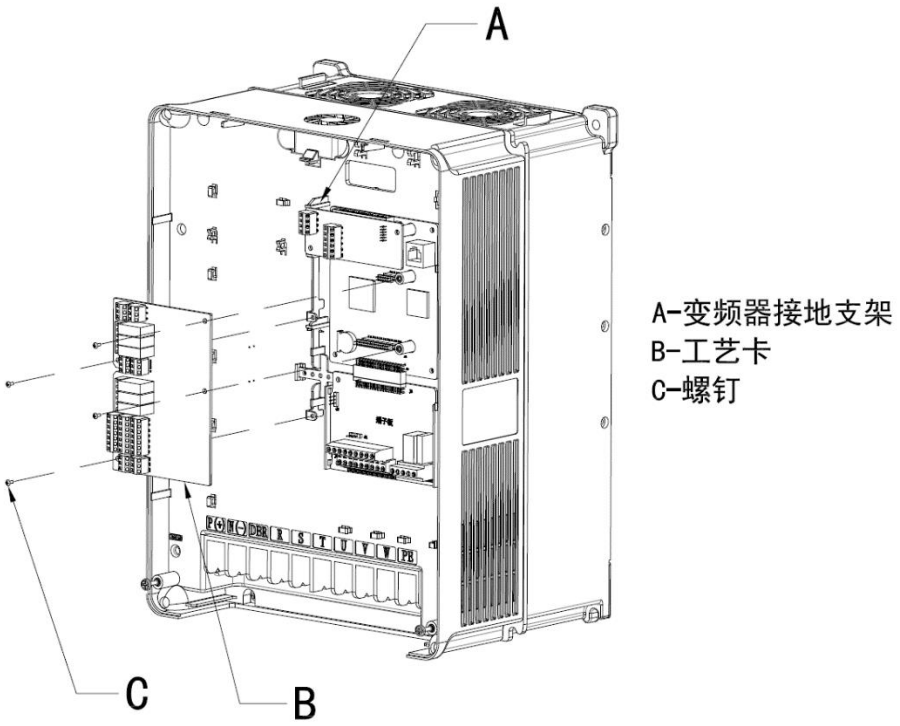

工艺卡的安装

B7.1 工艺卡接口

在工艺卡上，有如下类型接线端口：

端子类别	端子标号	端子名称	端子说明
电源	24V	24VDC 电源	24VDC 电源，默认连接控制板端子上 24V 电源，也可接外部 24V 电源。
	COM	24VDC 对应的参考地	24VDC 电源的参考地
	PW	输入公共端子	与 24V 短接
数字量输入	DI6-PW	数字量输入 6	1、 光耦隔离，兼容双极性输入； 2、 输入阻抗：3.3KΩ； 输入电压范围：9~30V
	DI7-PW	数字量输入 7	
	DI8-PW	数字量输入 8	
	DI9-PW	数字量输入 9	
	DI10-PW	数字量输入 10	
	DI11-PW	数字量输入 11	
	DI12-PW	数字量输入 12	
	DI13-PW	数字量输入 13	
	DI14-PW	数字量输入 14	
	DI15-PW	数字量输入 15	
	DI16-PW	数字量输入 16	
	DI17-PW	数字量输入 17	
	DI18-PW	数字量输入 18	
	DI19-PW	数字量输入 19	
	DI20-PW	数字量输入 20	
	DI21-PW	数字量输入 21	
	DI22-PW	数字量输入 22	
	DI23-PW	数字量输入 23	
	DI24-PW	数字量输入 24	
	DI25-PW	数字量输入 25	
继电器输出	DO2A-DO2C	继电器输出 2	常开触点；触点驱动能力： AC 250V,3AC,COS∅ =0.4。 DC 30V,1A
	DO3A- DO3C	继电器输出 3	
	DO6A - DO6C	继电器输出 6	
	DO8A-DO8C	继电器输出 8	
	DO9A-DO9C	继电器输出 9	
	DO10A-DO10C	继电器输出 10	

接线端子上，PW 应与 24V 短接;

B7.2 工艺卡参数设置

使用 GDHF-AGYZ3 工艺卡，首先需要在变频器中对工艺卡相关参数进行配置。下面对这些参数的选项进行了详细的介绍。

注意：新设置的参数立即生效。

工艺卡参数配置

参数号	名 称	说 明	设定范围	缺省值
P12.02	多段速 1	设置 1 档位输出频率（限速值 1）	0.0 ~ 300.0	10.0
P12.03	多段速 2	设置 2 档位输出频率（限速值 2）	0.0 ~ 300.0	20.0
P12.04	多段速 3	设置 3 档位输出频率（限速值 3）	0.0 ~ 300.0	35.0
P12.05	多段速 4	设置 4 档位输出频率（限速值 4）	0.0 ~ 300.0	50.0
P12.06	多段速 5	设置 5 档位输出频率（限速值 5）	0.0 ~ 300.0	50.0
P12.07	多段速 6	设置模拟量给定最大频率	0.0 ~ 300.0	50.0

参数号	名 称	说 明	设定范围	缺省值
P27.00	塔机工艺卡	塔机机构选择	【0】：塔机起升机构 【1】：塔机变幅机构 【2】：塔机回转机构	0
P27.01	制造商 ID	工艺卡执行程序选择	【0】：OEM_0 【1】：自定义功能	0
P27.02	端子/通讯控制	手柄挡位控制信号来源选择	【0】：端子板控制	0
P27.03	速度源选择	速度控制信号来源选择	【0】：端子模式 【1】：模拟量模式	0
P27.04	DI_1	输入信号设置	【0】：禁止 【1】：正转 【2】：反转 【3】：2 档给定 【4】：3 档给定 【5】：4 档给定 【6】：5 档给定 【7】：正转减速限位 【8】：反转减速限位 【9】：正转限位开关 【10】：反转限位开关 【11】：限位开关屏蔽 【12】：力矩 110%信号 【13】：力矩 100%信号 【14】：力矩 90%信号 【15】：载重量 100%信号	
P27.05	DI_2			
P27.06	DI_3			
P27.07	DI_4			
P27.08	DI_5			
P27.09	DI_6			
P27.10	DI_7			
P27.11	DI_8			
P27.12	DI_9			
P27.13	DI_10			
P27.14	DI_11			
P27.15	DI_12			
P27.16	DI_13（X1）			
P27.17	DI_14（X2）			
P27.18	DI_15（X3）			

P27.19	DI_16（X4）			
P27.20	DI_17（X5）		【16】：载重量 90%信号	
P27.21	DI_18（X6）		【17】：载重量 50%信号	
P27.22	DI_19（X7）		【18】：载重量 25%信号	
P27.23	DI_20（X8）		【19】：故障复位	
P27.24	DI_21（X9）		【20】：制动单元故障信号	
P27.25	DI_22（X10）		【21】：制动器检测开关	
P27.26	DI_23（X11）		【22】：慢速运行	
P27.27	DI_24（X12）		【23】：力矩 80%信号	
P27.28	DI_25（X13）			
P27.37	DO_8（Y1）	输出信号设置	【0】：禁止 【1】：风扇控制 【2】：变频器故障输出 【3】：90%载重量/力矩_预警 【4】：制动器失效报警 【5】：制动器抱闸 【6】：制动单元故障 【7】：80%力矩预警 【8】：90%力矩预警 【9】：100%力矩预警 【10】：110%力矩预警 【11】：90%载重量预警 【12】：100%载重量预警	
P27.38	DO_9（Y2）			
P27.39	DO_10（Y3）			
P27.40	DI_1_类型	输入信号常开常闭类型设置	【0】：常闭 【1】：常开	0
P27.41	DI_2_类型			0
P27.42	DI_3_类型			0
P27.43	DI_4_类型			0
P27.44	DI_5_类型			0
P27.45	DI_6_类型			0
P27.46	DI_7_类型			0
P27.47	DI_8_类型			0
P27.48	DI_9_类型			0
P27.49	DI_10_类型			0
P27.50	DI_11_类型			0
P27.51	DI_12_类型			0
P27.52	DI_13_类型			0
P27.53	DI_14_类型			0
P27.54	DI_15_类型			0
P27.55	DI_16_类型			0
P27.56	DI_17_类型			0
P27.57	DI_18_类型			0
P27.58	• DI_19_类型			0

P27.59	DI_20_类型			0
P27.60	DI_21_类型			0
P27.61	DI_22_类型			0
P27.62	DI_23_类型			0
P27.63	DI_24_类型			
P27.64	DI_25_类型			
P27.73	力矩 110%_正转最大档	力矩 110%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位	【0】：禁止 【1】：停车 【2】：1 档 【3】：2 档 【4】：3 档 【5】：4 档 【6】：5 档	
P27.74	力矩 110%_反转最大档	力矩 110%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.75	力矩 100%_正转最大档	力矩 100%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.76	力矩 100%_反转最大档	力矩 100%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.77	力矩 90%_正转最大档	力矩 90%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.78	力矩 90%_反转最大档	力矩 90%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.79	力矩 80%_正转最大档	力矩 80%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大挡位		
P27.80	力矩 80%_反转最大挡	力矩 80%信号有效是时，反转运行时，能够执行的最大挡位		
P27.81	载重量 100%_正转最大档	载重量 100%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		

P27.82	载重量 100%_反转最大档	载重量 100%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.83	载重量 90%_正转最大档	载重量 90%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.84	载重量 90%_反转最大档	载重量 90%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.85	载重量 50%_正转最大档	载重量 50%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.86	载重量 50%_反转最大档	载重量 50%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.87	载重量 25%_正转最大档	载重量 25%信号有效时，正转运行时，能够执行的最大档位		
P27.88	载重量 25%_反转最大档	载重量 25%信号有效时，反转运行时，能够执行的最大档位		
P27.89	回转机构抱闸延时	当机构选择，设置为回转机构时，工艺卡上设置的制动器抱闸输出端口，将在停车时，延时一段时间后，再输出抱闸信号	0.0 ~ 6553.0	1.5
P27.90	风扇控制关闭延时	工艺卡上设置的风扇控制信号口，将在停车时，延时一段时间后，再关闭输出	0.0 ~ 6553.0	3

1.多段速逻辑

变频器的启动、停止和速度给定，根据 DI 信号中，“正转”，“反转”，“2 档给定”，“3 档给定”，“4 档给定”，“5 档给定”，这 6 个 DI 信号组合而成；

“正转”为电机正转，“反转”为电机反转；

结合档位给定信号，多段速的组合逻辑如下表：

正转或反转	2 挡给定	3 挡给定	4 挡给定	5 挡给定	多段速
无效	/	/	/	/	停车
有效	无效	无效	无效	无效	1 档
有效	有效	无效	无效	无效	2 档
有效	/	有效	无效	无效	3 档
有效	/	/	有效	无效	4 档
有效	/	/	/	有效	5 档
/:表示任意状态，有效或者无效					

2.档位速度给定设置

P08.00 启动源选择，设置为【3】MODBUS。

P08.10 速度给定源，设置为【5】MODBUS。

注意：工艺卡固件版本为 Vx.xxMT 时，速度给定的方式为模拟量输入，控制板 AI_1 接入手柄模拟量信号，信号电压范围为 0VDC-10VDC 的作为速度给定量。此时，请将参数 P05.00 AI_1 类型，设置为【1】0~10V。

在参数 P12.2 - P12.6 设置多段速 1-5，该 5 个频率数值，对应 1-5 档位的输出频率；当 DI 设置的档位给定有效时，变频器输出频率给定，即为该档位设置的频率值，单位为 Hz。

在参数 P12.8 - P12.12 设置多段速，且当慢速运行功能有效时，对应慢速 1-5 档位的输出频率；当 DI 设置的档位给定有效时，变频器输出频率给定，即为该档位设置的频率值，单位为 Hz。

如果工艺卡的固件版本为 Vx.xxMT 时，即为模拟量输入给定方式，该 5 个段数值，即为限速值 1 - 限速值 5，单位为 Hz。

如果是模拟量输入给定方式，输出频率和模拟量输入电压一样，呈对应线性的输出，即没有档位这个概念了。

参数 P12.07 定义了一个最大输出频率，模拟量输入 0V ~ 10V，对应的输出比率为 0% ~ 100%，变频器的输出频率给定，即为:

输出频率给定 = 输出比率 * 最大输出频率

档位给定或速度限制值给定的对应关系如下表：

速度给定值 （DI 多段速给定）	速度限制值 （模拟量给定）	对应速度给定值
1 档	限速值 1	P12.2
2 档	限速值 2	P12.3
3 档	限速值 3	P12.4
4 档	限速值 4	P12.5
5 档	限速值 5	P12.6
	模拟量给定最大频率	P12.7

不同的限位信号会设置一个对应的最大允许输出的档位设定，用于在该信号有效时，变频器的输出频率会限制在该档位以内。限位信号或速度限制信号对应限速值的设定，请查询相应设置说明和信号逻辑功能说明。

3.工艺卡塔机机构选择

在参数 P27.00 中设置工艺卡的运行机构，包括：【0】塔机起升机构；【1】塔机变幅机构；【2】塔机回转机构。

选择不同的机构，对于运行停止、限位开关功能和限速机制等运行控制策略都是一致的，仅仅只是对应包含额外的不同机构的应用功能，选择不同机构会对应添加如下功能：

塔机起升机构：添加了防飞车功能；

塔机回转机构：添加了制动器延时抱闸功能；

在参数 P27.1 中设置为：【1】自定义功能。即限位信号对应的限速策略，是可以通过工艺卡相关参数的不同设置，来实现不同的限速策略，在各种工况应用中，可以灵活配置，适用于各个不同的应用环境；

如非指定 OEM 客户，请将该参数设置为：【1】自定义功能。

4.DI 和 DO 端口设置

在参数 P27.04 到 P27.28 中，根据工艺卡端子上实际接入的信号，设置 DI 和 DO 端子的信号类型；如该端口没有接线，请选择：禁用。

在参数 P27.40 到 P27.64 中，设置该 DI 信号的常开或常闭类型；

各个 DI，DO 信号的逻辑功能，请参看下面的逻辑功能表。

DI 信号名称	功能说明
正转	手柄正转挡，在没有限位开关、速度限制信号有效时，方向为正转，速度为 1 档给定
反转	手柄反转挡，在没有限位开关、速度限制信号有效时，方向为反转，速度为 1 档给定
2 档给定	手柄档位 2 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
3 档给定	手柄档位 3 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
4 档给定	手柄档位 4 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
5 档给定	手柄档位 5 挡给定，多段速对应逻辑，见下表(模拟量给定情况下，该位无效)
正转减速开关	当正转运行状态时，该信号有效后，变频器输出频率最高只能到 1 档（限速值 1）运行
反转减速开关	当反转运行状态时，该信号有效后，变频器输出频率最高只能到 1 档（限速值 1）运行
正转限位开关	当正转运行状态时，该信号有效后，变频器始终不会正转运行
反转限位开关	当反转运行状态时，该信号有效后，变频器始终不会反转运行
限位开关屏蔽	该信号有效后，正转限位开关和反转限位开关将始终无效
力矩 110%信号(速度限制信号 1)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.73、P27.74 中选择
力矩 100%信号(速度限制信号 2)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.75、P27.76 中选择
力矩 90%信号(速度限制信号 3)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.77、P27.78 中选择
力矩 80%信号（速度限制信号 4）	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.79、P27.80 中选择
载重量 100%信号(速度限制信号 5)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.81、P27.82 中选择
载重量 90%信号(速度限制信号 6)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.83、P27.84 中选择
载重量 50%信号(速度限制信号 7)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.85、P27.86 中选择
载重量 25%信号(速度限制信号 8)	该限位有效后，启动最大速度限制，对应限速值在参数 P27.87、P27.88 中选择
故障复位	当变频器出现故障时，该信号有效后，可以复位变频器故障状态
制动单元故障信号	变频器外接制动单元故障信号，如果该信号有效，变频器将不会正转或反转运行，始终为停车状态

制动器检测开关	开闸确认信号，运行开始 2.5 秒后，开闸信号依然无效，变频器停止运行，进入停车状态
慢速运行开关	该信号有效后，变频器以 0.5Hz 速度运行

DO 信号名称	功能说明
风扇控制	用于控制电机风扇的信号
变频器故障输出	变频器故障
90%载重量/力矩_预警	到达或超过力矩 90%信号时、到达或超过载重量 90%信号时，该信号输出有效；
制动器失效报警	启动运行时，制动器检测开关，没有开闸信号； 选择塔机起升机构时，在停车状态下，制动器失效，发生飞车并启动防飞车功能。
制动器抱闸	制动器抱闸输出信号
制动单元故障	制动单元故障告警
80%力矩报警	到达或超过力矩 80%信号时，该信号输出有效；
90%力矩报警	到达或超过力矩 90%信号时，该信号输出有效；
100%力矩报警	到达或超过力矩 100%信号时，该信号输出有效；
110%力矩报警	到达或超过力矩 110%信号时，该信号输出有效；
90%载重量报警	到达或超过载重量 90%信号时，该信号输出有效；
100%载重量报警	到达或超过载重量 100%信号时，该信号输出有效；

5.不同限位信号的限速设置

不同的限位信号或速度限制信号会对应一个限速值，用于在该信号有效时，变频器的输出频率会限制在该限制值以内。限位信号无效时，变频器的输出频率不受限制，输出频率为实际手柄给定的多段速信号或者模拟量给定。

限位信号对应的速度限制值，如下表：

限位信号名称	运行方向	速度限制值
正转减速开关	正转	1 档（限速值 1）
	反转	无限制
反转减速开关	正转	无限制
	反转	1 档（限速值 1）
正转限位开关	正转	停车
	反转	无限制
反转限位开关	正转	无限制
	反转	停车
力矩 110%信号（速度限制信号 1）	正转	P27.73
	反转	P27.74
力矩 100%信号	正转	P27.75

（速度限制信号 2）	反转	P27.76
力矩 90%信号 （速度限制信号 3）	正转	P27.77
	反转	P27.78
力矩 80%信号 （速度限制信号 4）	正转	P27.79
	反转	P27.80
载重量 100%信号 （速度限制信号 5）	正转	P27.81
	反转	P27.82
载重量 90%信号 （速度限制信号 6）	正转	P27.83
	反转	P27.84
载重量 50%信号 （速度限制信号 7）	正转	P27.85
	反转	P27.86
载重量 25%信号 （速度限制信号 8）	正转	P27.87
	反转	P27.88
制动单元故障信号	正转	停车
	反转	停车
制动器检测开关	正转	停车
	反转	停车

上表中，力矩 110%信号（速度限制信号 1） ~ 载重量 25%信号（速度限制信号 7），这 7 个限位信号，在正转和反转时对应的速度限制值，是可以在参数 P27.73~ P27.88 中任意设置，可以设置的内容和功能如下：

参数设置值	当限位信号有效时，将执行的限制值
【0】禁用	速度没有限制
【1】停车	进入停车状态
【2】1 档	输出频率为 1 档给定（不超过限速值 1）
【3】2 档	输出频率为 2 档给定（不超过限速值 2）
【4】3 档	输出频率为 3 档给定（不超过限速值 3）
【5】4 档	输出频率为 4 档给定（不超过限速值 4）
【6】5 档	输出频率为 5 档给定（不超过限速值 5）
注：括号中的限速值，为模拟量给定情况下，执行的限速值，当该限位信号有效时，变频器输出的频率将不超过这个限速值；固件为 Vx.xxMT 的工艺卡为模拟量输入给定。	

在实际使用中，力矩 110%信号，力矩 100%信号等等，这 7 个可以设置限速功能的限位信号，并不一定仅仅局限于信号名字描述的力矩或载重量信号，也可以为其他状态信号，只要该信号有效，工艺卡就会执行上述限速功能，在不同的工况或机构上，

使用起来可以灵活设置。

例如：在力矩 110%信号有效时，禁止正转，反转最大速度不能超过 1 档运行，应设置如下参数：

P27.73 力矩 110%_正转最大档：【1】停车；

P27.74 力矩 110%_反转最大档：【2】1 档；

例如：在力矩 110%信号端口，可以连接风速检测器的输出信号，当风速达到风速检测器设定的最大值时，该信号有效，禁止变频器正转和反转，应设置如下参数：

P27.73 力矩 110%_正转最大档：【1】停车；

P27.74 力矩 110%_反转最大档：【1】停车；

6.回转抱闸延时

参数 P27.00 塔机工艺卡设置为【2】塔机回转机构后，回转抱闸延时功能将会生效，在变频器进入停车状态后，会延时一段时间，DO 制动器抱闸信号才会输出有效。延时的这个时间可以在参数 P27.89 中设置，单位为：秒；

7.风扇控制关闭延时

在参数 P27.90 风扇控制关闭延时中，可以设置一个延时时间，在变频器进入停车状态后，开始进入延时状态，超过了该设定的延时时间后，DO 的风扇控制信号才会输出无效信号。

B7.3 故障诊断

LED 显示

GDHF- AGYZ3 工艺卡有一组 DI 状态显示 LED。丝印为 XO6 到 XO25,这些 LED 的分布位置，请参看工艺卡布局图。

DI 状态显示 LED 的定义如下：

DI 状态显示 LED	DI 输入的电平
亮	DI 连接到 COM 端
灭	DI 悬空

GDHF- AGYZ3 工艺卡有六组 DO 状态显示 LED。位号为、D17、D18、D23、D45、

D50、D54,这六个 LED 的分布位置，请参看工艺卡布局图。

该 LED 亮时，DO 端子上输出为有效状态。


DO 状态显示 LED	DO 继电器的状态
亮	吸合
灭	断开

GDHF- AGYZ3 工艺卡有一组工艺卡状态显示 LED。位号为 D4、D5,这 2 个 LED 的分布位置，请参看工艺卡布局图。

状态显示 LED		含义
CPU_RUN	闪烁	工艺卡正常运行
	灭	工艺卡故障
CPU_Eroor	亮	变频器故障或限位开关有效
	灭	整机状态正常
	闪烁	工艺卡与变频器通讯故障

B7.4 技术数据

机械尺寸：

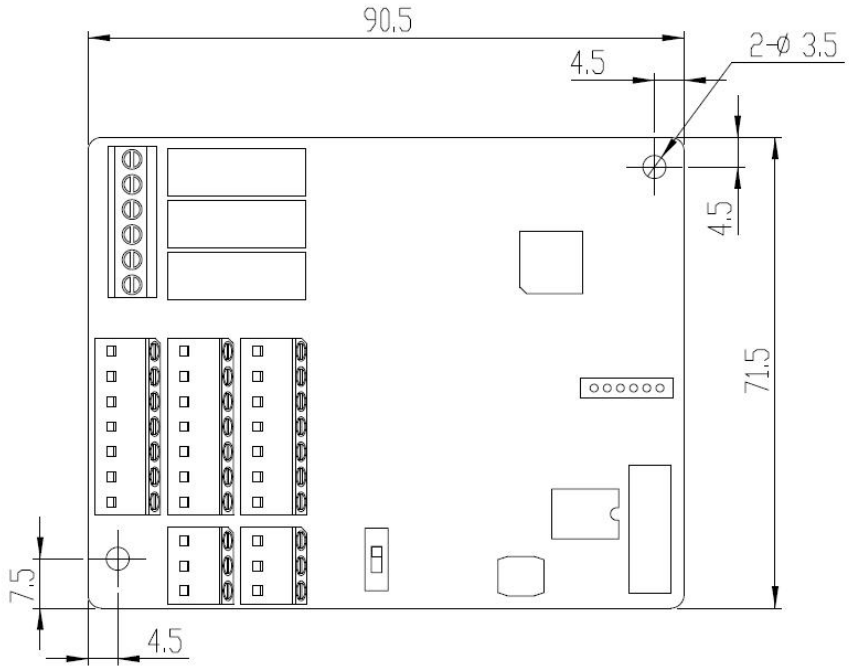

GDHF- AGYZ3 工艺卡尺寸（单位 mm）

安装：　　插入变频器控制板的相应插孔中。

环境条件：　见《港迪变频器使用说明书》中关于环境条件方面的相关内容。

硬件设置：　连接各端口信号线。

软件设置：

- DI 信号设置，信号常开常闭类型设置
- DO 信号设置
- 限位开关限速值设置
- 各类延时时间设置

港迪变频器 HF630N 系列

使用说明书版本：1.10

注意事项

1、 使用变频器产品前请务必阅读本说明书。

2、 为了安全，请专业人员进行调试及接线。

3、 本说明书内容可能变动，恕不另行通知。

武汉港迪技术股份有限公司
Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.
地址：武汉东湖新技术开发区理工大科技园理工园路 6 号
邮编：430223
电话：86-027-87927230
邮箱：shfw@gdetec.com
网址：www.gdetec.com
售后服务专线：400-0077-570

武汉港迪技术股份有限公司
Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDHF630N-DOC-UM-REV1.10
2026.08